OLYMPUS®

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

SP-310
SP-350

Manuel Avancé

Explications détaillées de l'ensemble des fonctions pour utiliser au mieux votre appareil photo numérique.

Fonctionnement de base

Prise de vue de base

Prise de vue élaborée

Lecture

Impression

Photos en ligne

Réglages de l'appareil photo

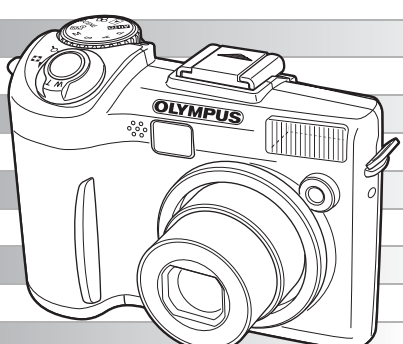

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.

Comment utiliser ce manuel

● À propos du SP-310 et du SP-350

Ce manuel de référence est destiné aux modèles SP-310 et SP-350. Les illustrations de l'appareil photo de ce manuel sont basées sur le SP-350. Le nom du modèle est spécifié lorsqu'une fonction ou une configuration ne concerne que ce modèle.

● Manuels de Base et Avancé

Le manuel d'instructions fourni avec cet appareil photo comprend deux parties : le Manuel de Base et le Manuel Avancé (ce document).

Manuel de Base Ce manuel vous donne des instructions simples sur la prise et l'affichage de photos pour une prise en main rapide de votre appareil. N'hésitez plus et prenez des photos ! Vous y trouverez également des informations sur les principales fonctions de l'appareil ainsi que des procédures pour imprimer et exploiter vos photos sur un ordinateur.

Manuel Avancé Ce manuel vous décrit les nombreuses fonctions de l'appareil photo une fois les bases acquises. Il vous aidera à exploiter les fonctionnalités de l'appareil photo pour prendre des photos bien plus créatives tout en vous amusant !

● Indications utilisées dans ce manuel

Vous trouverez ci-après une explication sur la lecture des instructions de ce manuel. Veuillez la lire attentivement avant de poursuivre.

Remarque
Informations importantes sur des facteurs pouvant entraîner un dysfonctionnement ou des problèmes opérationnels. Indique également les opérations à éviter absolument.

CONSEILS
Informations et astuces importantes qui vous permettront d'utiliser au mieux votre appareil photo.

☞
Pages de référence indiquant des détails ou informations liés.

Contenu du manuel

Vous trouverez ici les points importants pour profiter au mieux de votre appareil photo. Lisez cette section avant de prendre des photos.	**Fonctionnement de base** p. 9	1
	Conseils avant de prendre des photos p. 21	2
Explications de techniques de base à avancées, vous permettant ainsi de comprendre l'ensemble des fonctions liées à la prise de photos.	**Fonctions de prise de vue de base** p. 36	3
	Fonctions de prise de vue avancées p. 53	4
	Fonctions supplémentaires p. 69	5
Pour afficher, éditer et trier les photos que vous avez prises.	**Affichage** p. 78	6
Réglages facilitant l'utilisation de l'appareil photo.	**Réglages** p. 108	7
Pour imprimer les photos que vous avez prises.	**Impression des images** p. 123	8
Pour profiter des photos que vous avez prises sur un ordinateur. Pour utiliser OLYMPUS Master.	**Connexion de l'appareil photo à un ordinateur** p. 139	9
En cas de difficulté. Lorsque vous souhaitez connaître les noms des pièces, afficher une liste de menus ou trouver ce que vous recherchez.	**Annexe** p. 155	10
	Divers p. 176	11

La page de titre de chaque chapitre vous donne une brève description de son contenu. N'oubliez pas de la consulter.

Table des matières

Comment utiliser ce manuel 2
Contenu du manuel 3

1 Fonctionnement de base - - - - - - - - - - - - - - - -9

Molette mode 10
Touches directes 12
Utilisation des touches directes en mode prise de vue 12
Utilisation des touches directes en mode d'affichage 13
Menus 14
À propos des menus 14
Utilisation des menus 17
Utilisation de la fonction GUIDE 19
Comment lire les pages de procédure 20

2 Conseils avant de prendre des photos - - - -21

Mise en marche/arrêt de l'appareil photo 22
Quand utiliser l'écran ACL et le viseur 23
Si une mise au point satisfaisante est impossible 24
Comment effectuer la mise au point (mémorisation de la mise au point) 24
Sujets sur lesquels la mise au point est difficile 25
Mode d'enregistrement 26
Modes d'enregistrement d'image fixe 26
Modes d'enregistrement vidéo 28
Nombre d'images fixes pouvant être stockées/ Durée d'enregistrement restante 28
Changement du mode d'enregistrement 31
La mémoire interne et la carte mémoire 33
La carte 34
Insertion et retrait de la carte 34

3 Fonctions de prise de vue de base - - - - - - -36

Sélection d'un mode de scène en fonction de la situation 37
Zoom sur votre sujet 41
Utilisation du zoom 41
Utilisation du zoom numérique 41
Utilisation du mode gros plan/super gros plan 42
Prise de vue au flash 43
Commande d'intensité du flash 45
Synchro SYNC2 46

Sélection du flash (FLASH) 47
Utilisation du flash externe (en option) (SP-350) 47
Utilisation de flashs externes compatibles disponibles dans le commerce (SP-350) 48
Utilisation du flash asservi 49
Enregistrement de vidéos 50
Compensation du mouvement de la caméra 51
Enregistrement de son avec des vidéos 52

4 Fonctions de prise de vue avancées - - - - - -53

Changement de la valeur de l'ouverture pour prendre des photos **A** 54
Changement de la vitesse d'obturation pour prendre des photos **S** 55
Changement de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation pour prendre des photos **M** 56
My Mode 56
Applications de la mise au point 57
Mode AF (iESP/SPOT/ZONE) 57
Mise au point manuelle (MODE FOCUS) **MF** 58
AF continu 59
Verrou AF 59
Lumière AF 60
Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet (ESP/) 61
Mémorisation AE 61
Changement de la sensibilité ISO (ISO) 63
Changement de la luminosité de l'image 63
Réglage de la balance des blancs **WB** 64
Compensation de la balance des blancs 66
Réglage d'une photo pour l'enregistrement (NETTETE/CONTRASTE/SATURATION) 67
Réduction du bruit d'une image (REDUC BRUIT) **NR** 68

5 Fonctions supplémentaires - - - - - - - - - - - - -69

Prise de vue en série **HI** **AF** **BKT** 70
Prise de vue Intervalle 71
Prise de vue avec le retardateur 72
Prise de vue panoramique 73
Enregistrement du son avec des images fixes 74
Changement de l'affichage de l'écran ACL (DISP./GUIDE) 75
Histogramme 76

Guide cadre 77

6 Affichage 78

Affichage d'images fixes 79
Affichage d'images dans un calendrier (CALENDRIER) 80
Rotation d'image 80
Lecture de vidéos 81
Sélection de la position pour commencer la lecture de vidéo (LECTURE INDEX) 82
Affichage d'albums 83
Ajout d'images à un album (ENTRÉ.ALBUM) 83
Affichage des images dans des albums (SELECTION ALBUM) 85
Sélection d'une couverture d'album (SELECTIONNER TITRE D'IMAGE) 86
Annulation des entrées d'album (ANNUL.ENTRÉ) 87
Effacement d'images d'albums 88
Diaporama 89
Ajout de son aux images fixes 91
Édition d'images fixes (EDITER RAW/ / /YEUX ROUGES/ NOIR&BLANC/SEPIA) 92
Création d'images composites (TRAME/TITRE/CALEND./ PRESENTAT) 95
Réglages des images (LUMINOS./SATURAT.) 98
Édition de vidéos 99
Création d'un index 100
Édition d'une vidéo 101
Affichage d'images sur un téléviseur 102
Sortie vidéo 103
Protection des images 104
Copie d'images de la mémoire interne sur la carte (SAUVEGARDER) 104
Effacement d'images 105
Effacement d'une seule image 106
Effacement de toutes les images 106
Formatage de la mémoire interne ou de la carte (FORMATER) 107

7 Réglages 108

Restauration des réglages par défaut (REINITIALI.) 109
Sélection de la langue d'affichage 109

Changement de l'écran de démarrage et de l'écran d'arrêt (CONFIG ON/CONFIG OFF) 110
Configuration de l'écran 110
Affichage immédiat d'images (VISUAL IMAGE) 111
Réglage des sons de l'appareil (■)) /BIP SONORE/ SON DECLENCH/VOLUME) 112
Redéfinition des noms de fichiers (NOM FICHIER) 113
Réglage de la fonction de traitement d'image (PIXEL MAPPING) 114
Réglage de la luminosité de l'écran ACL 115
Réglage de la date et de l'heure 116
Réglage de la date et de l'heure d'un autre fuseau horaire (2CONF DATE/H) 117
Réglage de l'unité de mesure (m/ft) 118
Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO) 118

8 Impression des images - - - - - - - - - - - - - - - 123

Impression directe (PictBridge) 124
Utilisation de la fonction d'impression directe 124
Impression d'images (IMPRESSION FACILE) 125
Impression d'images (IMPRESSION SPÉCIALE) 126
Autres modes et paramètres d'impression 130
Si un message d'erreur est affiché 133
Paramètres d'impression (DPOF) 134
Comment réaliser des réservations d'impression 134
Réservation d'une seule image 136
Réservation de toutes les images 137
Réinitialisation des données de réservation d'impression 138

9 Connexion de l'appareil photo à un ordinateur - - - 139

Déroulement des opérations 140
Utilisation de OLYMPUS Master 141
En quoi consiste OLYMPUS Master ? 141
Installation de OLYMPUS Master 142
Connexion de l'appareil photo à un ordinateur 146
Démarrage de OLYMPUS Master 147
Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur 149
Téléchargement et sauvegarde d'images 149
Affichage d'images fixes et de vidéos 151
Impression des photos 152

Pour télécharger et sauvegarder des images sur un ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master 154

10 Annexe ----------155

En cas de difficulté 156
Messages d'erreur 156
En cas de difficulté 158
Entretien de l'appareil photo 165
Batteries 166
Accessoires (en option) 167
Adaptateur secteur 167
Utilisation de flashs externes compatibles disponibles dans le commerce 168
Précautions de sécurité 169
Lexique 173

11 Divers ----------176

Liste des menus 177
Liste des réglages d'usine par défaut 186
Fonctions disponibles en modes prise de vue et scènes 188
Index 191

Fonctionnement de base

1

Ne vous sentez-vous pas surpassé par les fonctions de prise de vue et d'édition avancées ?
Les photographes professionnels utilisent ces fonctions pour obtenir une variété d'effets. Vous pouvez vous aussi désormais obtenir de tels effets en appuyant simplement sur les touches de votre appareil photo numérique. Vous pouvez utiliser les diverses fonctions disponibles pour régler la luminosité et la balance des blancs de vos images, modifier la plage de mise au point et bien d'autres encore.
Affichez simplement un menu sur l'écran ACL et utilisez les touches pour sélectionner un réglage. Familiarisez-vous avec les touches et les menus avant de lire les explications des diverses fonctions.

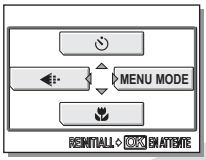

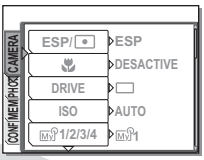

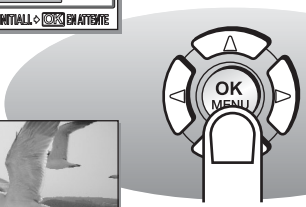

Vidéos

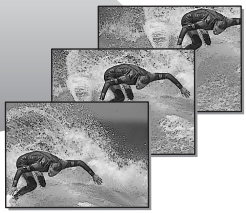

Prise de vue en série

Molette mode

Cet appareil photo propose un mode prise de vue et un mode d'affichage. Utilisez la molette mode pour procéder aux réglages. Réglez le mode souhaité et allumez l'appareil.

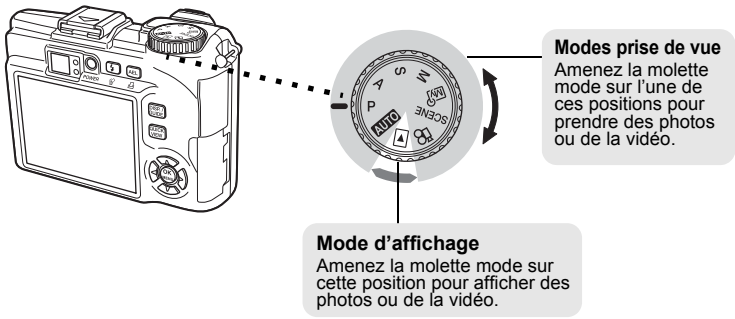
Modes prise de vue
Amenez la molette mode sur l'une de ces positions pour prendre des photos ou de la vidéo.
Mode d'affichage
Amenez la molette mode sur cette position pour afficher des photos ou de la vidéo.

●À propos de la molette mode

Modes prise de vue	AUTO	Cette fonction vous permet de prendre des photos avec des réglages totalement automatiques.
	P	L'appareil photo règle automatiquement la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation optimales pour la luminosité du sujet.
	A	Cette fonction vous permet de régler l'ouverture manuellement. L'appareil photo règle la vitesse d'obturation automatiquement. ☞"Changement de la valeur de l'ouverture pour prendre des photos" (p. 54)
	S	Cette fonction vous permet de régler la vitesse d'obturation manuellement. L'appareil photo règle l'ouverture automatiquement. ☞"Changement de la vitesse d'obturation pour prendre des photos" (p. 55)
	M	Cette fonction vous permet de régler l'ouverture et la vitesse d'obturation manuellement. ☞"Changement de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation pour prendre des photos" (p. 56)
	MY	Cette fonction vous permet de régler vos propres paramètres de prise de vue et de les enregistrer sous votre mode d'origine. ☞"My Mode" (p. 56)
	SCENE	Cette fonction vous permet de sélectionner entre 24 modes liés à des situations en fonction des conditions de prise de vue. ☞"Sélection d'un mode de scène en fonction de la situation" (p. 37)
		Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos. ☞"Enregistrement de vidéos" (p. 50)
Mode d'affichage		Cette fonction vous permet d'afficher des images fixes ou des vidéos. Vous pouvez également écouter du son. ☞"Affichage" (p. 78)

? *CONSEILS*

- Les fonctions de touche directe et le contenu du menu varient en fonction de la position de la molette mode. ☞"Touches directes" (p. 12), "Menus" (p. 14), "Liste des menus" (p. 177)
- Vous pouvez changer de mode avant et après avoir allumé l'appareil photo.

Notation de la molette mode

Dans ce manuel, les icônes suivantes indiquent la position de la molette mode nécessaire pour utiliser des fonctions.

Indique une opération lorsque la molette mode est réglée sur 🎬.

Ceci indique une opération où la molette mode est définie sur l'un des modes suivants : AUTO P A S M SCENE 🎬.

Touches directes

Cet appareil photo comporte des touches permettant de définir des fonctions directement.
Les touches directes offrent des fonctions différentes en mode prise de vue et en mode d'affichage.

Utilisation des touches directes en mode prise de vue

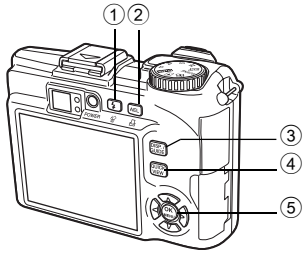

① Touche ⚡ (mode flash) ☞p. 43

Sélectionne le mode flash.

② Touche **AEL** (mémorisation AE)/touche personnalisée ☞p. 61, p. 118

Mémorise l'exposition. Chaque nouvelle pression sur la touche active et désactive successivement la fonction. Des fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à la touche personnalisée. Le réglage de la fonction affectée change chaque fois que vous appuyez sur la touche.
L'écran de droite s'illustre lorsque [DRIVE] est affecté à la touche personnalisée.

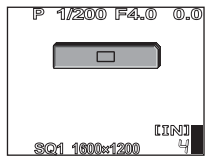

③ Touche **DISP./GUIDE** ☞p. 19, p. 75

Sélectionnez un élément de menu, puis appuyez sur cette touche pour afficher une description de cette fonction.
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les lignes et l'histogramme. Appuyez également sur la touche **DISP./GUIDE** pour éteindre l'écran ACL.

④ Touche **QUICK VIEW** ☞p. 79

La dernière photo prise est affichée sur l'écran ACL. Toutes les fonctions en mode d'affichage sont disponibles. Pour revenir au mode prise de vue, appuyez sur la touche **QUICK VIEW** ou enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course.

⑤ Touche OK (OK/MENU) ☞p. 14

Affiche le menu principal du mode prise de vue.

Utilisation des touches directes en mode d'affichage

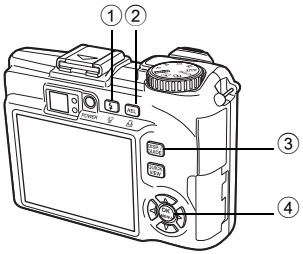

① Touche 🗑 (effacement) ☞p. 88, p. 105

Efface les images affichées sur l'écran ACL.

② Touche 🖨 (impression) ☞p. 125

Imprime les images affichées sur l'écran ACL.

③ Touche **DISP./GUIDE** ☞p. 19

Sélectionnez un élément de menu, puis appuyez sur cette touche pour afficher une description de cette fonction.
Pendant l'affichage, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour modifier l'affichage dans l'ordre suivant. L'histogramme n'apparaît pas pendant l'affichage de vidéos.

L'écran d'affichage apparaît.

Des informations détaillées sur l'appareil photo sont affichées.

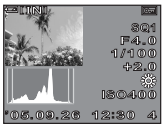

L'histogramme apparaît.

apparaît uniquement.

④ Touche OK (OK/MENU) ☞p. 14

Affiche le menu principal du mode d'affichage.

Menus

Amenez la molette mode sur un quelconque mode, puis appuyez sur (OK MENU) pour afficher les menus sur l'écran ACL. Les menus sont utilisés pour procéder à chaque réglage de l'appareil.

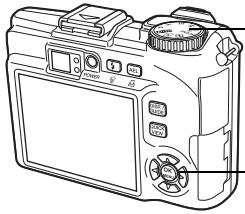

À propos des menus

Les éléments des menus affichés en mode prise de vue et d'affichage sont différents.

Menu principal

Les menus sont divisés en menus raccourcis et en menu mode.

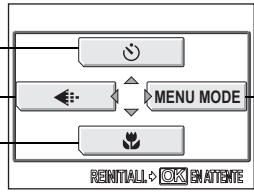

Menus Raccourcis

Pour régler directement les éléments de menus.

Menu Mode

Les réglages sont classés par fonction sous forme d'onglets.

? *CONSEILS*

- Appuyez et maintenez (OK MENU) enfoncé en affichant le menu principal pour passer directement à l'une des fonctions suivantes.

Mode prise de vue (sauf MY)

L'écran [REINITIALI.] s'affiche. ☞ "Restauration des réglages par défaut (REINITIALI.)" (p. 109)

Mode d'affichage

L'écran [ENTRÉ.ALBUM] s'affiche. ☞ "Ajout d'images à un album (ENTRÉ.ALBUM)" (p. 83)

Mode d'affichage d'album

L'écran [ANNUL. ENTRÉ] s'affiche. ☞ "Annulation des entrées d'album (ANNUL.ENTRÉ)" (p. 87)

Menus Raccourcis

● Mode prise de vue

Pour les images fixes (valeur initiale)

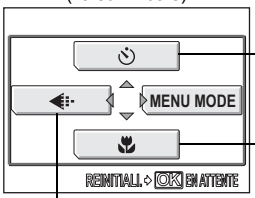

☞ p. 72
☞ p. 42
☞ p. 26

Pour la vidéo

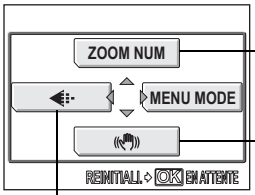

☞ p. 41
☞ p. 51
☞ p. 26

● Mode d'affichage

Pour les images fixes

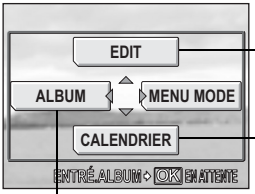

☞ p. 92, 95, 98
☞ p. 80
☞ p. 83

Pour la vidéo

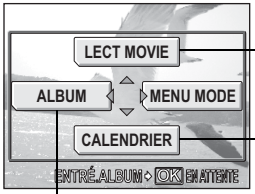

☞ p. 81
☞ p. 80
☞ p. 83

En mode d'affichage d'album

Pour les images fixes

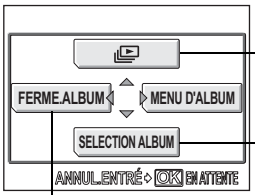

☞ p. 89
☞ p. 85
☞ p. 86

Pour la vidéo

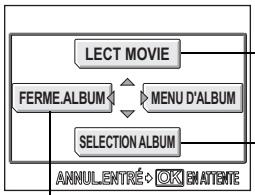

☞ p. 81
☞ p. 85
☞ p. 86

? *CONSEILS*

- Les menus raccourcis sont également accessibles à partir du menu mode. Vous pouvez également changer les menus raccourcis dans un quelconque mode autre que AUTO, 🎥, et ▶. ☞"Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO)" (p. 118)

Menu Mode

● Mode prise de vue

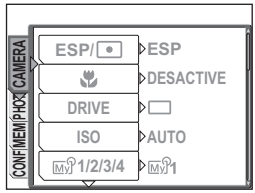

Onglet CAMERA	Pour régler les fonctions liées à la prise de vue.
Onglet PHOTO	Pour régler les fonctions liées aux photos, comme le mode d'enregistrement et la balance des blancs.
Onglet MEMOIRE/ CARTE	Pour formater la mémoire interne ou une carte. Enregistre également les données de la mémoire interne sur une carte.
Onglet CONFIG	Pour définir des fonctions de base de l'appareil et des paramètres simplifiant l'utilisation de l'appareil.

● Mode d'affichage

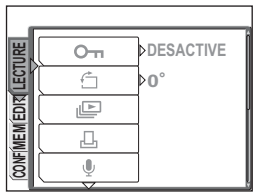

Onglet LECTURE	Pour régler les fonctions liées à la lecture.
Onglet EDIT	Pour éditer des images sauvegardées. Le même écran s'affiche lorsque vous sélectionnez [EDIT] dans le menu principal.
Onglet MEMOIRE/ CARTE	Pour formater la mémoire interne ou une carte et effacer toutes les données d'image. Enregistre également les données de la mémoire interne sur une carte.
Onglet CONFIG	Pour définir des fonctions de base de l'appareil et des paramètres simplifiant l'utilisation de l'appareil.

? *CONSEILS*

- L'onglet [MEMOIRE] apparaît lorsque la mémoire interne est utilisée. L'onglet [CARTE] apparaît lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil photo.
- Pour obtenir une liste des éléments du menu mode, consultez "Liste des menus" (p. 177).

Utilisation des menus

Utilisez la molette de défilement et ⊛ pour configurer les éléments de menu. Suivez le guide d'utilisation et les flèches à l'écran pour sélectionner et modifier des réglages.

Ex. : définition de la valeur [ISO]

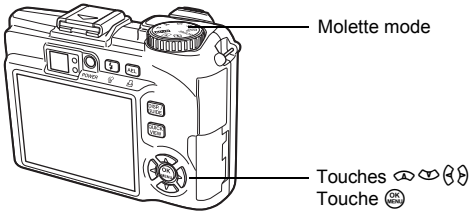

1 **Amenez la molette mode sur l'un des modes suivants : PASM MY SCENE.**

2 **Appuyez sur ⊛.**

- Le menu principal s'affiche.

Menu principal

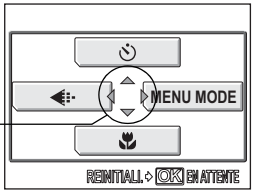

3 **Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [MENU MODE].**

Cela représente la molette de défilement (▲▼◀▶).

4 **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'onglet [CAMERA], puis appuyez sur ◀▶.**

- Référez-vous aux flèches à l'écran pour sélectionner et définir un réglage à l'aide de la molette de défilement.

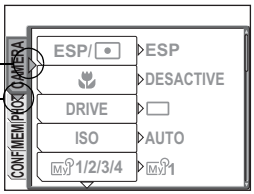

Cela représente la molette de défilement (◀▶).

5 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ISO], puis appuyez sur ⊛.

- Référez-vous aux flèches à l'écran pour sélectionner et définir un réglage à l'aide de la molette de défilement.
- Les paramètres non disponibles ne peuvent pas être sélectionnés.

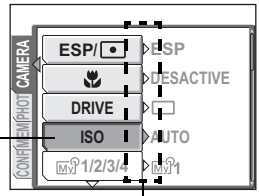

Les éléments sélectionnés sont affichés dans une couleur différente.

Appuyez sur ⊛ pour passer au réglage suivant.

6 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AUTO], [64], [100], [200] ou [400], puis appuyez sur ⊛.

- Appuyez plusieurs fois sur ⊛ pour quitter le menu.

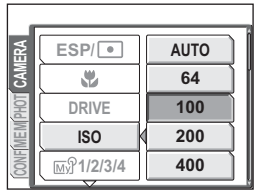

? *CONSEILS*

- Le guide d'utilisation affiché au bas de l'écran dépend du menu à définir. Dans ce cas, suivez le guide d'utilisation pour définir ou procéder aux réglages en utilisant la molette de défilement.

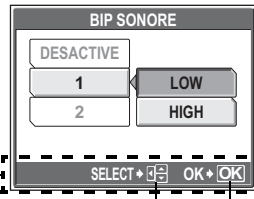

Guide d'utilisation

Appuyez sur ⊛▲▼ pour sélectionner un réglage.

Appuyez sur ⊛ pour terminer le réglage.

Notation du fonctionnement du menu

Dans ce manuel, les procédures d'utilisation des menus sont indiquées comme suit.

- Exemple : étapes 1 à 5 pour le réglage [ISO]

P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ISO]

Utilisation de la fonction GUIDE

Cet appareil photo comprend une fonction **GUIDE**. Si vous appuyez sur la touche **DISP./GUIDE** pendant que le menu est affiché en mode prise de vue ou mode d'affichage, un guide de menu s'affiche automatiquement pour expliquer le détail des menus.

1 Avec un menu sélectionné, maintenez la touche DISP./ GUIDE enfoncée.

- La description du menu s'affiche.
- Relâchez la touche **DISP./GUIDE** pour fermer le guide de menu.

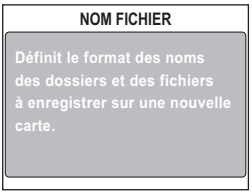

Lorsque [NOM FICHIER] est sélectionné

Comment lire les pages de procédure

Un exemple de page de procédure est donné ci-dessous expliquant la notation. Examinez-le attentivement avant de prendre ou d'afficher des images.

Indique la position de la molette mode.
Si plusieurs icônes sont affichées, la fonction décrite peut être utilisée dans l'un de ces modes.
☞"Molette mode" (p. 10), "Notation de la molette mode" (p. 11)

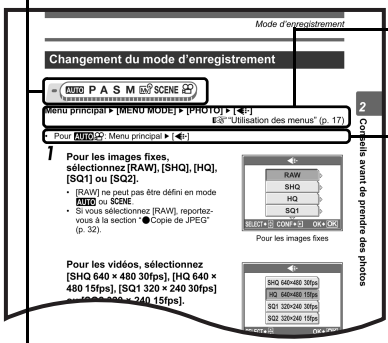
Mode d'enregistrement
Changement du mode d'enregistrement
P A S M SCENE
Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [PHOTO] ▶ [◀]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)
• Pour AUTO: Menu principal ▶ [◀]
1
Pour les images fixes, sélectionnez [RAW], [SHQ], [HQ], [SQ1] ou [SQ2].
• [RAW] ne peut pas être défini en mode AUTO ou SCENE.
• Si vous sélectionnez [RAW], reportez-vous à la section "●Copie de JPEG" (p. 32).
RAW
SHQ
HQ
SQ1
SELECT COMP OK OK
Pour les images fixes
Pour les vidéos, sélectionnez [SHQ 640 × 480 30fps], [HQ 640 × 480 15fps], [SQ1 320 × 240 30fps]
SHQ 640×480 30fps
HQ 640×480 15fps
SQ1 320×240 30fps
SQ2 320×240 15fps
2 Conseils avant de prendre des photos

Sélectionnez les menus dans l'ordre indiqué par ▶.
☞"Utilisation des menus" (p. 17), "Notation du fonctionnement du menu" (p. 18)

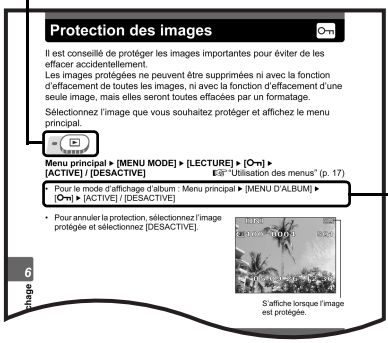
Protection des images
Il est conseillé de protéger les images importantes pour éviter de les effacer accidentellement.
Les images protégées ne peuvent être supprimées ni avec la fonction d'effacement de toutes les images, ni avec la fonction d'effacement d'une seule image, mais elles seront toutes effacées par un formatage.
Sélectionnez l'image que vous souhaitez protéger et affichez le menu principal.
Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [O-n] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)
• Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [O-n] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE]
• Pour annuler la protection, sélectionnez l'image protégée et sélectionnez [DESACTIVE].
S'affiche lorsque l'image est protégée.
6 Visionnage

Les procédures diffèrent pour le mode AUTO, le mode 🎥 et le mode d'affichage d'album.

Cette page exemple est uniquement donnée pour référence. Elle peut différer de la page réelle dans ce manuel.

Conseils avant de prendre des photos

2

La bonne réalisation de vos photos est quasiment assurée en réglant simplement la molette mode sur AUTO et en appuyant sur le déclencheur. Il arrive cependant quelquefois que vous ne puissiez pas effectuer la mise au point sur le sujet, que le sujet soit trop sombre ou que l'image ne soit pas comme vous le vouliez.
Si vous savez quelle touche utiliser ou quel réglage changer, vous pouvez résoudre ces problèmes.
Saviez-vous également qu'en choisissant une taille d'image en fonction de l'utilisation ultérieure de l'image, vous pouvez stocker un plus grand nombre d'images dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire ? Ce ne sont que quelques astuces parmi celles proposées dans ce chapitre.

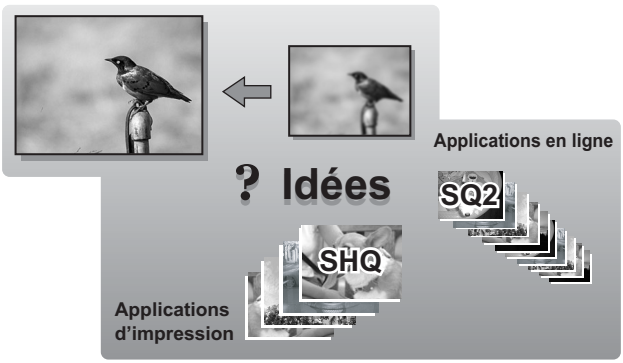

Mise en marche/arrêt de l'appareil photo

Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'appareil photo.

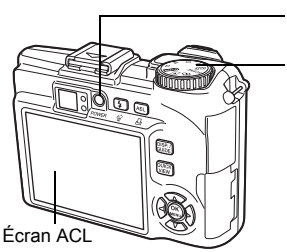

● Mise en marche de l'appareil photo

Amenez la molette mode sur un quelconque mode, puis appuyez sur la touche **POWER**.

- L'écran ACL s'allume.
- Lorsque vous mettez l'appareil photo en marche en mode prise de vue, l'objectif se déploie.

● Arrêt de l'appareil photo

Appuyez sur la touche **POWER**.

- L'écran ACL s'éteint.
- L'objectif se rétracte.

? *CONSEILS*

- L'écran à droite s'affiche lorsque le réglage de date et d'heure reprend sa valeur d'usine initiale. Le réglage de la date et de l'heure simplifie la gestion de vos photos, comme lorsque vous les visualisez avec l'affichage du calendrier.
  ☞"Réglage de la date et de l'heure" (p. 116)

Quand utiliser l'écran ACL et le viseur

Vous pouvez prendre des photos en utilisant soit l'écran ACL, soit le viseur. Utilisez le mieux adapté à la situation.
Pour allumer ou éteindre l'écran ACL, appuyez plusieurs fois sur la touche **DISP./GUIDE**.
☞"Touches directes" (p. 12)

	Écran ACL	Viseur
Avantages	Vous pouvez vérifier la zone de l'image que l'appareil photo enregistre.	Le mouvement de l'appareil est empêché et les sujets sont clairement visualisés, même dans des espaces lumineux. Peu d'énergie de la batterie est consommée.
Inconvénients	Le mouvement de l'appareil est possible et les sujets peuvent être difficiles à visualiser dans des espaces lumineux/ sombres. L'écran ACL consomme plus d'énergie de la batterie que le viseur.	Si vous êtes proche d'un sujet, l'image dans le viseur est légèrement différente de l'image enregistrée par l'appareil photo.
Conseils	Utilisez l'écran ACL lorsque vous souhaitez connaître la zone précise enregistrée par l'appareil photo, ou pour prendre un portrait d'une personne ou d'une fleur (prise de vue en gros plan).	Utilisez le viseur pour des clichés généraux, des photos de paysages ou d'autres prises occasionnelles.

Viseur

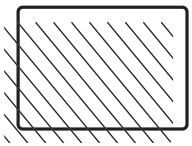

- L'appareil photo enregistre une zone plus importante que l'image affichée dans le viseur.
- À mesure que vous vous rapprochez du sujet, l'image réelle enregistrée (la zone ombrée dans l'illustration de gauche) varie légèrement de l'image dans le viseur.

? *CONSEILS*

Lorsque l'écran ACL s'assombrit

→ Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 10 secondes minimum, l'écran ACL s'assombrit légèrement. Ensuite, si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 3 minutes minimum, l'écran ACL s'éteint automatiquement. Appuyez sur le déclencheur ou utilisez le levier de zoom pour allumer l'écran ACL.

Pour régler la luminosité de l'écran ACL

→ Réglez la luminosité à l'aide du réglage [☐]. ☞"Réglage de la luminosité de l'écran ACL" (p. 115)

Lorsque l'image sur l'écran ACL est peu visible

→ Une lumière vive telle que le rayonnement solaire direct peut provoquer l'apparition de lignes verticales (barbouillis) sur l'image sur l'écran ACL. Celles-ci n'affectent pas l'image enregistrée.

! Remarque

- Lorsqu'une lentille de conversion est fixée à l'appareil, un effet de vignettage risque de se produire sur le viseur, utilisez donc l'écran ACL.

Si une mise au point satisfaisante est impossible

L'appareil photo détecte automatiquement la mise au point cible dans l'image. Le niveau de contraste est l'un des critères utilisés pour détecter le sujet. L'appareil photo peut ne pas déterminer les sujets dont le contraste est inférieur aux éléments alentours ou dans une zone au contraste extrêmement élevé dans l'image. Si cela se produit, la solution la plus simple consiste à utiliser la mémorisation de la mise au point.

Comment effectuer la mise au point (mémorisation de la mise au point)

AUTO P A S M SCENE

1 **Placez le repère de mise au point automatique autour du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.**

- Lorsque vous prenez en photo un sujet sur lequel il est difficile d'effectuer la mise au point ou un sujet en mouvement, visez un sujet placé à peu près à la même distance.

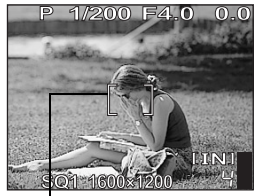

Repère de mise au point automatique

2 **Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.**

- Le voyant vert s'allume lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées.
- Le voyant vert clignote si la mise au point et l'exposition ne sont pas mémorisées. Retirez votre doigt du déclencheur, recadrez le repère de mise au point automatique sur le sujet puis enfoncez à nouveau le déclencheur jusqu'à mi-course.

Déclencheur

3 **Recadrez votre image tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course.**

Voyant vert

4 **Enfoncez complètement le déclencheur.**

- L'appareil prend la photo. Le voyant orange clignote lorsque la photo est enregistrée.

Déclencheur

? CONSEILS

Pour effectuer la mise au point sur le sujet au centre du cadre

☞"Mode AF (iESP/SPOT/ZONE)" (p. 57)

Lorsque le cadre dans lequel vous effectuez la mise au point sur un sujet est différent du cadre dans lequel vous mémorisez l'exposition

☞"Mémorisation AE" (p. 61)

Pour mémoriser la mise au point

☞"Verrou AF" (p. 59)

! Remarque

- Enfoncez le déclencheur délicatement. Si vous forcez, l'appareil photo risque de bouger, entraînant ainsi une photo floue.
- Ne retirez jamais les batteries ni ne débranchez l'adaptateur secteur lorsque le voyant orange sur le côté du viseur clignote. Vous risqueriez de détruire des images enregistrées et d'empêcher la mémorisation des images que vous venez de prendre.
- Les photos prises restent enregistrées dans l'appareil photo même si l'appareil photo est éteint ou si les batteries sont remplacées ou retirées.
- Lorsque vous prenez des photos avec un fort contre-jour, la zone d'ombre de l'image risque d'apparaître colorée.
- Lorsqu'une lentille de conversion est fixée à l'appareil, les bords de la photo peuvent sembler noirs. Vérifiez l'image enregistrée sur l'écran ACL.

Sujets sur lesquels la mise au point est difficile

Dans certaines situations, la mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement.

Le voyant vert clignote.
Vous ne pouvez pas effectuer de mise au point sur le sujet.



Sujets insuffisamment contrastés

Sujets extrêmement lumineux au centre de l'image



Sujet dépourvu de lignes verticales

Le voyant vert s'allume, mais aucune mise au point ne peut être effectuée.

Sujets placés à des distances différentes



Sujet se déplaçant rapidement

Le sujet n'est pas au centre du cadre

Dans ces cas, effectuez la mise au point (mémorisation de la mise au point) sur un objet au contraste élevé à la même distance que le sujet souhaité, recadrez votre photo et prenez-la.
Si le sujet n'a pas de lignes verticales, tenez l'appareil verticalement et effectuez la mise au point à l'aide de la fonction de mémorisation de la mise au point en enfonçant le déclencheur jusqu'à mi-course, puis remettez l'appareil en position horizontale tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course et prenez la photo.

Mode d'enregistrement

Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement pour vos prises de vue ou vos vidéos. Sélectionnez le mode d'enregistrement correspondant le mieux à vos besoins (impression, montage sur un ordinateur, publication sur un site Web, etc.). Pour plus d'informations sur les tailles d'image pour chaque mode d'enregistrement et sur le nombre d'images fixes pouvant être stockées/la durée restante de la vidéo, reportez-vous aux tableaux pages 28 à 30.

Modes d'enregistrement d'image fixe

Les images fixes (autres que celles au format de données brutes) sont enregistrées au format JPEG.
Le mode d'enregistrement indique la taille d'image et le taux de compression de vos photos. Les photos sont composées de milliers de points (pixels). Si une image avec relativement peu de pixels est agrandie, elle ressemble à une mosaïque. Les images contenant un plus grand nombre de pixels sont plus denses et plus nettes mais nécessitent plus d'espace (taille de fichier plus importante), réduisant ainsi le nombre d'images pouvant être enregistrées. Bien qu'un taux de compression élevé donne une faible taille de fichier, il produit également un aspect grenu.

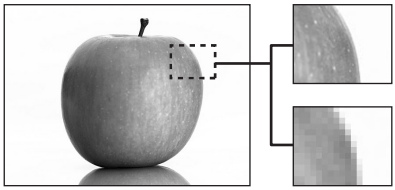

Image avec un nombre élevé de pixels

Image avec un faible nombre de pixels

● Modes d'image normaux

L'image devient plus nette

Application	Compression / Taille d'image	Faible compression	Compression élevée
Sélectionnez en fonction de la taille d'impression	3072 × 2304 (SP-310) 3264 × 2448 (SP-350)	SHQ	HQ
	2592 × 1944	SQ1 HAUTE	SQ1 NORMAL
	2288 × 1712		
	2048 × 1536		
	1600 × 1200		
	1280 × 960	SQ2 HAUTE	SQ2 NORMAL
	1024 × 768		
Pour les impressions de petite taille et les sites Web	640 × 480		

La taille d'image augmente

Taille d'image
Nombre de pixels (horizontalement × verticalement) utilisé lors de l'enregistrement d'une image. Vous pouvez sauvegarder vos images sous une taille d'image importante pour obtenir des impressions plus nettes. Cependant, à mesure que la taille d'image augmente, la taille du fichier (taille de données) augmente également, ce qui réduit le nombre d'images pouvant être sauvegardées.

Compression
Dans les modes d'enregistrement autres que le mode [RAW], les photos sont compressées et enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, moins l'image est nette.

● Modes d'enregistrement spéciaux

Mode d'enregistrement	Caractéristiques	Taille d'image	
		SP-310	SP-350
RAW	Données RAW non compressées. Les données sont au format ORF.	3072 × 2304	3264 × 2448
3:2 (SHQ, HQ)	Cela est utile pour commander des reproductions à un laboratoire photo.	3072 × 2048	3264 × 2176

Données RAW
Il s'agit de données non traitées qui n'ont pas été soumises à une conversion de couleur ou à une balance des blancs, à un réglage de la netteté et du contraste. Utilisez le logiciel OLYMPUS Master pour afficher les données d'images sur un ordinateur. Vous pouvez également afficher les données à l'aide du logiciel Photoshop en installant le plug-in disponible sur le site Web d'Olympus. Les données RAW ne peuvent pas être affichées à l'aide d'un logiciel classique, et les réservations d'impression ne peuvent pas être effectuées.
Les photos prises en mode d'enregistrement défini sur les données RAW ne peuvent pas être éditées avec cet appareil photo. ☞"Édition d'images fixes (EDITER RAW/[▀]/[▱]/YEUX ROUGES/NOIR&BLANC/SEPIA)" (p. 92)

3:2
Le rapport d'image est normalement de 4:3. Si le rapport passe à 3:2, l'image peut être imprimée par un laboratoire photo sans détourage.

Affichage de l'écran ACL lorsque 3:2 est défini

Modes d'enregistrement vidéo

Les vidéos sont enregistrées au format Motion-JPEG.

Nombre d'images fixes pouvant être stockées/ Durée d'enregistrement restante

Pour les images fixes (SP-310)

Mode d'enregistrement	Taille d'image		Nombre d'images fixes pouvant être stockées			
			Mémoire interne		Utilisation d'une carte 128 Mo	
			Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
RAW	3072 × 2304		2	2	12	12
SHQ	3072 × 2304		5	5	24	24
	3:2 3072 × 2048		5	5	27	27
HQ	3072 × 2304		14	15	71	73
	3:2 3072 × 2048		16	17	80	82
SQ1	2592 × 1944	HAUTE	7	7	34	34
		NORMAL	20	21	99	102
	2288 × 1712	HAUTE	9	9	44	44
		NORMAL	26	27	126	130
	2048 × 1536	HAUTE	11	11	54	55
		NORMAL	32	33	156	162
	1600 × 1200	HAUTE	18	18	88	90
		NORMAL	50	53	241	257
SQ2	1280 × 960	HAUTE	28	29	135	140
		NORMAL	75	82	362	399
	1024 × 768	HAUTE	42	44	204	215
		NORMAL	110	127	532	614
	640 × 480	HAUTE	97	110	469	532
		NORMAL	207	276	997	1330

Pour les images fixes (SP-350)

Mode d'enregistrement	Taille d'image		Nombre d'images fixes pouvant être stockées			
			Mémoire interne		Utilisation d'une carte 128 Mo	
			Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
RAW	3264 × 2448		2	2	10	10
SHQ	3264 × 2448		4	4	22	22
	3:2 3264 × 2176		5	5	24	24
HQ	3264 × 2448		13	13	63	64
	3:2 3264 × 2176		14	15	71	72
SQ1	2592 × 1944	HAUTE	7	7	36	37
		NORMAL	20	21	99	102
	2288 × 1712	HAUTE	9	9	44	44
		NORMAL	26	27	126	130
	2048 × 1536	HAUTE	11	11	54	55
		NORMAL	32	33	156	162
	1600 × 1200	HAUTE	18	18	88	90
		NORMAL	50	53	241	257
SQ2	1280 × 960	HAUTE	28	29	135	140
		NORMAL	75	82	362	399
	1024 × 768	HAUTE	42	44	204	215
		NORMAL	110	127	532	614
	640 × 480	HAUTE	97	110	469	532
		NORMAL	207	276	997	1330

Pour la vidéo

Mode d'enregistrement	Taille d'image	Durée d'enregistrement restante			
		Mémoire interne		Utilisation d'une carte 128 Mo	
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son
SHQ	640 × 480 (30 images/sec.)	14 sec.	14 sec.	1 min. 10 sec.	1 min. 10 sec.
HQ	640 × 480 (15 images/sec.)	29 sec.	29 sec.	2 min. 20 sec.	2 min. 21 sec.
SQ1	320 × 240 (30 images/sec.)	39 sec.	40 sec.	3 min. 10 sec.	3 min. 13 sec.
SQ2	320 × 240 (15 images/sec.)	1 min. 18 sec.	1 min. 20 sec.	6 min. 15 sec.	6 min. 26 sec.

Nombre d'images fixes pouvant être stockées

Durée d'enregistrement restante

CONSEILS

- Lorsqu'une image est transférée vers un ordinateur, la taille de l'image affichée sur l'écran varie en fonction du réglage de l'écran de l'ordinateur. Par exemple, une photo prise avec une taille d'image de 1.024 × 768 remplit l'écran comme si vous définissiez l'image à 1× lorsque le paramètre de l'écran ACL est de 1.024 × 768. En revanche, si la résolution de l'écran est supérieure à 1.024 × 768 (1.280 × 1.024 par exemple), l'image n'occupera qu'une partie de l'écran.

Remarque

- Le nombre d'images fixes pouvant être stockées et la durée d'enregistrement restante listés dans les tableaux sont approximatifs.
- Le nombre d'images fixes pouvant être stockées peut varier en fonction du sujet ou de facteurs tels que la présence ou non de réservations d'impression ou d'entrées d'album. Dans certaines circonstances, le nombre d'images restantes ne change pas même lorsque vous prenez de nouvelles photos ou que vous effacez des images stockées.

Changement du mode d'enregistrement

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [PHOTO] ▶ [◀:-]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour AUTO: Menu principal ▶ [◀:-]

1 **Pour les images fixes, sélectionnez [RAW], [SHQ], [HQ], [SQ1] ou [SQ2].**

- [RAW] ne peut pas être défini en mode AUTO ou SCENE.
- Si vous sélectionnez [RAW], reportez-vous à la section "●Copie de JPEG" (p. 32).

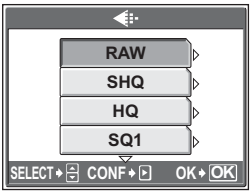

Pour les images fixes

Pour les vidéos, sélectionnez [SHQ 640 × 480 30fps], [HQ 640 × 480 15fps], [SQ1 320 × 240 30fps] ou [SQ2 320 × 240 15fps].

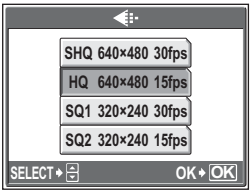

Pour la vidéo

2 **Sélectionnez la taille d'image du mode d'enregistrement.**

Si vous avez sélectionné [SQ1] ou [SQ2], appuyez sur ⊛ après avoir choisi la taille d'image, puis sélectionnez [HAUTE] ou [NORMAL].

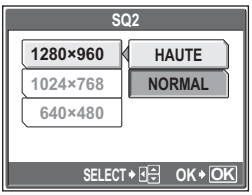

Lorsque [SQ2] est sélectionné

3 **Appuyez sur ⊛.**

●Copie de JPEG

Les photos prises au format de données brutes peuvent être stockées au format JPEG lorsqu'elles sont enregistrées sous des données brutes. Pour enregistrer des photos au format JPEG, vous pouvez sélectionner [SHQ], [HQ], [SQ1] ou [SQ2] pour le mode d'enregistrement, mais vous ne pouvez pas sélectionner de taille d'image. Les photos sont enregistrées dans une taille actuellement enregistrée pour chacun des modes d'enregistrement.

1 **Dans l'écran [◀⋮·], sélectionnez [RAW], puis appuyez sur ⊛.**

2 **Sélectionnez un réglage de copie JPEG parmi [DESACTIVE], [SHQ], [HQ], [SQ1] et [SQ2].**

- Sélectionnez [DESACTIVE] pour ne sauvegarder que les données brutes.

3 **Appuyez sur ⓞⓚ.**

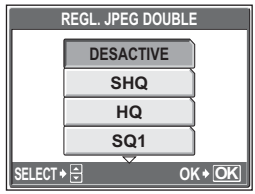

La mémoire interne et la carte mémoire

Les photos prises sont enregistrées dans la mémoire interne.
Les images peuvent également être enregistrées sur une xD-Picture Card (“carte”) en option. La carte peut être utilisée pour enregistrer un plus grand nombre d’images que ne le permet la mémoire interne de l’appareil. Une carte peut être pratique pour prendre de nombreuses photos lors d’un voyage.

● Principes de base de la mémoire interne

La mémoire interne est le support d’enregistrement d’images de l’appareil, semblable à une pellicule dans un appareil classique.
Les images enregistrées dans la mémoire interne peuvent être facilement effacées via l’appareil ou traitées à l’aide d’un ordinateur. Contrairement à un support de stockage portable, la mémoire interne ne peut pas être retirée ou échangée.

● Utilisation de la mémoire interne ou d’une carte

Vous pouvez vérifier sur l’écran ACL si la mémoire interne ou la carte est utilisée pendant des opérations de prise de vue et d’affichage.

Mode prise de vue **Mode d’affichage**

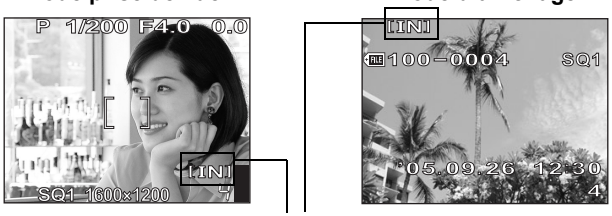

Indicateur de mémoire

Indication de l’écran ACL	Mode prise de vue	Mode d’affichage
[IN]	Les images sont enregistrées dans la mémoire interne.	Les images sont lues de la mémoire interne.
[xD]	Les images sont enregistrées sur une carte.	Les images sont lues d’une carte.

- La mémoire interne et une carte ne peuvent pas être utilisées simultanément.
- La mémoire interne ne peut pas être utilisée pour des opérations de prise de vue et d’affichage lorsqu’une carte est insérée dans l’appareil.
- Les images enregistrées dans la mémoire interne peuvent être copiées sur une carte. ☞“Copie d’images de la mémoire interne sur la carte (SAUVEGARDER)” (p. 104)

La carte

La carte est un support d'enregistrement d'images, similaire à la pellicule d'un appareil classique.
Les images enregistrées sur la carte peuvent être facilement effacées via l'appareil ou traitées à l'aide d'un ordinateur. Le nombre d'images pouvant être enregistrées peut être augmenté en utilisant une carte de capacité supérieure.

① Zone d'index
Vous pouvez utiliser cet espace pour mentionner le contenu de la carte.

② Zone de contact
Partie dans laquelle les données transférées de l'appareil photo entrent dans la carte.

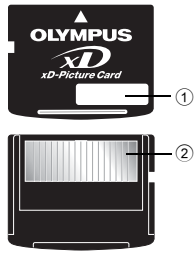

Cartes compatibles
xD-Picture Card (16 Mo à 1 Go)

Remarque

- L'appareil photo risque de ne pas reconnaître les cartes qui ne sont pas de marque Olympus ou les cartes qui ont été formatées par un autre appareil (un ordinateur par exemple). Veillez à formater la carte sur cet appareil photo avant de l'utiliser. ☞"Formatage de la mémoire interne ou de la carte (FORMATER)" (p. 107)

Insertion et retrait de la carte

1 **Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.**

- L'écran ACL est éteint.
- L'objectif est rétracté.

2 **Ouvrez le couvercle du logement de carte.**

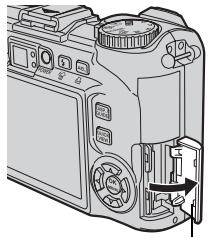

● Insertion de la carte

3 **Orientez la carte comme illustré et insérez-la dans la fente de carte comme indiqué dans l'illustration.**

- Insérez la carte en la maintenant droite.
- Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.
- L'insertion de la carte dans la mauvaise direction ou inclinée peut endommager les contacts et empêcher le retrait de la carte.
- La carte peut ne pas enregistrer correctement si elle n'est pas insérée à fond.

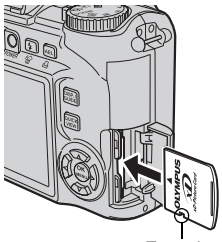

● Retrait de la carte

3 **Poussez complètement la carte et relâchez lentement.**

- La carte dépasse légèrement et s'arrête.

Attention

Si vous retirez votre doigt rapidement après avoir enfoncé la carte à fond, elle risque d'être propulsée brutalement hors de son logement.

- Tenez la carte et retirez-la.

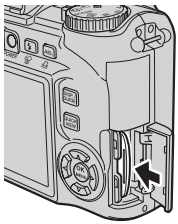

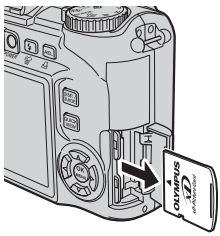

4 **Fermez le couvercle du logement de carte.**

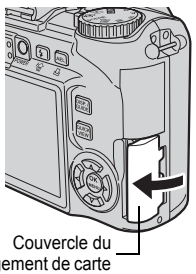

3

Fonctions de prise de vue de base

Un photographe professionnel ajuste l'exposition au réglage optimal, choisit la meilleure méthode de mise au point, voire sélectionne le type de film en fonction du sujet. Grâce à un appareil photo numérique, vous n'avez pas besoin de savoir effectuer des réglages compliqués. L'appareil photo le fera tout simplement pour vous ! Vous n'avez qu'à choisir un mode de scène selon ce que vous souhaitez prendre en photo, un paysage, une scène de nuit ou une image du type portrait, et l'appareil photo définira la meilleure exposition et balance des blancs.
Vous n'avez alors qu'à appuyer sur le déclencheur !

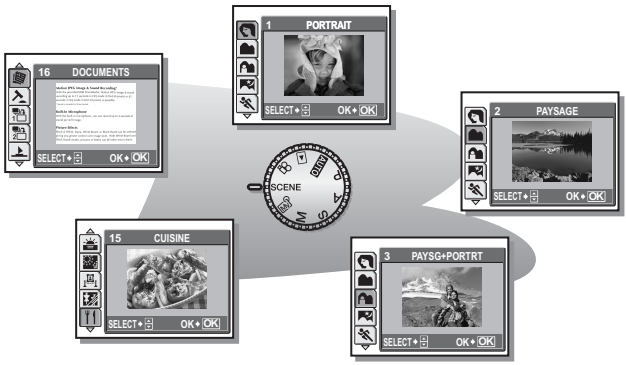

Sélection d'un mode de scène en fonction de la situation

Cette fonction vous permet de sélectionner entre 24 modes SCENE en fonction des conditions de prise de vue. Lorsque vous sélectionnez une scène en fonction de la situation ou des conditions, l'appareil photo sélectionne automatiquement les réglages optimaux.

● Mode SCENE

Portrait

Adapté pour prendre des portraits. Ce mode accentue la texture de la peau du sujet.

Paysage

Adapté pour photographier des paysages et des scènes en extérieur. Les couleurs bleues et vertes sont reproduites de manière éclatante.

Paysage + Portrait

Adapté pour prendre des photos de votre sujet sur un arrière-plan distant. Les couleurs bleues, vertes et de la peau sont reproduites de manière éclatante.

Scène nuit

Adapté pour prendre des photos le soir ou la nuit. L'appareil photo utilise une vitesse d'obturation plus lente qu'en prise de vue normale.

Sport

Adapté pour prendre une action rapide. Même les sujets se déplaçant rapidement semblent être fixes.

Nuit + Portrait

Adapté pour prendre des photos de votre sujet sur une scène de nuit distante. L'appareil photo utilise une vitesse d'obturation plus lente qu'en prise de vue normale.

Intérieur

Adapté pour prendre des photos de personnes en intérieur. L'atmosphère de l'arrière-plan est également reproduite de manière éclatante.

Bougie

Adapté pour capturer l'atmosphère d'une scène à la lueur d'une bougie. Les couleurs chaudes sont reproduites.

Auto portrait

Adapté pour prendre des auto portraits.

Naturel

Adapté pour prendre des sujets en condition de faible éclairage sans le flash.

Coucher de soleil

Adapté pour prendre des photos au crépuscule. Les couleurs rouges et jaunes sont reproduites de manière éclatante.

Feux d'artifices

Adapté pour prendre des photos de feux d'artifices. L'appareil photo utilise une vitesse d'obturation plus lente qu'en prise de vue normale.

Galerie

Adapté à la prise de vue dans des musées ou des endroits où il est interdit d'utiliser un flash et de faire du bruit.

Vitrine

Adapté pour prendre un sujet à travers une vitre.

Cuisine

Adapté pour prendre des photos de plats cuisinés. Les couleurs des mets sont reproduites de manière impressionnante.

Documents

Adapté pour prendre des photos de documents ou de plannings horaires. Le contraste entre le texte et l'arrière-plan est renforcé.

Enchère

Adapté pour prendre des photos de marchandises. L'appareil prend 3 photos à la suite à la taille optimale tandis que l'exposition est ajustée automatiquement.

Prendre photo et sélectionner1 / Prendre photo et sélectionner2

Les photos sont prises de manière successive. Vous pouvez effacer les images non souhaitées avant d'enregistrer celles que vous souhaitez conserver. Adapté pour prendre des sujets en mouvement.

Prendre photo et sélectionner1 ( ) La mise au point est mémorisée à la première image.

Prendre photo et sélectionner2 ( ) Prend des photos de manière successive, en réglant la mise au point à raison d'une image à la fois.

Plage

Adapté pour prendre des photos par temps ensoleillé sur une plage. Vous pouvez ainsi photographier un sujet devant un beau ciel ou un magnifique paysage.

Neige

Adapté pour prendre des photos dans la neige. Vous pouvez ainsi photographier un sujet devant un beau ciel ou une scène enneigée.

Sous-marine grand angle1 / Sous-marine grand angle2

Adapté pour la prise de photos d'une scène sous-marine. Attention de bien utiliser le caisson étanche.

Sous-marine grand angle1 ( ) Prend des photos en effectuant la mise à point image par image.

Sous-marine grand angle2 ( ) La mise au point est fixée à une distance de 5 m environ. Cette distance est variable en fonction de la qualité de l'eau.

Sous-marine gros plan

Adapté à la prise de photos sous-marines en mode gros plan. Attention de bien utiliser le caisson étanche.

Remarque

- Si vous sélectionnez une scène n'utilisant pas de flash ou une scène caractérisée par une vitesse d'obturation lente, le moindre mouvement de caméra se verra sur l'image. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour prévenir les mouvements de caméra.
- Pour produire des effets spécifiques, certaines scènes limitent le contrôle de certaines fonctions. Pour plus d'informations, consultez "Fonctions disponibles en modes prise de vue et scènes" (p. 188).

SCENE

1 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une scène, puis appuyez sur OK.

2 Prenez la photo.

- Pour la fonction Prendre photo et sélectionner, maintenez le déclencheur enfoncé.
- Pour changer la scène, appuyez sur ▼. Ou bien appuyez sur OK pour afficher le menu principal et sélectionner [SCENE].

● Lorsque [PRENDRE PHOTO ET SELECTIONNER 1] ou [PRENDRE PHOTO ET SELECTIONNER 2] est sélectionné

- Une fois les photos prises, l'écran de sélection des photos à effacer s'affiche.

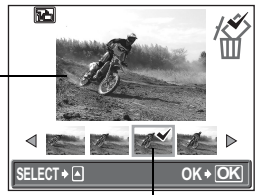

L'image mise en surbrillance est agrandie.

L'icône ✓ apparaît sur l'image sélectionnée.

① Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la photo à effacer, puis appuyez sur ▲. Répétez l'étape ① pour effacer plusieurs photos.

② Une fois toutes les photos non souhaitées sélectionnées, appuyez sur OK.

③ Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur OK.

- Les images sélectionnées sont effacées et seules les images restantes sont enregistrées.

Zoom sur votre sujet

Utilisation du zoom

Vous pouvez zoomer sur votre sujet à l'aide du zoom optique et du zoom numérique. Grâce au zoom optique, l'image est agrandie sur le dispositif de charge de transfert (CCD) lorsque le grossissement de l'objectif est modifié, et l'image est constituée de l'ensemble des pixels du dispositif de charge de transfert. Grâce au zoom numérique, la zone située au centre de l'image capturée par le dispositif de charge de transfert est rognée et agrandie. Étant donné que le zoom numérique prend une petite zone de l'image et l'agrandit, l'image devient grenue à mesure que le grossissement du zoom numérique augmente.

Les grossissements de zoom suivants sont disponibles avec cet appareil photo.

Zoom optique 3× (équivalent à un objectif de 38 mm à 114 mm sur un appareil photo de 35 mm)

Zoom optique × zoom numérique 15× max. (Mode [🎥] : 9× max.)

Notez que le risque de bougé est plus grand lorsque vous utilisez un facteur de grossissement élevé.

AUTO P A S M MY SCENE 🎥

1 Poussez ou tirez le levier de zoom.

- Zoom extérieur :Poussez sur le levier de zoom vers W.
- Zoom intérieur :Tirez le levier de zoom vers T.

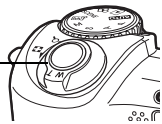

Utilisation du zoom numérique

P A S M MY SCENE 🎥

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ZOOM NUM] ▶ [ACTIVE]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour 🎥 : Menu principal ▶ [ZOOM NUM] ▶ [ACTIVE]

1 Tirez le levier de zoom vers T.

Zoom optique

Zoom numérique

La section blanche de l'indicateur de zoom correspond au zoom optique. Si [ZOOM NUM] est défini sur [ACTIVE], une zone rouge apparaît sur l'indicateur de zoom. Lorsque vous avez atteint la limite du zoom optique, le zoom numérique est activé.

Remarque

- La prise d'une photo avec le zoom numérique peut donner un aspect grenu à l'image.

Utilisation du mode gros plan/super gros plan

La mise au point est généralement lente lorsque vous vous rapprochez d'un sujet (grand angle : 20 cm à 50 cm ; téléobjectif : 30 cm à 50 cm). Le mode gros plan permet cependant une mise au point plus rapide.

Ce mode vous permet de prendre des photos rapprochées à 20 cm du sujet (lorsque le zoom optique est à sa position grand angle maximum).

Ce mode vous permet de prendre des photos à 2 cm du sujet. Les prises de vue normales sont également possibles en mode [S], mais la position du zoom est fixée automatiquement et ne peut pas être réglée.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ ] ▶ [ ] / [S]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour AUTO : Menu principal ▶ [ ] ▶ [ ] / [S]

Remarque

- Le zoom n'est pas disponible en mode Super gros plan.
- Si vous êtes proche du sujet, la photo dans le viseur est différente de la zone effectivement enregistrée par l'appareil photo. Pour une prise de vue en mode Gros plan, utilisez l'écran ACL.
- Le flash intégré n'est pas disponible en mode Super gros plan.
- Vous pouvez utiliser un flash externe en mode Super gros plan, mais un effet de vignettage risque de se produire. Vérifiez l'image enregistrée sur l'écran ACL (SP-350).

Prise de vue au flash

Sélectionnez le mode flash qui correspond aux conditions d'éclairage et à l'effet que vous voulez obtenir.

Plage de fonctionnement du flash
W (max.) environ 0,4 m à 3,8 m
T (max.) environ 0,4 m à 2,2 m

Flash automatique (Pas d'indication)

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.

Flash atténuant l'effet "yeux rouges" (👁)

Il arrive que la lumière produite par le flash se reflète dans les yeux du sujet et les rende rouges. Ce mode permet d'atténuer l'effet "yeux rouges" en émettant une série de pré-éclairs avant de déclencher le flash principal.

Les yeux du sujet apparaissent en rouge.

Remarque

- Après les pré-éclairs, il faut environ une seconde pour que l'obturateur se déclenche. Par conséquent, tenez fermement l'appareil et évitez tout mouvement.
- Les performances risquent d'être limitées si le sujet ne regarde pas directement les pré-éclairs, ou s'il est trop loin de l'appareil. Les performances dépendent également des caractéristiques physiques de chaque sujet.

Flash d'appoint atténuant l'effet "yeux rouges" (👁ϟ)

Le flash se déclenche toujours après l'émission de pré-éclairs visant à réduire l'effet yeux rouges.

Flash d'appoint (ϟ)

Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage. Ce mode est utile pour éliminer les ombres sur le visage du sujet (les ombres des feuilles d'un arbre, par exemple) en situation de contre-jour ou pour corriger le décalage de couleur provoqué par la lumière artificielle (notamment la lumière fluorescente).

Remarque

- Le flash d'appoint risque de ne pas donner l'effet escompté sous un éclairage trop intense.

Flash désactivé (⊘)

Le flash ne se déclenche pas, même dans des situations de faible éclairage. Ce mode est utile lorsque la photographie au flash est indésirable ou interdite. Vous pouvez également utiliser ce mode lors de la prise de vue de paysages, de couchers de soleil et d'autres sujets en dehors de la plage du flash.

Remarque

- Comme une vitesse d'obturation lente est sélectionnée automatiquement en situation de faible éclairage en mode flash désactivé, il est recommandé d'utiliser un trépied afin d'empêcher l'appareil de bouger.

AUTO P A S M SCENE

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⚡ pour définir le mode flash.

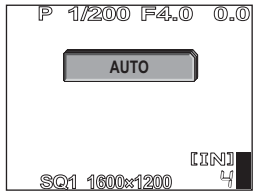

☞"Touches directes" (p. 12)

- La sélection est définie et l'écran de sélection de mode se ferme après 2 secondes d'inactivité.
- Chaque fois que vous appuyez sur ⚡ (mode flash), le mode flash change dans l'ordre suivant.

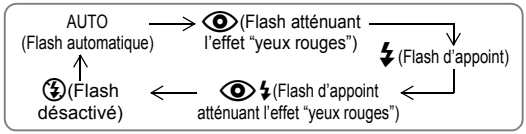

- En mode **S** et **M**, le mode flash change dans l'ordre suivant.

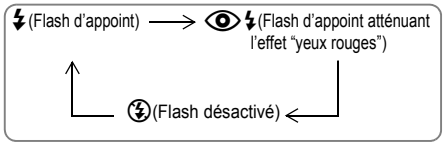

2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

- Le symbole ⚡ s'allume (flash en attente) dans les conditions de déclenchement du flash.

3 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

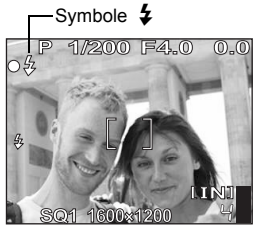

CONSEILS

Le voyant clignote ou la barre [OCCUPE] s'affiche.

→ Le flash est en train de se charger. Attendez que le voyant orange derrière le viseur s'éteigne.

Remarque

- Le flash ne se déclenche pas dans les situations suivantes :
  Prise de vue en série à grande vitesse, bracketing automatique, prise de vue en super gros plan et prise de vue panoramique.
- Le flash ne donnera peut-être pas de résultat optimum en mode gros plan, lors d'une prise de vue en grand angle (W). Vérifiez l'image obtenue sur l'écran ACL.
- Lorsqu'une lentille de conversion est fixée à l'appareil, un effet de vignettage risque de se produire avec le flash intégré. Pour prendre des photos avec flash, utilisez un flash externe (SP-350).

Commande d'intensité du flash

Vous pouvez régler la quantité de lumière émise par le flash.
Dans certains cas, vous obtiendrez de meilleurs résultats en réglant l'émission lumineuse. Exemple : les sujets de petite taille, les paysages lointains ou lorsque vous souhaitez augmenter le contraste.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ ]

"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Appuyez sur ▲▼ pour régler l'intensité du flash, puis appuyez sur OK.

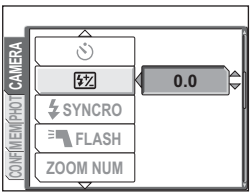

Synchro SYNC2

Sélectionnez le timing du déclenchement du flash.

SYNC1 (rideau avant) Le flash se déclenche juste après l'ouverture complète de l'obturateur.

SYNC2 (rideau arrière) Le rideau arrière déclenche le flash juste avant la fermeture de l'obturateur. Vous pouvez utiliser ce réglage pour créer des effets intéressants dans votre vue, tels que l'expression du mouvement d'une voiture en montrant le filet fuyant des feux arrières. Plus la vitesse d'obturation est lente, meilleurs sont les effets. Si la vitesse d'obturation est supérieure à 1/200, le flash se déclenche automatiquement avec le rideau avant.

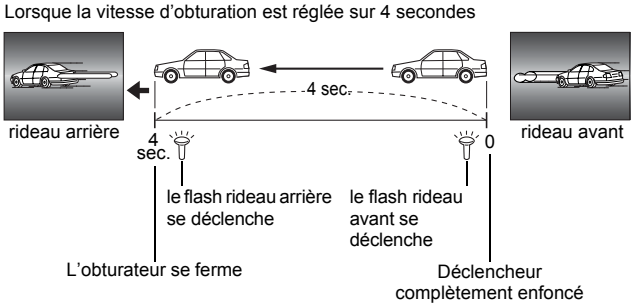

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [SYNCRO] ▶ [SYNC1] / [SYNC2] ☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

Sélection du flash (FLASH)

Utilisation du flash externe (en option) (SP-350)

Les flashs externes Olympus de la série FL permettent d'effectuer différents types de prises de vue au flash. Le flash externe peut être utilisé seul ou associé au flash intégré.
Le flash externe détecte automatiquement le mode flash et la compensation d'exposition et fonctionne comme le flash intégré. Le flash externe peut être installé sur l'appareil en le fixant au sabot actif en haut de l'appareil ou à l'aide du support de flash exclusif FL-BK01 (en option) et du câble du support FL-CB02 (en option).

Ce chapitre explique comment utiliser le FL-20 lorsqu'il est fixé au sabot actif.

IN+ Seul le flash intégré est utilisé ou le flash externe est utilisé avec le flash intégré.
Seul le flash externe est utilisé.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [FLASH] ▶ [IN+] / [] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Retirez la protection du sabot en la faisant coulisser dans le sens de la flèche et montez le flash externe.

- Vous trouverez les instructions de montage du flash dans le manuel du flash externe.
- Conservez la protection du sabot dans un endroit sûr pour éviter de la perdre et lorsque vous n'utilisez plus le flash externe.

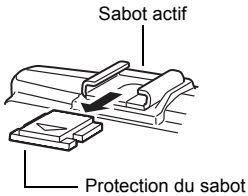

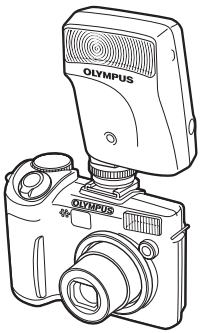

2 Mise en marche du flash externe.

- Amenez la molette Mode sur TTL-AUTO.
- Veillez à fixer le flash à l'appareil photo avant d'allumer le flash.

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche ⚡ pour définir le mode flash.

☞"Prise de vue au flash" (p. 43)

Remarque

- Si des photos prises de près sont surexposées, essayez d'utiliser le flash intégré seul.
- Lorsque les flashs intégrés et externes sont utilisés en même temps, le flash intégré est utilisé pour compenser la source de lumière. Si la quantité de lumière émise par le flash externe est insuffisante (en deçà de sa plage de fonctionnement), l'image obtenue risque d'être sous-exposée.

Utilisation de flashs externes compatibles disponibles dans le commerce (SP-350)

Vous pouvez utiliser n'importe quel flash du commerce si celui-ci peut être monté sur le sabot actif. Vous trouverez les instructions sur la compatibilité des flashs externes à la p. 167. Il est impossible de régler la quantité de lumière émise sur les flashs externes standard du commerce, à l'exception de la série Olympus FL.

M

1 Montez le flash externe sur le sabot actif et branchez-le à l'appareil photo.

- Vous trouverez les instructions de montage du flash dans le manuel du flash externe.

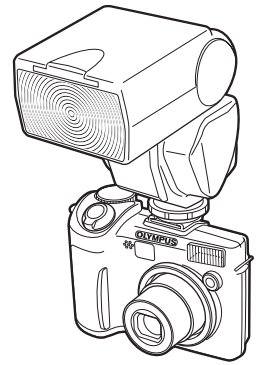

2 Réglez la vitesse d'obturation et l'ouverture.

☞"Changement de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation pour prendre des photos" (p. 56)

- N'oubliez pas qu'une vitesse d'obturation lente peut produire des images floues. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous conseillons de régler la vitesse d'obturation entre 1/200 et 1/300 seconde.

3 **Mettez le flash externe en marche.**

- Veillez à monter le flash sur l'appareil photo avant d'allumer le flash.

4 **Sélectionnez le mode qui contrôle automatiquement la quantité de lumière émise par le flash externe. Réglez également la sensibilité ISO et l'ouverture du flash externe afin qu'ils correspondent aux réglages de l'appareil photo.**

- Reportez-vous au manuel du flash externe pour la sélection de son mode.

Remarque

- Le mode du flash de l'appareil photo n'aura aucune influence sur le flash externe. Le flash externe se déclenchera même si le flash de l'appareil photo est en mode [⊘] (désactivé).
- Vérifiez préalablement si le flash externe que vous utilisez est synchronisé avec l'appareil photo.

Utilisation du flash asservi

Ce réglage correspond à l'utilisation d'un flash asservi disponible dans le commerce synchronisé au flash de l'appareil.
La quantité de lumière émise par le flash peut être réglée en 10 niveaux. Le flash peut se déclencher en mode prise de vue en série, mais l'intervalle entre les déclenchements sera plus long si le niveau d'émission réglé est élevé.
Le mode flash passe automatiquement à [⚡] pour tous les modes flash sauf [⊘].

P A S M

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [FLASH] ▶ [FLASH ASSERVI] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez un niveau d'émission de [1] à [10], puis appuyez sur ⊛.**

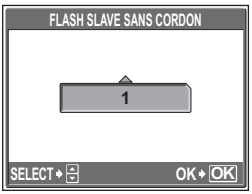

Enregistrement de vidéos

Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos.

1 Cadrez votre photo.

- Vous pouvez utiliser le levier de zoom pour agrandir votre sujet.

Durée d'enregistrement restante

2 Enfoncez complètement le déclencheur pour commencer l'enregistrement.

- Le voyant orange clignote lorsque la vidéo est en cours d'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement d'une vidéo, l'indicateur [REC] s'allume en rouge.

3 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

- Lorsque la durée d'enregistrement restante est épuisée, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- S'il reste de l'espace dans la mémoire interne ou sur la carte, la durée d'enregistrement restante (p. 30) est affichée et l'appareil est prêt pour une prise de vue.

? *CONSEILS*

Pour enregistrer de l'audio avec la vidéo

→ Définissez [🎤] sur [ACTIVE]. ☞"Enregistrement de son avec des vidéos" (p. 52)

Pour utiliser le zoom pendant l'enregistrement de la vidéo

→ Si vous définissez [🎤] sur [DESACTIVE], vous pouvez utiliser le zoom optique pendant l'enregistrement de vidéos. ☞"Enregistrement de son avec des vidéos" (p. 52)

→ Définissez [ZOOM NUM] sur [ACTIVE]. ☞"Utilisation du zoom numérique" (p. 41)

Remarque

- La durée d'enregistrement restante peut chuter rapidement pendant l'enregistrement. Essayez de nouveau la mémoire interne ou la carte après l'avoir formatée avec votre appareil photo. ☞"Formatage de la mémoire interne ou de la carte (FORMATER)" (p. 107)
- Le flash et la mise au point manuelle ne sont pas disponibles en mode 🎥.

Compensation du mouvement de la caméra

Cette fonction réduit le flou dû au mouvement de la caméra pendant la prise de vidéos.
La zone dans laquelle la photo est capturée par le CCD est ajustée en fonction du mouvement du sujet, permettant ainsi d'enregistrer la photo avec un flou réduit du sujet. Les images sont enregistrées légèrement agrandies lorsque [((✋))] est défini sur [ACTIVE].

Menu principal ▶ [((✋))] ▶ [ACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Prenez la photo.

Affiché pendant la compensation du mouvement de la caméra.

Remarque

- Lorsqu'une caméra se déplace beaucoup ou que le sujet se déplace rapidement, la fonction de compensation peut ne pas être efficace.
- Lors de la prise de photos avec l'appareil photo stabilisé, définissez [((✋))] sur [DESACTIVE], sinon le mouvement du sujet peut entraîner un déplacement de l'image sur l'écran.

Enregistrement de son avec des vidéos

Vous pouvez enregistrer le son en même temps que vous filmez.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [🎙] ▶ [ACTIVE]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- Le son risque de ne pas être enregistré distinctement par le microphone intégré si l'appareil photo se trouve à plus d'1 mètre de la source.

Fonctions de prise de vue avancées

4

Vous pouvez laisser l'appareil photo sélectionner les réglages optimaux, ce qui est simple et facile, mais si vous le souhaitez, vous pouvez être bien plus créatif. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de base, amusez-vous à utiliser des fonctions plus avancées de votre appareil. Vous pouvez régler les conditions de prise de vue manuellement et essayer différents effets.
Par exemple, lorsque vous prenez des photos de fleurs sur un arbre, en réduisant la valeur de l'ouverture et en effectuant une mise au point sur la branche de l'arbre la plus proche de vous, vous pouvez faire en sorte que les fleurs se trouvent sur un arrière-plan flou.
Si vous la prenez le soir, vous pouvez apporter une touche de couleur au ciel de nuit. En définissant la balance des blancs sur (lumière au tungstène), vous pouvez apporter au ciel noir une touche de bleu.
Le réglage d'une fonction simple peut produire des effets inattendus. Essayez divers réglages et découvrez toutes sortes de nouvelles possibilités.

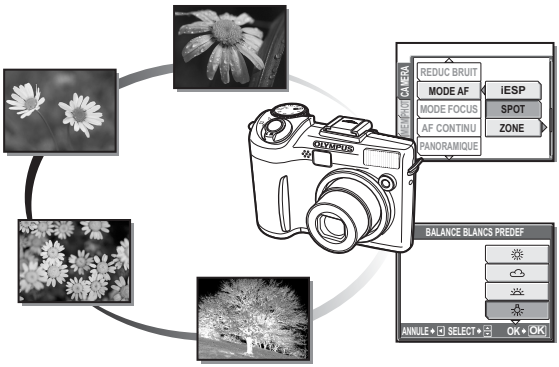

Changement de la valeur de l'ouverture pour prendre des photos A

Cette fonction vous permet de régler l'ouverture manuellement. L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation. En réduisant la valeur de l'ouverture (indice F), l'appareil effectuera sa mise au point sur une zone plus petite et produira ainsi une photo avec un fond flou. En augmentant la valeur, vous forcez l'appareil photo à effectuer sa mise au point sur une zone plus grande, ce qui augmentera la profondeur du champ et produira une photo sur laquelle le sujet et l'arrière-plan sont tous deux nets. Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez jouer sur la reproduction de l'arrière-plan.

La valeur de l'ouverture (indice F) est réduite.

La valeur de l'ouverture (indice F) est augmentée.

1 Appuyez sur ⍚ ⍚ pour définir la valeur de l'ouverture.

Valeur de l'ouverture

⍚ : ferme l'ouverture (augmente la valeur de l'ouverture).

⍚ : ouvre l'ouverture (réduit la valeur de l'ouverture).

Plage de réglage :
Grand angle: F2.8 à F8.0
Téléobjectif : F4.9 à F8.0

- La valeur de l'ouverture apparaît en vert lorsque l'exposition est correcte. La valeur de l'ouverture apparaît en rouge lorsque l'exposition appropriée ne peut pas être obtenue.

Changement de la vitesse d'obturation pour prendre des photos S

Cette fonction vous permet de régler la vitesse d'obturation manuellement. L'appareil photo règle automatiquement l'ouverture. Réglez la vitesse d'obturation en fonction du sujet et de l'effet souhaité.

Le réglage d'une vitesse d'obturation rapide vous permet de capturer une action rapide comme s'il n'y avait aucun mouvement.

Le réglage d'une vitesse d'obturation lente rend le sujet en mouvement flou, restituant ainsi une impression de mouvement.

1 Appuyez sur ▲▼ pour définir la vitesse d'obturation.

▲ : la vitesse d'obturation augmente.

▼ : la vitesse d'obturation diminue.

Plage de la vitesse d'obturation :
1/2 à 1/1000
(lorsque [REDUC BRUIT] est défini sur [ACTIVE] : jusqu'à 4 secondes)

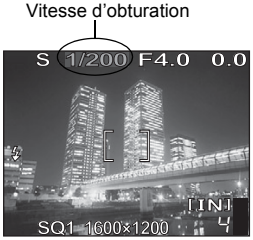
Vitesse d'obturation
S 1/200 F4.0 0.0
[ ]
[ ]
[ ]

Changement de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation pour prendre des photos M

Ce mode vous permet d'être plus créatif en vous permettant de régler l'ouverture et la vitesse d'obturation manuellement.

1 Réglez l'ouverture et la vitesse d'obturation.

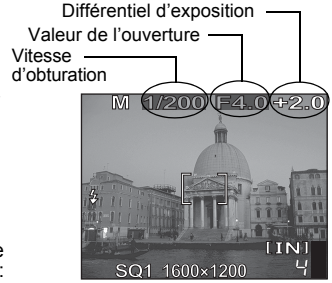

- ⍬ : ferme l'ouverture (augmente la valeur de l'ouverture).
- ⍬ : ouvre l'ouverture (réduit la valeur de l'ouverture).
- ⍬ : la vitesse d'obturation augmente.
- ⍬ : la vitesse d'obturation diminue.

Plage de réglage :
Valeur de l'ouverture : F2.8 à F8.0
Vitesse d'obturation : 15" à 1/1000 (lorsque la valeur de l'ouverture est F8.0 : jusqu'à 1/2000)

- Lorsque vous enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course, le différentiel d'exposition à partir de l'exposition mesurée et corrigée par l'appareil photo est indiqué sous la forme d'une plage de -3.0EV à +3.0EV.
- Lorsque le différentiel d'exposition apparaît en rouge, cela signifie que la valeur dépasse cette plage.

? *CONSEILS*

Pour des prises de vue en longues poses (mode bulb)

1 Appuyez sur ⍬ et définissez la vitesse d'obturation sur BULB.
2 L'obturateur reste ouvert tant que le déclencheur est enfoncé.
- La durée maximum pendant laquelle il peut rester ouvert est de 8 minutes.

! Remarque

- Utilisez un trépied lorsque vous effectuez des prises de vue nécessitant une vitesse d'obturation lente pour éviter le bougé de l'appareil.
- Les vitesses d'obturation proposées varient en fonction de la valeur de l'ouverture.

My Mode

Vous pouvez prendre des photos en utilisant les réglages enregistrés dans [MY 1 MY MODE 1] à [MY 4 MY MODE 4]. Seuls les paramètres de [MY 1 MY MODE 1] sont prédéfinis. ☞"Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO)" (p. 118)

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [MY 1/2/3/4] ▶ [MY1 MY MODE 1] / [MY2 MY MODE 2] / [MY3 MY MODE 3] / [MY4 MY MODE 4] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Applications de la mise au point

Mode AF (iESP/SPOT/ZONE)

Cette fonction vous permet de sélectionner la mise au point de l'appareil photo sur votre sujet.

iESP L'appareil photo détermine le sujet sur lequel effectuer la mise au point sur l'écran. Même si le sujet ne se trouve pas au centre de l'écran, la mise au point est possible.

SPOT La sélection de la mise au point est basée sur le sujet qui se trouve au milieu du repère de mise au point automatique.

ZONE Déplacez le repère de mise au point automatique pour sélectionner la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer la mise au point pour prendre une photo.

Sujet approprié au mode [iESP]

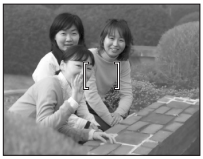

Sujet approprié au mode [SPOT]

P A S M SCENE

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [CAMERA] ▸ [MODE AF] ▸ [iESP] / [SPOT] / [ZONE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

● Lorsque [ZONE] est sélectionné

1 **Utilisez la molette de défilement pour déplacer le repère de mise au point automatique sur la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer la mise au point.**

- Le repère de mise au point automatique apparaît en vert lorsque le sujet est en mouvement. Vous pouvez prendre des photos lorsque le repère de mise au point automatique apparaît en vert.

2 **Maintenez OK MENU enfoncé.**

- La position du repère de mise au point automatique est définie.
- Pour changer la position du repère de mise au point automatique une fois celui-ci défini, maintenez OK MENU enfoncé.

3 **Prenez la photo.**

- Le repère de mise au point automatique reste à la même position, même une fois la photo prise.

Remarque

- Le repère de mise au point automatique revient à la position centrale lorsque la molette mode est tournée ou que le levier de zoom est utilisé.

Mise au point manuelle (MODE FOCUS) MF

Si la mise au point ne peut pas être réalisée de manière précise sur le sujet avec une mise au point automatique, définissez la mise au point manuelle et réglez-la manuellement.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [MODE FOCUS] ▶ [MF]
☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Appuyez sur ▲▼ pour régler la mise au point.

- Au cours de cette opération, la zone de mise au point est agrandie. Cela vous permet de vérifier si la zone de mise au point est correcte.
- L'indicateur de distance à gauche de l'écran ACL sert de référence.

2 Maintenez OK enfoncé.

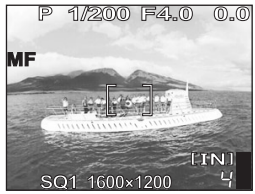

- La mise au point est mémorisée à la distance définie et MF apparaît en rouge sur l'écran ACL.
- Lorsque vous maintenez OK enfoncé alors que MF est affiché, l'indicateur de distance apparaît et la mise au point peut être réglée.

3 Prenez la photo.

- Définissez [MODE FOCUS] sur [AF] pour revenir à la mise au point automatique.

? *CONSEILS*

La mise au point sur ∞ (infini) est impossible lorsque vous amenez le curseur de mise au point en haut de l'indicateur de distance.

→ Appuyez sur ▲▼ pour procéder à des réglages précis de la position du curseur tout en consultant l'écran ACL.

! Remarque

- L'utilisation du levier de zoom après avoir réglé la mise au point peut affecter ce réglage. Recommencez le réglage.

AF continu

ACTIVE Le mode AF continu maintient la mise au point sur le sujet en face de l'objectif à tout moment sans qu'il soit nécessaire d'enfoncer le déclencheur jusqu'à mi-course. Le temps de mise au point est réduit, vous ne perdrez ainsi aucune opportunité de cliché. De plus, le sujet reste automatiquement au point pendant l'enregistrement d'une vidéo.

DESACTIVE Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour réaliser la mise au point.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [AF CONTINU] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- Le réglage de [AF CONTINU] sur [ACTIVE] consomme plus de batterie.
- [AF CONTINU] ne peut pas être utilisé lorsque [🎙] est réglé sur [ACTIVE] en mode 🎞.

Verrou AF

La position de mise au point peut être mémorisée. Le verrou AF signifie mémoriser la position de la mise au point. Veillez à enregistrer la fonction de mémorisation AF sur la touche **AEL** (touche personnalisée) avant de l'utiliser. ☞"Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO)" (p. 118)

P A S M SCENE

1 Placez le repère de mise au point automatique sur le sujet souhaité, puis appuyez sur la touche AEL.

- La mise au point est mémorisée et l'indicateur du verrou AF s'affiche.
- Pour réinitialiser la mémorisation AF, appuyez de nouveau sur la touche **AEL**. Appuyez sur la touche **AEL** pour engager et désengager la mémorisation AF.

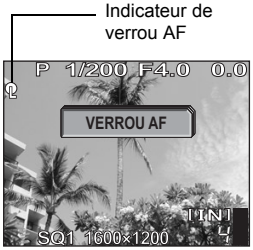

2 Enfoncez complètement le déclencheur.

CONSEILS

Pour enregistrer la position de mise au point mémorisée après la prise de vue (Mémoire AF)

→ Maintenez la touche **AEL** enfoncée pendant plus d'une seconde pour afficher le repère de mémoire AF. La mise au point est mémorisée et le repère de mémoire AF s'affiche. Appuyez de nouveau sur la touche **AEL** pour effacer la mémoire AF.

Lorsque la mémorisation AF a été annulée alors qu'elle était engagée

→ N'utilisez pas les boutons ou la molette mode après avoir effectué la mémorisation AF. La mémorisation AF est ainsi annulée.

→ La mémorisation AF est annulée lorsque l'appareil photo se réactive après le mode veille, ou que l'alimentation est coupée ou que l'écran ACL est éteint.

Remarque

- Si le zoom est utilisé après avoir engagé la mémorisation AF, la mise au point de la photo peut être incorrecte. Engagez la mémorisation AF après avoir utilisé le zoom.

Lumière AF

Cette fonction vous permet d'effectuer la mise au point sur des sujets sombres à l'aide de la mise au point automatique.

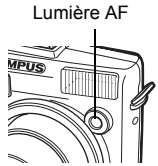

ACTIVE Lorsque vous enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course, la lumière AF s'allume automatiquement pour éclairer le sujet.

DESACTIVE La lumière AF ne s'allume pas.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [LUMIERE AF] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE] ☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- Lorsqu'une lentille de conversion est fixée à l'appareil ou lorsque vous prenez des photos rapprochées d'un sujet à 50 cm ou moins, le voyant AF s'allume mais la mise au point peut ne pas être mémorisée sur le sujet.

Changement de la zone de mesure de la luminosité d'un sujet (ESP/[•])

Lorsque vous prenez des photos en contre-jour, le visage du sujet peut apparaître plus sombre. Avec la mesure ponctuelle, la photo peut être prise en se basant sur la luminosité au centre de l'écran ACL sans être affectée par la lumière de l'arrière-plan.

ESP Mesure la luminosité au centre de l'écran ACL et de la zone englobante séparément pour créer une image avec une luminosité équilibrée. Lorsque vous prenez des images en fort contre-jour, le centre de l'écran ACL peut apparaître sombre.

[•] Seul le centre de l'écran ACL est mesuré. Adapté pour prendre une image du sujet au centre de l'écran ACL en contre-jour.

[◎] Mesure la luminosité sur une large zone en mettant l'accent sur le centre de l'écran. Cette méthode est utilisée lorsque vous ne voulez pas que la luminosité environnante affecte la photo.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ESP/[•]] ▶ [ESP] / [[•]] / [[◎]] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Mémorisation AE AEL

Cette fonction est intéressante dans les situations où une exposition optimale est difficile à obtenir, par exemple en présence d'un contraste excessif entre le sujet et la scène qui l'entoure.

Exemple :

Le paysage est sombre car le ciel est lumineux.

Recadrez alors votre photo afin que le ciel soit moins présent dans le cadre et mémorisez l'exposition. Recadrez de nouveau votre photo avec le ciel dans le cadre et prenez la photo.

P A S SCENE

1 Cadrez votre photo afin de pouvoir mémoriser l'exposition, puis appuyez sur la touche AEL.

☞ "Touches directes" (p. 12)

- La valeur de mesure est mémorisée.
- Pour réinitialiser la mémorisation AE, appuyez de nouveau sur la touche **AEL**. Appuyez sur la touche **AEL** pour engager et désengager la mémorisation AE.

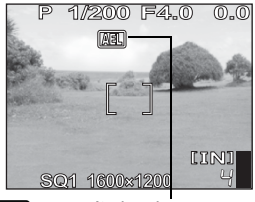

AEL apparaît alors la mémorisation AE est engagée.

- Lorsqu'une fonction autre que la mémorisation AE est affectée à la touche **AEL**, réaffectez la fonction. ☞"Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO)" (p. 118)

2 Placez le repère de mise au point automatique autour du sujet souhaité et enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course.

- Le voyant vert s'allume.

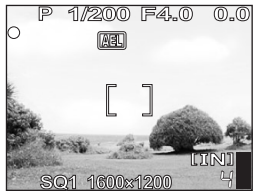

3 Enfoncez complètement le déclencheur.

- La mémorisation AE est automatiquement annulée une fois la photo prise.

? *CONSEILS*

Pour enregistrer la valeur de mesure mémorisée après la prise de vue (Mémoire AE)

→ Après avoir effectué la mémorisation AE à l'étape 1 ou après avoir enfoncé le déclencheur jusqu'à mi-course à l'étape 2, appuyez sur la touche **AEL** pendant plus d'une seconde. MEMO apparaît. L'exposition est mémorisée alors que MEMO est affiché. Appuyez de nouveau sur la touche **AEL** pour effacer la mémoire AE.

Lorsque la mémorisation AE a été annulée alors qu'elle était engagée

→ N'utilisez pas les boutons ou la molette mode après avoir effectué la mémorisation AE. La mémorisation AE est ainsi annulée.

→ La mémorisation AE est annulée lorsque l'appareil photo se réactive après le mode veille, ou que l'alimentation est coupée ou que l'écran ACL est éteint.

Changement de la sensibilité ISO (ISO)

Plus l'ISO est élevé, plus la sensibilité à la lumière de l'appareil photo est élevée et meilleure est la qualité de la prise de vue dans des conditions de faible éclairage. Une sensibilité élevée produit cependant des parasites sur les images produites, ce qui peut leur donner du grain.

AUTO	La sensibilité est réglée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage du sujet.
64/100/200/ 400 (SP-310) 50/100/200/ 400 (SP-350)	Avec une valeur ISO faible, vous pouvez prendre des photos à la lumière du jour. Si vous utilisez une valeur ISO supérieure, vous pouvez prendre des photos dans des endroits sombres.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [ISO] ▶ [AUTO] / [50] ou [64] / [100] / [200] / [400] ☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- La valeur ISO est basée sur la sensibilité des pellicules d'appareil photo normales.

Changement de la luminosité de l'image

Dans certaines situations, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en compensant (ajustant) manuellement l'exposition déterminée par l'appareil. Vous pouvez régler l'exposition dans la plage de ±2,0 VE par paliers de 1/3 VE. Après avoir modifié l'exposition, vous pouvez vérifier le résultat sur l'écran ACL.

P A S SCENE

1 **Appuyez sur ⊛.**

- Réglez vers [+] pour éclaircir l'image ou vers [–] pour l'assombrir.

2 **Prenez la photo.**

? CONSEILS

- Les objets clairs (tels que la neige) apparaissent souvent plus sombres qu'en réalité. Ajustez l'exposition vers [+] pour rétablir les nuances réelles de l'objet. Pour empêcher que l'image ne soit très claire, réglez vers [–] lorsque vous prenez des sujets sombres.

Remarque

- L'utilisation du flash peut parfois ne pas créer la luminosité (exposition) souhaitée.
- Les effets de la compensation d'exposition peuvent être limités lorsque l'entourage du sujet est extrêmement lumineux ou particulièrement sombre.

Réglage de la balance des blancs WB

La couleur du sujet diffère selon les conditions d'éclairage. Par exemple, lorsque la lumière se reflète sur du papier blanc, la nuance du blanc reproduite est légèrement différente selon qu'il s'agit de la lumière du jour, du soleil couchant ou d'une lampe au tungstène. En réglant la balance des blancs, vous pouvez obtenir des couleurs plus naturelles.

AUTO Règle automatiquement la balance des blancs en fonction de la source de lumière.

PRE REGLE Sélectionne la balance des blancs en fonction de la source de lumière.

- Pour des prises de vue par temps ensoleillé.
- Pour des prises de vue par temps nuageux.
- Pour des prises de vue au crépuscule.
- Pour des prises de vue avec un éclairage par lampes au tungstène (3.000 K)*.
- 1 Pour des prises de vue sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour (6.700 K)*. Ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les résidences privées.
- 2 Pour des prises de vue sous un éclairage fluorescent blanc neutre (5.000 K)*. Ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les lampes de bureaux, etc.
- 3 Pour des prises de vue sous un éclairage fluorescent blanc (4.200 K)*. Ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les bureaux, etc.

* Les valeurs de la température des couleurs (K) sont approximatives. Elles ne constituent pas une indication précise de la couleur.

Pour définir une balance des blancs plus précise que les valeurs préréglées. Pour régler la balance des blancs optimale en fonction des conditions de prise de vue, dirigez l'appareil photo vers un objet blanc éclairé par la source de lumière que vous voulez utiliser et mémoriser le réglage de la balance des blancs.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [PHOTO] ▶ [WB] ▶ [AUTO] / [PRE REGLE] / [ ] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

● Lorsque [PRE REGLE] est sélectionné

1 **Sélectionnez un réglage de balance des blancs, puis appuyez sur ⊛.**

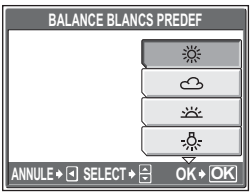

● Lorsque [ ] est sélectionné

1 **Avec l'écran [TOUCHE BALANCE BLANCS] affiché, dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc.**

- Positionnez le papier de manière à ce qu'il remplisse l'écran en veillant à ce qu'il n'y ait aucune ombre.

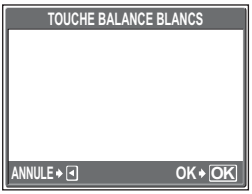

2 **Appuyez sur ⊛.**

- La nouvelle balance des blancs est définie.

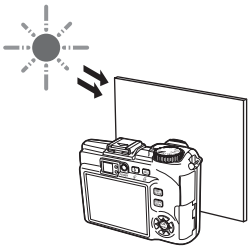

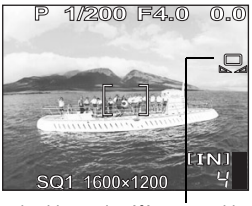

Balance des blancs de référence rapide

? *CONSEILS*

- Vous pouvez également sélectionner une autre balance des blancs préréglée parmi celles recommandées et visualiser des résultats intéressants sur l'écran ACL.

Remarque

- La balance des blancs risque d'être inefficace sous certaines sources de lumière.
- Lorsque vous prenez des photos avec une balance des blancs autre que [AUTO], affichez l'image et contrôlez les couleurs sur l'écran ACL.
- Lorsque le flash se déclenche et que la balance des blancs se trouve dans un mode autre que [AUTO], les couleurs des images finales peuvent être différentes de celles que vous visualisez sur l'écran ACL.
- Si vous réglez la balance des blancs en dirigeant l'appareil photo vers une feuille de papier blanc, vous risquez d'obtenir un réglage incorrect si la lumière réfléchie sur le papier est trop claire ou trop sombre.

Compensation de la balance des blancs WB

Cette fonction vous permet de définir la compensation de la balance des blancs et de procéder à des changements précis dans la balance des blancs actuellement définie.

P A S M My SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [PHOTO] ▶ [WB]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Appuyez sur ▲▼ pour régler la balance des blancs, puis appuyez sur OK.

- La couleur devient de plus en plus bleue à chaque fois que vous appuyez sur ▲ et de plus en plus rouge à chaque fois que vous appuyez sur ▼.
- Vous pouvez régler la balance des blancs en 7 paliers dans les deux sens ([ROUGE] et [BLEU]).

Indicateur de compensation de la balance des blancs

Réglage d'une photo pour l'enregistrement (NETTETE/CONTRASTE/SATURATION)

Ces fonctions permettent de régler la netteté, le contraste et l'intensité de la couleur d'une image.

NETTETE Cette fonction règle la netteté de la photo.

CONTRASTE Cette fonction règle le contraste de la photo. Vous pouvez, par exemple, adoucir des photos qui présentent une différence marquée entre les zones d'ombre et de lumière, ou accentuer celles dont la différence n'est pas assez marquée.

SATURATION Cette fonction règle l'intensité des couleurs.

P A S M SCENE

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [PHOTO] ▸ [NETTETE] / [CONTRASTE] / [SATURATION] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Appuyez sur ⟲⟳ pour régler la tonalité entre [-5] et [+5].

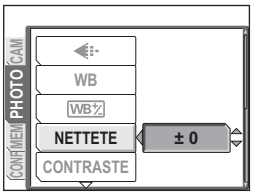

Lorsque [NETTETE] est sélectionné

● Lorsque [NETTETE] est sélectionné

- Vers + : les contours de l'image sont accentués, ce qui rend l'image plus nette et plus éclatante. Utilisez ce réglage si vous voulez imprimer les images. Des parasites risquent d'apparaître sur l'image si vous réglez une netteté excessive (trop vers +).
- Vers – : les contours de l'image sont adoucis. Utilisez ce réglage pour retoucher des images sur un ordinateur.

● Lorsque [CONTRASTE] est sélectionné

- Vers + : les zones d'ombres et les zones éclairées sont définies plus nettement et l'image devient plus dynamique.
- Vers – : les zones d'ombres et les zones éclairées sont définies moins nettement et l'image donne une impression plus douce. Utilisez ce réglage pour retoucher des images sur un ordinateur.

● Lorsque [SATURATION] est sélectionné

- Vers + : les couleurs deviennent plus intenses.
- Vers – : les couleurs deviennent plus douces.

Réduction du bruit d'une image (REDUC BRUIT) NR

Lors d'une prise de vue dans un endroit sombre, les vitesses d'obturation deviennent plus lentes à mesure que la lumière ciblée sur le CCD diminue. Lors d'expositions de longue durée, des signaux sont générés par des pièces du CCD sur lesquelles aucune lumière n'est mise au point et sont enregistrés sur l'image en tant que parasites. En activant l'option [REDUC BRUIT] ([ACTIVE]), l'appareil photo atténue automatiquement les parasites pour produire des photos plus nettes.

ACTIVE

Les parasites sont atténués. Le temps de prise de vue est alors doublé par rapport au temps normal. La réduction des parasites peut seulement être utilisée si la vitesse d'obturation est inférieure à 1/2 sec.

DESACTIVE

Les parasites ne sont pas atténués. Les parasites peuvent être voyants à des vitesses d'obturation lentes.

Ces images ont pour but d'illustrer les effets de la réduction des parasites. Aucune photo n'a été prise avec cet appareil.

P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [REDUC BRUIT] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- En activant l'option [REDUC BRUIT] ([ACTIVE]), l'appareil photo applique le procédé de réduction des parasites après chaque prise de vue. C'est pourquoi le temps de prise de vue est alors pratiquement doublé par rapport au temps normal. Vous ne pouvez pas prendre de photo pendant ce temps.
- Cette fonction peut s'avérer inefficace sous certaines conditions de prise de vue ou avec certains sujets.

Fonctions supplémentaires

5

Lors d'une fête ou d'une réunion de famille...
Utilisez la fonction retardateur pour prendre des photos de groupe lors de fêtes d'école ou de fêtes d'anniversaire.

Lors d'un événement sportif...
Utilisez le mode prise de vue en série pour prendre une succession de vues d'un but et ne retenir que les meilleures ultérieurement.

À l'extérieur ou lors de scènes...
Utilisez le mode panoramique pour capturer une magnifique chaîne de montagnes ou un ouvrage impressionnant.

Prise de vue en série

Il existe 4 modes de prise de vue en série : prise de vue en série, prise de vue en série à grande vitesse, prise de vue en série avec mise au point automatique et bracketing automatique (**BKT**).

▭	Permet de prendre 1 image à la fois lorsque le déclencheur est enfoncé.
▭▭	La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont verrouillées à la première image. La vitesse de la prise de vue en série varie selon le réglage du mode d'enregistrement.
HI ▭▭	Les photos peuvent être prises plus rapidement que lors d'une prise de vue en série normale.
AF ▭▭	La mise au point est réglée séparément pour chaque prise de vue. La vitesse de prise de vue est plus lente que pour la prise de vue en série normale.
BKT	Prend des photos en série tout en changeant l'exposition pour chaque image. La mise au point et la balance des blancs sont réglées lors de la première photo.

Exemple : Lorsque le différentiel d'exposition est défini sur [±1.0] à l'aide de [**BKT**] et que le nombre d'images est défini sur [×3]

-1.0

0.0

+1.0

● ▭▭ / HI ▭▭ / AF ▭▭

P A S M SCENE

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [CAMERA] ▸ [DRIVE] ▸ [▭▭] / [HI ▭▭] / [AF ▭▭]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Prenez la photo.

- Appuyez complètement sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé. L'appareil prendra des photos en série jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur. Vous ne pouvez prendre que 2 images à la fois avec la prise de vue en série à grande vitesse.
- Il est conseillé d'utiliser le viseur pour la prise de vue en série. Pendant la prise de vue en série à grande vitesse, le sujet n'apparaît pas sur l'écran ACL.

● BKT

P A S SCENE

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [CAMERA] ▸ [DRIVE] ▸ [BKT]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez le différentiel d'exposition et le nombre de vues, puis appuyez sur ⊛.**

2 **Prenez la photo.**

- Appuyez complètement sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé pour prendre le nombre prédéfini de photos. Vous pouvez arrêter la prise de vue à tout moment en relâchant le déclencheur.

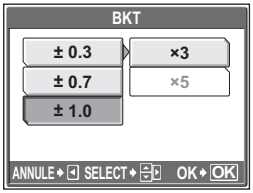

Remarque

- Le flash intégré n'est pas disponible en mode [**HI**] et [**BKT**].
- Le flash externe ne se déclenche pas en mode [**BKT**] (SP-350).
- La prise de vue en série n'est pas disponible lorsque [REDUC BRUIT] est réglé sur [ACTIVE].
- [] et [**AF**] ne sont pas disponibles lorsque le mode d'enregistrement est défini sur [RAW].
- Dans les modes autres que **S** et **M**, la vitesse d'obturation étant réglée au maximum sur 1/30 sec., l'exposition appropriée n'est pas obtenue lors de la photographie d'un sujet sombre.
- Si les batteries sont presque épuisées et que s'allume pendant la prise de vue en série, la prise de vue s'arrête et l'appareil commence à enregistrer les photos prises. Le nombre d'images enregistrées dépend de l'énergie restante dans la batterie.

Prise de vue Intervalle

La prise de vue est automatiquement répétée en fonction des conditions définies. Ceci est approprié, par exemple, pour prendre des photos à intervalles réguliers de l'ouverture d'une fleur. Si vous envisagez de prendre des photos sur une période longue, veillez à utiliser des batteries totalement chargées ou l'adaptateur secteur.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [INTERVALLE] ▶ [ACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Définissez [IMAGES] et [INTERVALLE].**

: Sélectionne [IMAGES] et [INTERVALLE]. Définit la valeur.
: Sélectionne le réglage.

Plage de réglage

Nombre de prises	:	2 à 99
Intervalle de prise de vue	:	1 à 99 minutes à intervalles de 1 minute

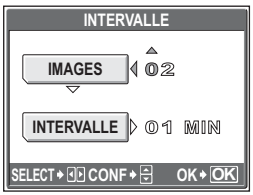

2 **Appuyez sur ⊛.**

3 **Appuyez sur le déclencheur.**

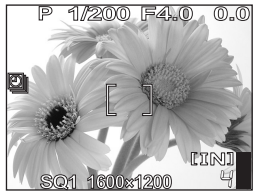

- La première photo est prise et les suivantes également.
- Pendant l'intervalle, l'indicateur ⧉ s'allume.
- Une fois l'enregistrement dans la mémoire interne ou sur la carte terminé et après la première photo, l'appareil passe en mode veille. L'appareil se réactive automatiquement du mode veille 4 secondes avant de prendre la photo suivante.
- Une fois le nombre d'images prédéfini pris, l'appareil s'arrête automatiquement.

Remarque

- Si l'une des opérations suivantes se produit pendant le mode veille, l'appareil annule le mode intervalle et revient en prise de vue normale.
  Ouverture du couvercle du compartiment de la batterie, ouverture du couvercle du logement de carte, connexion de l'appareil photo à un ordinateur, actionnement du déclencheur, de la molette de défilement ou d'une autre touche.
- Aucune des touches de fonctionnement, ni la molette mode, ni le levier de zoom ne fonctionnent pendant les 4 secondes qui précèdent la prise d'une photo jusqu'au moment où la photo est prise.
- Si la mémoire interne/carte devient saturée ou si les batteries sont épuisées en mode veille, un avertissement s'affiche, l'intervalle est interrompu et l'appareil s'arrête automatiquement.

Prise de vue avec le retardateur

Cette fonction vous permet d'effectuer des prises de vue en utilisant le retardateur. Pour la prise de vue avec retardateur, fixez solidement l'appareil sur un trépied. Cette fonction est utile lorsque la personne qui prend la photo veut également y figurer.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [⏲] ▶ [ACTIVE]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

Pour AUTO : Menu principal ▶ [⏲] ▶ [ACTIVE]

1 **Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.**

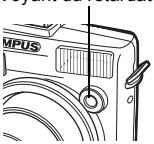

- Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour mémoriser la mise au point et l'exposition.
- Le voyant du retardateur s'allume pendant 10 secondes environ, puis commence à clignoter. La photo est prise après environ 2 secondes de clignotement.
- Le mode retardateur est automatiquement annulé après une prise de vue.

Prise de vue panoramique

Vous pouvez prendre des photos panoramiques avec des cartes Olympus (xD-Picture Card). La prise de vue panoramique vous permet de raccorder des photos en faisant se chevaucher les bords pour obtenir une seule image panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master.

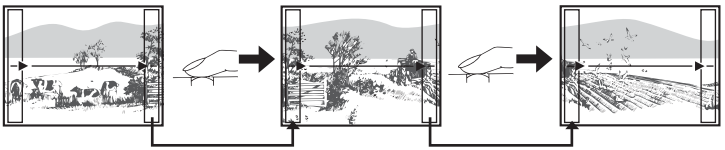

La partie de l'image précédente où sera jointe l'image suivante ne reste pas dans le cadre sur le bord de l'écran. Gardez en tête la partie dans le cadre et prenez la photo suivante de manière à ce qu'elle la chevauche. Cadrez vos images de manière à ce que le bord droit de l'image précédente vienne chevaucher le bord gauche de l'image suivante si vous voulez assembler les images de gauche à droite (ou inversement si vous voulez assembler les images de droite à gauche).

P SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [PANORAMIQUE]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Utilisez la molette de défilement pour sélectionner le bord auquel vous voulez raccorder les images.**

- : la photo suivante est raccordée au bord droit.
- : la photo suivante est raccordée au bord gauche.
- : la photo suivante est raccordée en haut.
- : la photo suivante est raccordée en bas.

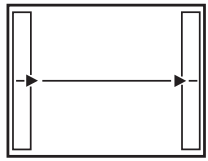

Raccorde les images de gauche à droite

2 **Vérifiez que les bords des images se chevauchent avant de prendre les photos.**

- La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont définis par la première photo. Ne choisissez pas un sujet très brillant (comme le soleil) pour la première photo.
- Vous ne pouvez plus régler le zoom après la première image.
- La prise de vue panoramique vous permet de prendre un maximum de 10 photos. Un symbole d'avertissement [✋] s'affiche lorsque vous avez pris 10 photos.

3 **Appuyez sur ⊛ pour quitter la prise de vue panoramique.**

Remarque

- Le mode panoramique n'est pas disponible si l'appareil ne contient pas de carte. Le mode panoramique n'est disponible qu'avec les cartes Olympus.
- Le flash, la prise de vue en série et le son d'enregistrement avec les images fixes ne sont pas disponibles lors de la prise de vue panoramique.
- L'appareil lui-même ne peut pas assembler les images panoramiques. Le logiciel OLYMPUS Master est nécessaire pour assembler les images.

Enregistrement du son avec des images fixes

Vous pouvez enregistrer le son lors de la prise d'images fixes.
L'enregistrement commence environ 0,5 seconde après avoir relâché le déclencheur et dure environ 4 secondes.
Lorsque cette fonction est activée, le son est enregistré automatiquement à chaque fois que vous prenez une photo.

P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CAMERA] ▶ [🎙] ▶ [ACTIVE]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Prenez la photo.

- Lorsque l'enregistrement commence, orientez le microphone de l'appareil vers la source du son que vous voulez enregistrer.

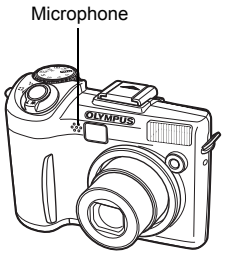

? *CONSEILS*

- [♪] apparaît lorsque des images fixes avec du son sont lues. Le son est diffusé par le haut-parleur pendant l'affichage. Vous pouvez régler le volume. ☞"Réglage des sons de l'appareil (■))/BIP SONORE/SON DECLENCH/VOLUME)" (p. 112)
- Vous pouvez ajouter du son aux images fixes. Vous pouvez également réenregistrer le son enregistré. ☞"Ajout de son aux images fixes" (p. 91)

! Remarque

- Si la distance du microphone au sujet est supérieure à 1 m, la qualité de l'enregistrement du son peut être mauvaise.
- Il est impossible de prendre une photo pendant l'enregistrement du son.
- Le son d'enregistrement avec les images fixes n'est pas disponible pendant la prise de vue en série, la prise de vue panoramique ou l'intervalle.
- L'enregistrement du son peut également contenir les bruits de l'appareil photo tels que l'actionnement des touches, le mouvement de l'obturateur, etc.
- L'enregistrement sonore peut ne pas être possible si l'espace libre de la mémoire interne ou de la carte est insuffisant.

Changement de l'affichage de l'écran ACL (DISP./GUIDE)

Cette fonction affiche des histogrammes et des lignes vous aidant à cadrer vos images. Vous pouvez masquer les informations de prise de vue sur l'écran ACL et allumer l'écran ACL.

AUTO P A S M MY SCENE

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche DISP./GUIDE.

- Appuyez sur la touche **DISP./GUIDE** pour changer l'affichage dans l'ordre suivant.

☞"Touches directes" (p. 12)

Affiche les informations standard de prise de vue.

Affiche uniquement le repère de mise au point automatique.

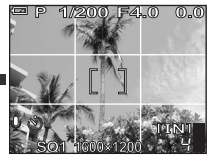

Affiche des lignes. L'affichage varie en fonction du réglage de [GUIDE CADRE]. Cet écran n'apparaît pas en mode 🎥. Cet écran n'est pas affiché si [GUIDE CADRE] est [DESACTIVE].

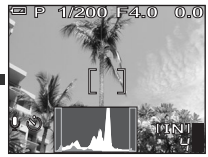

Affiche un histogramme indiquant la répartition de la lumière de la photo. Cet écran n'apparaît pas en mode 🎥. Cet écran n'est pas affiché si [📊] est [DESACTIVE].

L'écran ACL s'éteint.

? *CONSEILS*

- Des informations sont affichées sur l'écran ACL lorsque l'affichage est modifié ou que des opérations de menu sont réalisées. Pour plus de détails concernant les informations affichées, consultez "Symboles et icônes de l'écran" dans le "Manuel de Base".

Histogramme

Permet d'afficher l'histogramme. Vous pouvez prendre une photo tout en vérifiant le contraste du sujet, ce qui vous permet de contrôler en détail l'exposition.

DESACTIVE	L'histogramme n'apparaît pas.
ACTIVE	L'histogramme apparaît.
DIRECT	Affiche les zones noires et blanches directement sur la photo. Lorsque [DIRECT] est activé, l'histogramme en mode d'affichage apparaît également directement sur la photo.

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [] ▶ [DESACTIVE] / [ACTIVE] / [DIRECT] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

CONSEILS

Comment lire l'histogramme

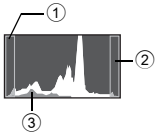

① L'image apparaîtra avec une dominante noire si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.
② L'image apparaîtra avec une dominante blanche si la majorité des crêtes se trouve dans le cadre.
③ La partie qui apparaît en vert dans l'histogramme montre la distribution de la luminosité entre les repères de mise au point automatique.

Zones noires et blanches

Points rouges : zone principalement blanche
Points bleus : zone principalement noire

Remarque

- L'histogramme affiché pendant la prise de vue peut être différent de l'histogramme affiché en mode d'affichage.

Guide cadre

Permet d'afficher le guide cadre et de déterminer le type de guide cadre désiré. Suivez-le lorsque vos composez votre image.

DESACTIVE N'affiche pas les lignes.
Affiche des lignes horizontales et verticales.
Affiche des lignes diagonales.

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [GUIDE CADRE] ▶ [DESACTIVE] / [] / [] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

6

Affichage

Avec les appareils photo classiques, vous ne pouvez pas voir les photos prises tant que le film n'a pas été développé. Et n'êtes-vous pas parfois déçu des résultats lorsque vous les voyez ? Des photos avec une scène floue ou bien une personne aux yeux fermés. Ou vous pouvez prendre plusieurs photos de la même scène car vous n'étiez pas sûr d'un bon résultat. Quel gâchis !
Grâce à un appareil photo numérique, vous pouvez vérifier vos photos immédiatement. Affichez tout simplement l'image que vous venez de prendre. Si elle ne correspond pas à ce vous vouliez, effacez-la et reprenez-en une. Peu importe qu'une photo ne soit pas réussie, appuyez alors tout simplement sur le déclencheur !

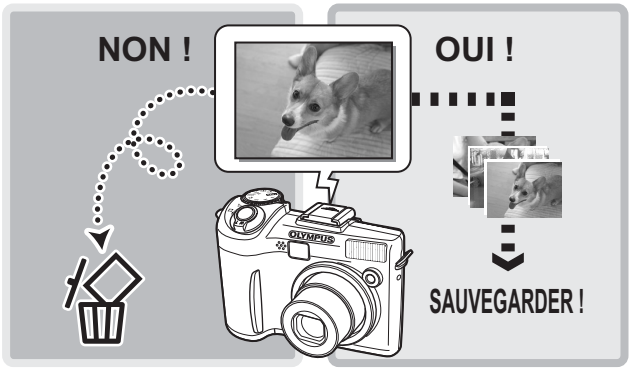

Affichage d'images fixes

Les images contenues sur une carte ne sont affichées que si la carte est insérée dans l'appareil. Retirez la carte pour afficher les images stockées dans la mémoire interne.

- La dernière photo prise est affichée sur l'écran ACL (affichage d'une seule image).
- Vous pouvez utiliser cette fonction en mode prise de vue en appuyant sur la touche **QUICK VIEW**.
- Utilisez la molette de défilement pour parcourir les images.

1 Poussez ou tirez le levier de zoom vers W ou T.

- Vous pouvez afficher les images de manière rapprochée (affichage en gros plan), sous forme de miniature (affichage d'index) ou de calendrier (affichage du calendrier).

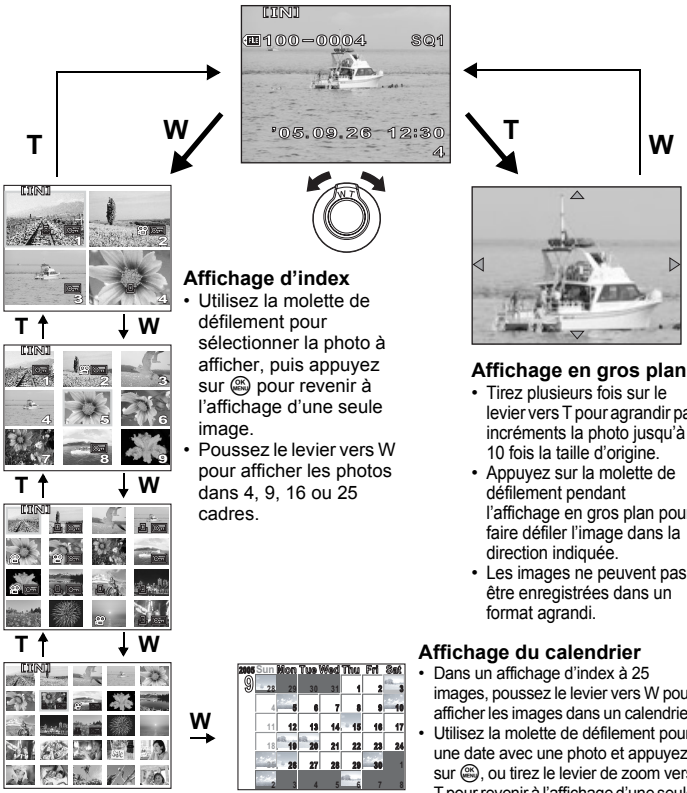

Affichage d'index

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo à afficher, puis appuyez sur (OK) pour revenir à l'affichage d'une seule image.
- Poussez le levier vers W pour afficher les photos dans 4, 9, 16 ou 25 cadres.

Affichage en gros plan

- Tirez plusieurs fois sur le levier vers T pour agrandir par incréments la photo jusqu'à 10 fois la taille d'origine.
- Appuyez sur la molette de défilement pendant l'affichage en gros plan pour faire défiler l'image dans la direction indiquée.
- Les images ne peuvent pas être enregistrées dans un format agrandi.

Affichage du calendrier

- Dans un affichage d'index à 25 images, poussez le levier vers W pour afficher les images dans un calendrier.
- Utilisez la molette de défilement pour une date avec une photo et appuyez sur (OK), ou tirez le levier de zoom vers T pour revenir à l'affichage d'une seule image.

Affichage d'images dans un calendrier (CALENDRIER)

Cette fonction vous permet d'afficher les images prises sous la forme d'un calendrier. Lorsqu'une image fixe ou une vidéo est enregistrée, elle l'est automatiquement dans le calendrier par date d'enregistrement.
La date et l'heure doivent être réglées sur l'appareil photo avant la prise de vue si vous souhaitez que vos images soient affichées à la date correcte dans l'affichage du calendrier. ☞"Réglage de la date et de l'heure" (p. 116)

Menu principal ▶ [CALENDRIER] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Un calendrier mensuel est affiché. Sélectionnez la date des images que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur ⊛. Chaque image est affichée.

Rotation d'image

Les photos prises avec l'appareil tenu verticalement sont affichées horizontalement. Cette fonction vous permet de faire pivoter les images de 90° vers la droite ou la gauche pour les afficher verticalement.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez faire pivoter et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [⟲] ▶ [+90°] / [0°] / [-90°]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [⟲] ▶ [+90°] / [0°] / [-90°]

+90° 0° -90°

Remarque

- Il est impossible de faire pivoter les images suivantes :
  Vidéos, images protégées, images modifiées sur ordinateur et photos prises avec un autre appareil
- La nouvelle orientation de l'image est mémorisée même lorsque l'appareil est éteint.

Lecture de vidéos

Cette fonction vous permet de lire des vidéos. Vous pouvez lire la vidéo en avance rapide ou image par image.
Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez afficher, puis affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [LECT MOVIE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- La vidéo est lue. Lorsque la fin de la vidéo est atteinte, l'appareil photo revient à son début et affiche le menu [LECT MOVIE].

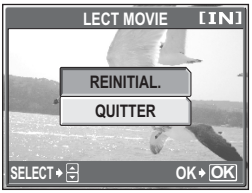

● Opérations pendant la lecture de vidéo

Changez le volume ou la vitesse pendant la lecture.
- ⟲ : augmente le volume.
- ⟳ : réduit le volume.
- ⟩ : chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant : 2× ; 20× ; et retour à 1×.
- ⟨ : lit la vidéo à l'envers. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant : 2× ; 20× ; et retour à 1×.
- OK : met la vidéo en pause.

● Opérations pendant la pause

Vous pouvez lire la vidéo image par image.
- ⟲ : affiche la première image.
- ⟳ : affiche la dernière image.
- ⟩ : affiche l'image suivante.
- ⟨ : affiche l'image précédente.
- OK : l'écran [LECT MOVIE] s'affiche.

Durée de lecture/durée d'enregistrement totale

Remarque

- Le voyant orange clignote lorsque l'appareil photo lit une vidéo. La lecture de vidéos peut prendre du temps. N'ouvrez pas le couvercle du logement de carte lorsque le voyant orange clignote. Ceci pourrait endommager les données de la mémoire interne ou de la carte et rendre la mémoire interne ou la carte inutilisable.

Sélection de la position pour commencer la lecture de vidéo (LECTURE INDEX)

Cette fonction affiche une vidéo avec un index d'heure, vous permettant ainsi de lire la vidéo à partir de l'image souhaitée.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [LECTURE INDEX]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Appuyez sur ⟲⟳⟨⟩ pour sélectionner une image.**

- Poussez ou tirez le levier de zoom pour changer le nombre d'images d'index affichées.

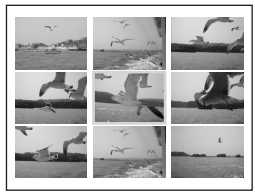

2 **Appuyez sur ⊛.**

- La lecture de vidéo commence à partir de l'image sélectionnée.

Affichage d'albums

Les images enregistrées sur la carte peuvent être classées en les triant dans des albums.
Les images stockées dans la mémoire interne ne peuvent pas être insérées dans des albums.
Vous pouvez insérer 100 images maximum dans chacun des 12 albums.
Grâce au logiciel OLYMPUS Master, les images contenues sur votre ordinateur peuvent être insérées dans un album d'une carte.

● Menu du mode d'affichage d'album

Pour activer le mode d'affichage d'album, sélectionnez [ALBUM] dans le menu principal en mode d'affichage normal. Appuyez sur ⊛ en mode d'affichage d'album pour afficher le menu principal du menu d'affichage d'album. ☞"Menus" (p. 14)

MENU D'ALBUM

Sélectionnez [MENU D'ALBUM] dans le menu principal du mode d'affichage d'album pour afficher l'écran [MENU D'ALBUM].

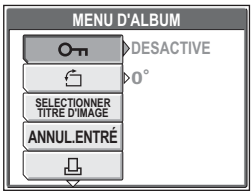

Fonctions pouvant être définies dans [MENU D'ALBUM]

Fonction	Page de référence	Fonction	Page de référence
O-n	p. 104	凸	p. 134
↶	p. 80	VOLUME	p. 112
SELECTIONNER TITRE D'IMAGE	p. 86	▭	p. 115
ANNUL. ENTRÉ	p. 87	SORTIE VIDEO	p. 103

Ajout d'images à un album (ENTRÉ.ALBUM)

Vous pouvez insérer des images ou des vidéos dans un album.

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [LECTURE] ▸ [ENTRÉ.ALBUM]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez la méthode d'entrée d'album.**

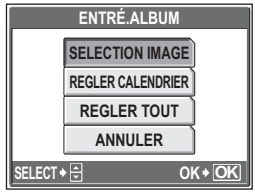

SELECTION IMAGE Sélectionne une image à la fois pour l'entrée.

REGLER CALENDRIER Sélectionne une date sur l'affichage du calendrier et insère une image à cette date dans l'album.

REGLER TOUT Sélectionne toutes les images fixes, ou toutes les vidéos, ou toutes les images protégées et les insère dans un album.

2 **Appuyez sur ⑧⑨ pour sélectionner un album, puis appuyez sur ⓞ.**

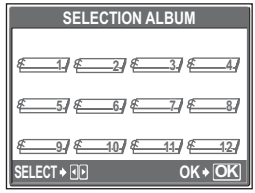

●SELECTION IMAGE

3 **Appuyez sur ⑤⑥⑧⑨ pour sélectionner une image à insérer dans l'album, puis appuyez sur ⓞ.**

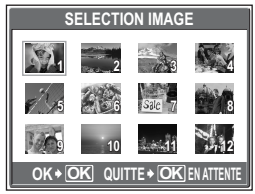

- ✓ apparaît sur l'image sélectionnée.
- Appuyez sur ⓞ pour annuler la sélection.
- Répétez l'étape 3 pour insérer plusieurs images.
- Tirez le levier de zoom vers T pour afficher une photo à l'aide de l'affichage d'une seule image.

4 **Une fois toutes les images à insérer sélectionnées, maintenez ⓞ enfoncé.**

5 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⓞ.**

● REGLER CALENDRIER

3 **Appuyez sur ⚭⚭⚭ pour sélectionner la date des images à insérer dans l'album, puis appuyez sur ⊛.**

4 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.**

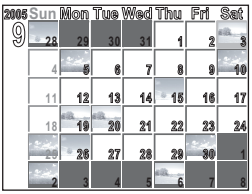

● REGLER TOUT

3 **Sélectionnez [PHOTO], [MOVIE] ou [O-n], puis appuyez sur ⊛.**

4 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.**

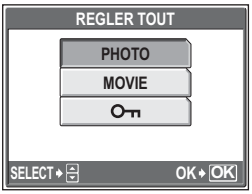

Remarque

- La même image ne peut pas être insérée dans plusieurs albums.

Affichage des images dans des albums (SELECTION ALBUM)

Menu principal ▶ [ALBUM] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Appuyez sur ⊛.**

- Le menu principal du mode d'affichage d'album est affiché.

2 **Sélectionnez [SELECTION ALBUM].**

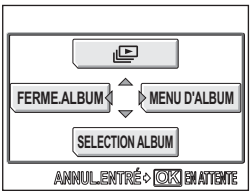

3 **Appuyez sur ⏪⏩⏮⏭ pour sélectionner un album à afficher, puis appuyez sur OK.**

- L'image de titre de chaque album s'affiche.

4 **Utilisez la molette de défilement pour afficher l'image souhaitée.**

- ⏭ : affiche l'image suivante.
- ⏮ : affiche l'image précédente.
- ⏪ : affiche la 10ème image précédente.
- ⏩ : affiche la 10ème photo suivante.
- Lorsque vous affichez des images fixes, tirez le levier de zoom vers T pour obtenir un affichage en gros plan. Pendant l'affichage en gros plan, faites défiler à l'aide de la molette de défilement.

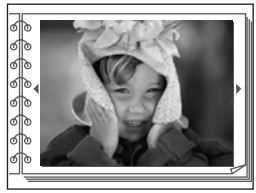

5 **Pour quitter l'affichage d'album, appuyez sur OK pour afficher le menu principal, puis sélectionnez [FERME.ALBUM].**

? *CONSEILS*

- Pour afficher les images d'autres albums, sélectionnez [SELECTION ALBUM] dans le menu principal et sélectionnez l'album à afficher.

Sélection d'une couverture d'album (SELECTIONNER TITRE D'IMAGE)

Vous pouvez changer l'image de titre (première image de l'album) affichée sur l'écran [SELECTION ALBUM].
Sélectionnez l'album à modifier, puis afficher le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [SELECTIONNER TITRE D'IMAGE]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Appuyez sur ⏮⏭ pour sélectionner l'image à définir comme image de titre, puis appuyez sur OK.**

2 **Sélectionnez [OK], puis appuyez sur OK.**

- L'image de titre de l'album est changée.

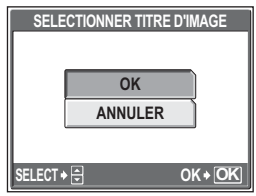

Annulation des entrées d'album (ANNUL.ENTRÉ)

Vous pouvez retirer des images d'un album. L'image sera toujours enregistrée sur la carte. Ceci supprime l'image de l'album uniquement.
Sélectionnez l'album contenant l'image à retirer, puis affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [ANNUL.ENTRÉ]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez la méthode de retrait d'album, puis appuyez sur ⊛.

SELECTION IMAGE Sélectionne une image à la fois à retirer.
ANNUL. TOUT Toutes les images sont retirées de l'album.

● SELECTION IMAGE

2 Appuyez sur ⊙⊙⊙⊙ pour sélectionner les images à retirer, puis appuyez sur ⊛.

- ✓ apparaît sur l'image sélectionnée.
- Appuyez sur ⊛ pour annuler la sélection.
- Répétez l'étape 2 pour retirer plusieurs images.
- Tirez le levier de zoom vers T pour afficher une photo à l'aide de l'affichage d'une seule image.

3 Une fois toutes les images à supprimer sélectionnées, maintenez ⊛ enfoncé.

4 Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.

● ANNUL. TOUT

2 Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.

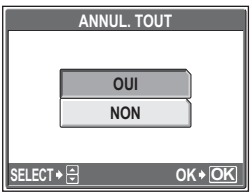

Effacement d'images d'albums

Vous pouvez effacer des images d'un album. Contrairement au retrait d'images d'un album, ceci efface l'image de la carte.
Afficher et supprimer une image d'un album.

Remarque

- Vous ne pouvez pas effacer les images protégées. Annulez la protection avant d'effacer ce type d'image. ☞"Protection des images" (p. 104)
- Une fois effacées, les images ne peuvent pas être récupérées. Pour ne retirer les images que de l'album, utilisez [ANNUL.ENTRÉ]. ☞"Annulation des entrées d'album (ANNUL.ENTRÉ)" (p. 87)

1 **Sélectionnez l'image que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche .**

☞ "Touches directes" (p. 12)

2 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur (OK MENU).**

Diaporama

Cette fonction affiche des images fixes stockées dans la mémoire interne ou sur une carte l'une après l'autre. Vous pouvez sélectionner entre 9 effets de transition différents. Seule la première image de chaque vidéo est affichée.

NORMAL
Les images sont affichées une par une.

DÉFILEMENT
L'image en cours défile sur l'écran vers la gauche à mesure que l'image suivante défile sur l'écran à partir de la droite.

FONDU
L'image en cours est progressivement effacée à mesure que l'image suivante apparaît progressivement.

ZOOM ARRIÈRE
L'appareil fait un zoom arrière progressivement à partir de l'image en cours jusqu'à ce qu'elle disparaisse au centre de l'écran. L'image suivante apparaît alors au centre de l'écran et l'appareil fait alors un zoom avant progressivement sur l'image jusqu'à ce qu'elle soit totalement affichée.

ZOOM AVANT
L'appareil fait un zoom avant progressivement sur l'image en cours jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'image suivante est affichée avec le centre agrandi et l'appareil fait un zoom arrière progressivement jusqu'à ce que l'image soit totalement affichée.

DAMIER
L'image suivante est affichée avec un motif de mosaïque qui disparaît progressivement pour révéler l'image.

STORE
L'image suivante est affichée sur l'image en cours avec un effet ressemblant à l'ouverture de stores.

PIVOT
La taille de l'image en cours est réduite et glisse sur l'écran vers la gauche à mesure que l'image suivante glisse sur l'écran de la droite et est agrandie pour être totalement affichée. Le mouvement en trois dimensions des deux images ressemble à un cube qui glisse.

ALÉATOIRE
Le diaporama est affiché avec un effet de transition sélectionné de manière aléatoire pour chaque image ([DÉFILEMENT], [FONDU], [ZOOM ARRIÈRE], [ZOOM AVANT], [DAMIER], [STORE] ou [PIVOT]).

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [🖼]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [🖼]

1 Sélectionnez un effet de transition pour le diaporama, puis appuyez sur ⊛.

- Le diaporama commence.
- Le diaporama ne s'arrête pas tant que vous ne l'annulez pas en appuyant sur ⊛.

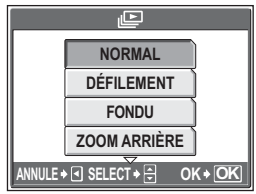

Remarque

- Il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur en option lorsque vous visionnez un diaporama pendant une période prolongée. L'appareil passe en mode veille après environ 30 minutes et arrête le diaporama automatiquement.

Ajout de son aux images fixes

Vous pouvez ajouter des sons à une image fixe déjà prise. Vous pouvez également réenregistrer sur un son déjà enregistré. La durée d'enregistrement totale par image est d'environ 4 secondes.

Sélectionnez l'image fixe à laquelle vous souhaitez ajouter du son et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [🎙]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Appuyez sur ⊛ pour afficher [DEMARRER].**

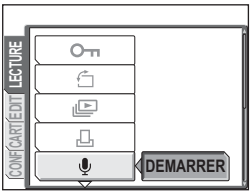

2 **Orientez le microphone de l'appareil photo vers le son que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur OK pour démarrer l'enregistrement.**

- La barre [OCCUPE] s'affiche pendant l'enregistrement.

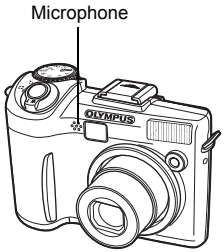

Remarque

- Si la distance du microphone au sujet est supérieure à 1 m, la qualité de l'enregistrement du son peut être mauvaise.
- Si vous réenregistrez un son, le son original est effacé.
- L'enregistrement sonore n'est pas possible si l'espace libre de la mémoire interne ou de la carte est insuffisant.
- Le microphone peut capter le son des touches actionnées.
- Une fois que du son a été ajouté à une image, il est impossible d'effacer le son. Il faut alors réenregistrer un silence.

Édition d'images fixes (EDITER RAW/ / /YEUX ROUGES/NOIR&BLANC/SEPIA)

Cette fonction vous permet de modifier les images fixes et de les enregistrer en tant que nouvelles images. Vous disposez des fonctions d'édition suivantes :

EDITER RAW Règle les photos enregistrées au format de données RAW et les stocke sous de nouvelles photos au format JPEG. Vous pouvez vérifier le résultat sur l'écran ACL et vous assurer que l'effet souhaité est obtenu.
Les éléments suivants peuvent être édités avec [EDITER RAW].

Éléments	Réglages	Page de référence
	SHQ, HQ, SQ1, SQ2	p. 26
WB	AUTO, PRE REGLE, *	p. 64
WB	ROUGE7 – BLEU7	p. 66
NETTETE	-5 – +5	p. 67
CONTRASTE	-5 – +5	p. 67
SATURATION	-5 – +5	p. 67

* Uniquement disponible lorsque la photo a été prise avec [WB] défini sur [ ].

Change la taille de l'image en 640 × 480 ou 320 × 240 et l'enregistre sous un nouveau fichier.

Coupe une partie d'une photo et l'enregistre sous un nouveau fichier.

YEUX ROUGES Corrige l'effet yeux rouges dû au flash rendant les yeux du sujet rouges sur l'image et enregistre l'image sous un nouveau fichier.

NOIR&BLANC Change l'image en noir et blanc et l'enregistre sous un nouveau fichier.

SEPIA Change l'image en sépia et l'enregistre sous un nouveau fichier.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez éditer et affichez le menu principal. Pour utiliser la fonction [EDITER RAW], sélectionnez une photo prise avec [ ] défini sur [RAW].

Menu principal ▶ [EDIT] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez [EDITER RAW], [ ], [ ], [YEUX ROUGES], [NOIR&BLANC] ou [SEPIA], puis appuyez sur ⊛.

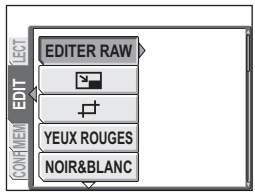

2 Éditez l'image.

●Lorsque [EDITER RAW] est sélectionné

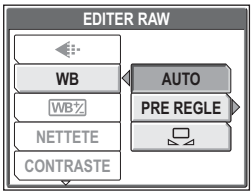

① Sélectionnez une option d'édition, puis appuyez sur ⊛.

② Une fois l'édition des données terminée, appuyez sur ⊛.

③ Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.

●Lorsque [ ] est sélectionné

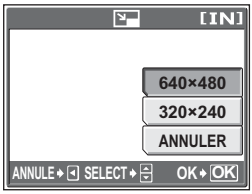

① Sélectionnez [640 × 480] ou [320 × 240], puis appuyez sur ⊛.

●Lorsque [ ] est sélectionné

① Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.

② Réglez la position et la taille du détourage.

↑↓←→	Règle la position de la photo.
Levier de zoom	Règle la taille de la photo.

③ Appuyez sur ⊛.

④ Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.

●Lorsque [YEUX ROUGES] est sélectionné

① Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.
- Une fois la barre [OCCUPE] affichée, les zones ciblées pour correction sont encadrées en bleu.

② Appuyez sur ⊛.
- Lorsque le cadre bleu n'apparaît pas, la correction de l'effet yeux rouges n'est pas disponible.

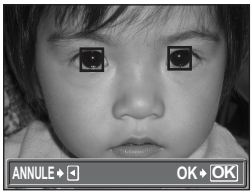

●Lorsque [NOIR&BLANC] ou [SEPIA] est sélectionné

① Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.

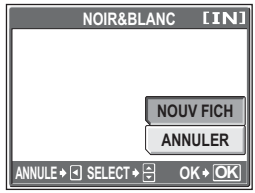

Lorsque [NOIR&BLANC] est sélectionné

- La barre [OCCUPE] apparaît et, une fois l'image enregistrée, l'appareil photo revient en mode d'affichage.

Remarque

- L'édition avec [EDITER RAW], [▀], [⌗], [YEUX ROUGES], [NOIR&BLANC] ou [SEPIA] n'est pas possible dans les cas suivants :
  Si l'espace dans la mémoire interne ou sur la carte est insuffisant ou, pour les vidéos, les photos éditées avec un ordinateur, les photos prises avec un autre appareil photo ou les photos au format de données RAW ([EDITER RAW] non inclus).

Création d'images composites (TRAME/ TITRE/CALEND./PRESENTAT)

Cette fonction vous permet d'ajouter des trames, des titres ou un calendrier aux images fixes et de les enregistrer sous de nouvelles images. Vous pouvez également créer une présentation d'index des images sélectionnées et l'enregistrer sous une nouvelle image. Vous disposez des opérations composites d'image suivantes :

TRAME	Ajoute une trame sélectionnée à une image et l'enregistre sous une nouvelle image.
TITRE	Ajoute un titre sélectionné à une image et l'enregistre sous une nouvelle image.
CALEND.	Ajoute un calendrier sélectionné à une image et l'enregistre sous une nouvelle image.
PRESENTAT	Crée une présentation d'index d'images sélectionnées en mode d'affichage normal, d'affichage d'album ou d'affichage du calendrier, et l'enregistre sous une nouvelle image.

Menu principal ▶ [EDIT] ▶ [TRAME] / [TITRE] / [CALEND.] / [PRESENTAT] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.

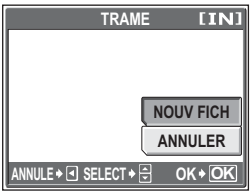

Lorsque [TRAME] est sélectionné

2 Ajoutez une décoration.

●Lorsque [TRAME] est sélectionné

① Appuyez sur ⊛ pour sélectionner une trame, puis appuyez sur ⊛.

② Appuyez sur ⊛ pour sélectionner l'image à laquelle vous voulez ajouter la trame, et appuyez sur ⊛.
- Appuyez sur ⊛ pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite ou la gauche.

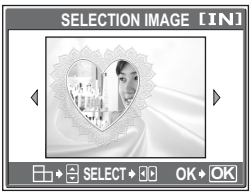

③ Réglez la position et la taille de l'image, puis appuyez sur ⊛.

⊛ Règle la position de la photo.

Levier de zoom Règle la taille de la photo.

Lorsque vous sélectionnez une trame pouvant recevoir plusieurs images, recommencez les étapes ② et ③ pour ajouter des images.

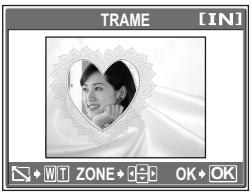

●Lorsque [TITRE] est sélectionné

① Appuyez sur ⁂ pour sélectionner une image, puis appuyez sur ⊛.
② Appuyez sur ⁂ pour sélectionner un titre, puis appuyez sur ⊛.
- Appuyez sur ⁂ pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite ou la gauche.

③ Réglez la position et la taille de l'image, puis appuyez sur ⊛.

⁂	Règle la position du titre.
Levier de zoom	Règle la taille du titre.

④ Appuyez sur ⁂ pour sélectionner la couleur du titre, puis appuyez sur ⊛.

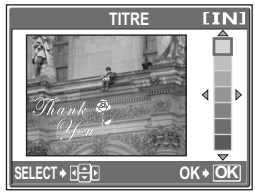

●Lorsque [CALEND.] est sélectionné

① Appuyez sur ⁂ pour sélectionner une image, puis appuyez sur ⊛.
② Appuyez sur ⁂ pour sélectionner un calendrier, puis appuyez sur ⊛.
- Appuyez sur ⁂ pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite ou la gauche.

③ Réglez la date du calendrier, puis appuyez sur ⊛.

⁂	Change les réglages de l'année et du mois.
⁂	Alterne entre les réglages de l'année et du mois.

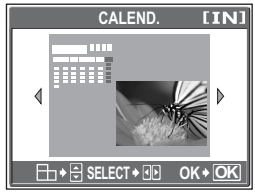

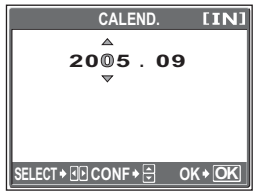

●Lorsque [PRESENTAT] est sélectionné

① Appuyez sur ⊛ pour sélectionner une présentation, puis appuyez sur ⊛.

② Sélectionnez le type d'image de présentation, puis appuyez sur ⊛.

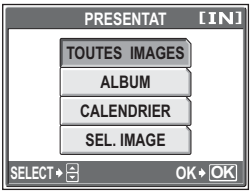

TOUTES IMAGES Toutes les images de la mémoire interne ou de la carte sont ajoutées à la présentation.
☞Passez à l'étape 3.

ALBUM Toutes les images de l'album sélectionné sont ajoutées à la présentation.

CALENDRIER Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter à la présentation par jour à partir de l'affichage mensuel.

SEL.IMAGE Sélectionnez les images à ajouter à la présentation individuellement.

③ Sélectionnez les images.

Lorsque [ALBUM] est sélectionné

- Appuyez sur ⊛ pour sélectionner un album, puis appuyez sur ⊛.

Lorsque [CALENDRIER] est sélectionné

- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner le jour, puis appuyez sur ⊛.

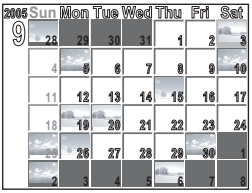

Lorsque [SEL. IMAGE] est sélectionné

- Appuyez sur ⊛ pour sélectionner une image, puis appuyez sur ⊛. Répétez cette étape et sélectionnez d'autres images jusqu'à ce que l'écran de l'étape 3 soit affiché.
- Appuyez sur ⊛ pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite ou la gauche.

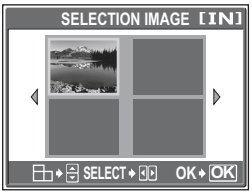

3 **Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.**

- La barre [OCCUPE] apparaît et, une fois l'image enregistrée, l'appareil photo revient en mode d'affichage.

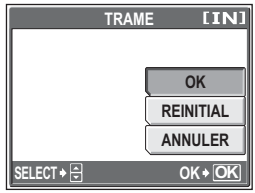

Lorsque [TRAME] est sélectionné

Remarque

- La création d'une image composite avec [TRAME], [TITRE], [CALEND.] ou [PRESENTAT] n'est pas possible dans les cas suivants :
  Si l'espace dans la mémoire interne ou sur la carte est insuffisant ou, pour les vidéos, les photos éditées avec un ordinateur, les photos prises avec un autre appareil photo ou les photos au format de données RAW.

CONSEILS

- Vous pouvez modifier des trames et des titres à l'aide du logiciel OLYMPUS Master. Pour plus d'informations, consultez le guide "Aide" dans le manuel de référence OLYMPUS Master.

Réglages des images (LUMINOS./SATURAT.)

Cette fonction vous permet de régler les images fixes et de les enregistrer en tant que nouvelles images. Vous disposez des fonctions de réglage suivantes :

LUMINOS. Règle la luminosité d'une image et l'enregistre sous un nouveau fichier.

SATURAT. Règle l'intensité de la couleur d'une image et l'enregistre sous un nouveau fichier.

Sélectionnez l'image pour laquelle vous souhaitez ajuster l'image et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [EDIT] ▶ [LUMINOS.] / [SATURAT.]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.**

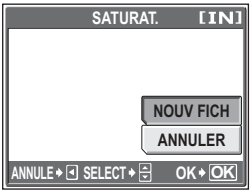

Lorsque [SATURAT.] est sélectionné

2 **Appuyez sur ▲▼ pour régler la luminosité ou la saturation, puis appuyez sur ⊛.**

3 **Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.**

- La barre [OCCUPE] apparaît et, une fois l'image enregistrée, l'appareil photo revient en mode d'affichage.

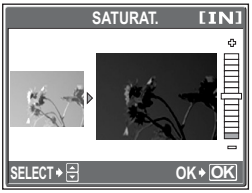

Lorsque [SATURAT.] est sélectionné

Remarque

- La correction d'image [LUMINOS.] ou [SATURAT.] n'est pas possible dans les cas suivants :
  Si l'espace dans la mémoire interne ou sur la carte est insuffisant ou, pour les vidéos, les photos éditées avec un ordinateur, les photos prises avec un autre appareil photo ou les photos au format de données RAW.

Édition de vidéos

Cette fonction vous permet de créer des index de vos vidéos et d'éditer ces dernières.

INDEX	9 images extraites d'une vidéo sont affichées à titre d'index et stockées en tant qu'image fixe.
RETOUCHER	Cette fonction vous permet d'extraire les parties de la vidéo que vous souhaitez conserver.

Sélectionnez une vidéo que vous souhaitez éditer et affichez le menu principal.

Création d'un index

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [EDIT] ▶ [INDEX]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [NOUV FICH], puis appuyez sur ⊛.**

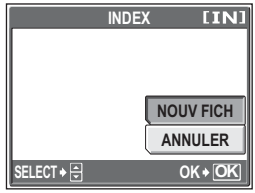

2 **Sélectionnez la première image de l'index, puis appuyez sur ⊛.**

- ⟲ : passe à la première image de la vidéo.
- ⟳ : passe à la dernière image de la vidéo.
- ⟩ : affiche l'image suivante. La vidéo défile en continu si vous maintenez la touche enfoncée.
- ⟨ : affiche l'image précédente. La vidéo défile en continu en marche arrière si vous maintenez la touche enfoncée.

3 **Comme à l'étape 2, sélectionnez la dernière image de l'index, puis appuyez sur ⊛.**

4 **Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.**

- La barre [OCCUPE] s'affiche. Les 9 images extraites de la vidéo apparaissent au format d'index et l'appareil revient en mode d'affichage. L'index est enregistré séparément, comme une nouvelle image.

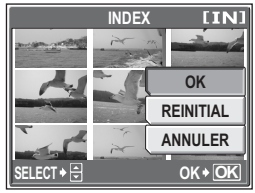

Remarque

- L'index est enregistré en tant qu'image fixe et selon un mode d'enregistrement différent de celui de la vidéo d'origine.
- L'intervalle séparant les images extraites automatiquement varie selon la durée de la vidéo.
- Vous ne pouvez pas créer d'index si la mémoire interne ou la carte ne contient pas assez de mémoire.

Édition d'une vidéo

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [EDIT] ▶ [RETOUCHER]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez [NOUV FICH] ou [REMPLACER], puis appuyez sur ⊛.

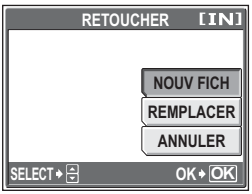

NOUV FICH Enregistre la vidéo modifiée en tant que nouvelle vidéo.

REMPLACER Stocke la vidéo modifiée avec le même nom que l'original. La vidéo d'origine n'est pas stockée.

2 Sélectionnez la première image de la partie que vous voulez conserver, puis appuyez sur ⊛.

- ⏮ : passe à la première image de la vidéo.
- ⏭ : passe à la dernière image de la vidéo.
- ⏩ : affiche l'image suivante. La vidéo défile en continu si vous maintenez la touche enfoncée.
- ⏪ : affiche l'image précédente. La vidéo défile en continu en marche arrière si vous maintenez la touche enfoncée.

3 **Comme à l'étape 2, sélectionnez la dernière image de la partie que vous voulez conserver, puis appuyez sur ⊛.**

4 **Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.**

- La barre [OCCUPE] est affichée et, une fois la vidéo modifiée, est enregistrée sous une nouvelle vidéo ou la vidéo d'origine remplacée, l'appareil revient en mode d'affichage.

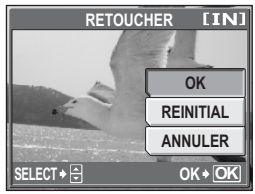

Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner [NOUV FICH] si la mémoire interne ou la carte ne contient pas assez de mémoire.
- La procédure d'édition des longues vidéos prend beaucoup de temps.

Affichage d'images sur un téléviseur

Utilisez le câble AV fourni pour afficher les images enregistrées sur votre téléviseur. Vous pouvez revoir les images fixes et les vidéos sur votre téléviseur.

1 **Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil photo sont éteints. Branchez le connecteur multiple de l'appareil photo à la prise d'entrée vidéo du téléviseur avec le câble AV fourni.**

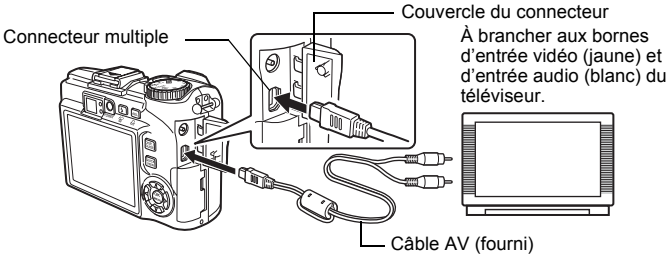
Couvercle du connecteur
Connecteur multiple
À brancher aux bornes d'entrée vidéo (jaune) et d'entrée audio (blanc) du téléviseur.
Câble AV (fourni)

2 **Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.**

- Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.

3 **Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil photo.**

- La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'image que vous voulez afficher.
- L'écran ACL de l'appareil reste désactivé.

? *CONSEILS*

- Vous pouvez également afficher des images en gros plan, des index et des diaporamas sur l'écran du téléviseur.
- Il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur en option lorsque vous affichez des images sur un téléviseur.

! Remarque

- Assurez-vous que le signal de sortie vidéo de l'appareil photo est le même que le signal vidéo de votre téléviseur. ☞"Sortie vidéo" (p. 103)
- Veillez à utiliser le câble AV fourni pour connecter l'appareil photo au téléviseur.
- L'image peut apparaître mal centrée sur l'écran du téléviseur.

Sortie vidéo

Sélectionnez [NTSC] ou [PAL] suivant le type de signal vidéo de votre téléviseur. Utilisez ce paramètre lors de l'affichage d'images sur un téléviseur à l'étranger. Sélectionnez le signal [SORTIE VIDEO] avant de brancher le câble AV. Si vous ne sélectionnez pas le bon type de signal vidéo, vous ne pourrez pas afficher correctement les images enregistrées sur votre téléviseur.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [SORTIE VIDEO] ▶ [NTSC] / [PAL] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [SORTIE VIDEO] ▶ [NTSC] / [PAL]

? *CONSEILS*

Types de signaux vidéo télé par pays/région

Vérifiez le type de signal vidéo avant de brancher l'appareil photo au téléviseur.

NTSC Amérique du Nord, Taiwan, Corée, Japon

PAL Europe, Chine

Protection des images

Il est conseillé de protéger les images importantes pour éviter de les effacer accidentellement.
Les images protégées ne peuvent être supprimées ni avec la fonction d'effacement de toutes les images, ni avec la fonction d'effacement d'une seule image, mais elles seront toutes effacées par un formatage.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez protéger et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [O-n] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [O-n] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE]

- Pour annuler la protection, sélectionnez l'image protégée et sélectionnez [DESACTIVE].

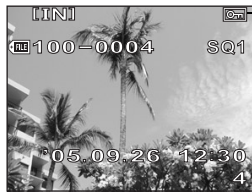

S'affiche lorsque l'image est protégée.

Copie d'images de la mémoire interne sur la carte (SAUVEGARDER)

Les images enregistrées dans la mémoire interne peuvent être copiées sur une carte (sauvegarde). Une sauvegarde n'efface pas les images de la mémoire interne.
Vous avez besoin d'une carte en option pour utiliser la fonction de sauvegarde. Insérez une carte dans l'appareil photo avant d'utiliser cette fonction.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CARTE] ▶ [SAUVEGARDER] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.**

- Toutes les données d'image de la mémoire interne sont copiées sur la carte.

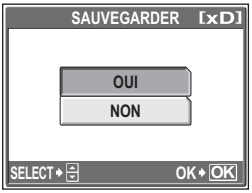

Remarque

- Lorsque l'espace disponible sur la carte est insuffisant, [CART PLEINE] s'affiche et la sauvegarde est annulée.
- Si les batteries s'épuisent lorsque l'appareil sauvegarde les données, les données d'image risquent d'être perdues ou endommagées. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur.
- N'ouvrez jamais le couvercle du logement de carte ni ne retirez les batteries lorsque l'appareil photo sauvegarde des données. De même, ne branchez ni ne débranchez l'adaptateur secteur. La mémoire interne ou la carte peuvent ne pas fonctionner correctement.

Effacement d'images

Cette fonction permet d'effacer les images enregistrées. Les images peuvent être effacées une à une ou peuvent être effacées toutes à la fois dans la mémoire interne ou la carte.

Remarque

- Vous ne pouvez pas effacer les images protégées. Annulez la protection avant d'effacer ce type d'image.
- Une fois effacées, les images ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque image avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle. ☞"Protection des images" (p. 104)
- Lorsqu'une image figurant dans un album est effacée, elle est également effacée de l'album.

Effacement d'une seule image

1 **Sélectionnez l'image que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche 🗑.**

☞ "Touches directes" (p. 12)

2 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur (OK MENU).**

- L'image affichée est effacée.

Effacement de toutes les images

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [MEMOIRE (CARTE)] ▶ [TOUT EFFAC]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur (OK MENU).**

- Toutes les images sont effacées.

Formatage de la mémoire interne ou de la carte (FORMATER)

Cette fonction vous permet de formater la mémoire interne ou la carte mémoire. Le formatage prépare la carte ou la mémoire interne à recevoir des données.

- Assurez-vous qu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil lors du formatage de la mémoire interne.
- Veillez à ce que la carte soit insérée dans l'appareil photo lors du formatage de la carte.
- Avant d'utiliser des cartes d'une marque autre que OLYMPUS ou des cartes qui ont été formatées sur un ordinateur, vous devez les formater avec cet appareil photo.

Toutes les données existantes, y compris les images protégées, sont effacées lorsque la mémoire interne ou la carte est formatée. Veillez à sauvegarder ou à transférer les données importantes sur un ordinateur avant de formater une mémoire interne ou une carte déjà utilisée.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [MEMOIRE (CARTE)] ▶ [FORMATER]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.

- La barre [OCCUPE] s'affiche pendant le formatage de la mémoire interne ou de la carte.

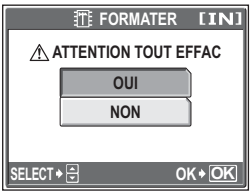

Remarque

- N'exécutez aucune des actions suivantes pendant le formatage car elles pourraient endommager la carte.
  Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie, ouvrir le couvercle du logement de carte, brancher ou débrancher l'adaptateur secteur (avec ou sans batteries dans l'appareil photo)

7

Réglages

Une des caractéristiques clé d'un appareil photo numérique est que vous pouvez afficher les images que vous venez de prendre.
Mais ce n'est pas tout !
Par exemple, vous pouvez personnaliser l'écran de démarrage avec votre propre photo, sélectionner le bip sonore ou des sons du déclencheur.
L'utilisation de ces fonctions fait toute la différence quant au plaisir d'utiliser votre appareil photo. Pourquoi ne pas les essayer ?

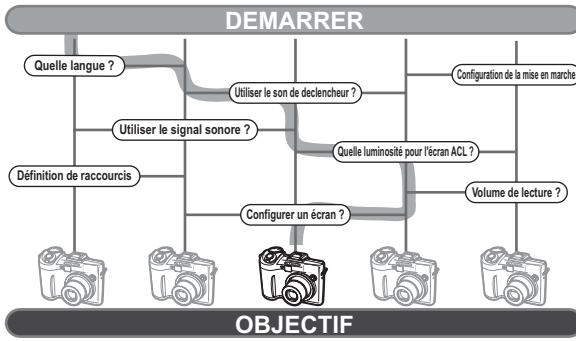

Votre appareil photo est désormais personnalisé !

Restauration des réglages par défaut (REINITIALI.)

L'appareil photo conserve les réglages modifiés pour les fonctions de prise de vue même si l'appareil est éteint (sauf pour **AUTO** et **SCENE**). Utilisez [REINITIALI.] pour réinitialiser les réglages (autres que les réglages My Mode et l'onglet [CONFIG] du menu mode) aux valeurs d'usine par défaut. Pour obtenir une liste des réglages par défaut, consultez "Liste des réglages d'usine par défaut" (p. 186).

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [REINITIALI.]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur ⊛.**

- Les réglages reprennent les valeurs d'usine par défaut.

Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue des messages affichés. Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [🗣]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez une langue, puis appuyez sur ⊛.**

? *CONSEILS*

Pour augmenter le nombre de langues

→ Vous pouvez ajouter d'autres langues à votre appareil à l'aide du logiciel OLYMPUS Master fourni. Pour plus d'informations, consultez le guide "Aide" dans le logiciel OLYMPUS Master.

Changement de l'écran de démarrage et de l'écran d'arrêt (CONFIG ON/CONFIG OFF)

Vous pouvez sélectionner l'image affichée et le son émis lorsque l'appareil photo est allumé ou éteint. Vous pouvez également enregistrer votre image favorite et l'enregistrer sur l'écran. ☞"Configuration de l'écran" (p. 110)

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [CONFIG ON] / [CONFIG OFF] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Pour [ECRAN], sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2], puis appuyez sur ⊛.

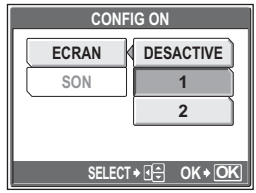

DESACTIVE Aucune image n'apparaît.
1 Une image s'affiche.
2 L'image enregistrée avec [DEF ECRAN] est affichée. Si aucune image n'est enregistrée, rien n'est affiché.

2 Pour [SON], sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2], puis appuyez sur ⊛.

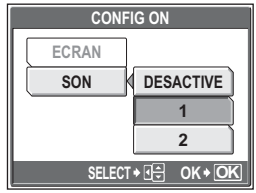

DESACTIVE Aucun son.
1/2 Du son est émis.

- Le volume est le même que celui réglé avec [VOLUME].
  ☞"Réglage des sons de l'appareil (■))/BIP SONORE/SON DECLENCH/ VOLUME)" (p. 112)

3 Appuyez sur ⊛.

Remarque

- Si [ECRAN] est désactivé ([DESACTIVE]), [SON] ne peut pas être défini.

Configuration de l'écran

Vous pouvez sélectionner les photos affichées lors de la mise sous et hors tension. Des images fixes de la mémoire interne ou de la carte peuvent être enregistrées. Utilisez [CONFIG ON] ou [CONFIG OFF] pour afficher l'écran enregistré.
☞"Changement de l'écran de démarrage et de l'écran d'arrêt (CONFIG ON/ CONFIG OFF)" (p. 110)

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [DEF ECRAN] ▶ [CONFIG ON] / [CONFIG OFF] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Si une image a déjà été enregistrée, l'écran [IMAGE EXISTANTE] s'affiche et vous demande si vous voulez supprimer l'image enregistrée et la remplacer par une nouvelle. Pour enregistrer une nouvelle image, sélectionnez [REINITIAL], puis appuyez sur ⊛. Si vous sélectionnez [CONSERVER], l'affichage revient au menu.

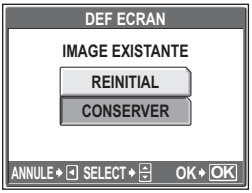

1 Sélectionnez l'image que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur ⊛.

2 Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.

- L'image est enregistrée et l'affichage revient au menu.

Enregistrement d'une photo pour l'écran de démarrage

Affichage immédiat d'images (VISUAL IMAGE)

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la photo que vous venez de prendre sur l'écran ACL.

ACTIVE L'image en cours d'enregistrement est affichée. Vous pouvez ainsi contrôler rapidement les photos que vous venez de prendre. Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pendant la visualisation d'image pour retourner immédiatement en mode prise de vue.

DESACTIVE L'image en cours d'enregistrement n'est pas affichée. Vous pouvez ainsi préparer l'image suivante pendant l'enregistrement de l'image actuelle.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [VISUAL IMAGE] ▶ [ACTIVE] / [DESACTIVE] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Réglage des sons de l'appareil (■))/BIP SONORE/SON DECLENCH/VOLUME)

■))	Sélectionnez [DESACTIVE], [LOW] ou [HIGH] pour le son d'avertissement de l'appareil.
BIP SONORE	Sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2] pour le son de fonctionnement des touches, lors de sélections de menu par exemple. Vous pouvez également régler le volume du son : [LOW] ou [HIGH].
SON DECLENCH	Sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2] pour le son du déclencheur. Vous pouvez également régler le volume du son : [LOW] ou [HIGH].
VOLUME	Réglez le volume d'affichage d'images fixes et de vidéos avec du son. Il existe 5 niveaux de volume.

● ■))

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [■))] ▶ [DESACTIVE] / [LOW] / [HIGH]
☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

● BIP SONORE

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [BIP SONORE]
☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2]. Si vous sélectionnez [1] ou [2], sélectionnez [LOW] ou [HIGH], puis appuyez sur ⊛.**

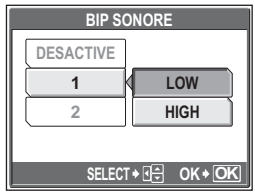

● SON DECLENCH

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [SON DECLENCH]
☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Sélectionnez [DESACTIVE], [1] ou [2].**
Si vous avez sélectionné [1] ou [2], sélectionnez [LOW] ou [HIGH], puis appuyez sur ⊛.

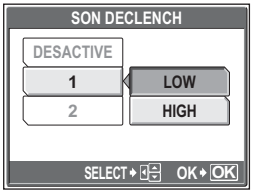

● VOLUME

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [VOLUME]

☞ “Utilisation des menus” (p. 17)

- Pour le mode d’affichage d’album : Menu principal ▶ [MENU D’ALBUM] ▶ [VOLUME]

1 **Appuyez sur ⊙⊙ pour définir le volume, puis appuyez sur ⊛.**

Redéfinition des noms de fichiers (NOM FICHIER)

Les noms de fichiers et des dossiers des images enregistrées sont automatiquement générés par l’appareil. Les noms de fichiers et de dossiers comprennent respectivement des numéros de fichiers (0001 à 9999) et de dossiers (100 à 999) et sont intitulés comme suit.

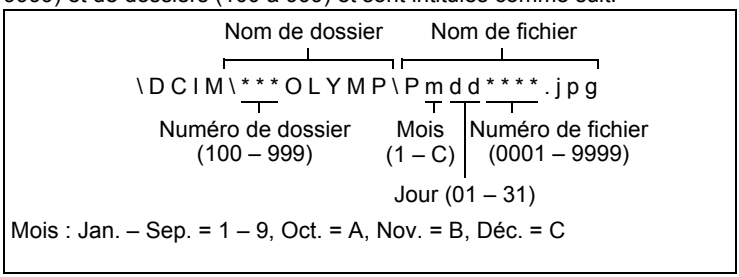
Nom de dossier
Nom de fichier
\ D C I M \ * * * O L Y M P \ P m d d * * * * . j p g
Numéro de dossier (100 – 999)
Mois (1 – C)
Numéro de fichier (0001 – 9999)
Jour (01 – 31)
Mois : Jan. – Sep. = 1 – 9, Oct. = A, Nov. = B, Déc. = C

Vous avez le choix entre deux réglages : [REINITIAL] ou [AUTO]. Sélectionnez le plus approprié lorsque vous transférez des images sur un ordinateur.

REINITIAL Le numéro de fichier et le numéro de dossier sont réinitialisés à chaque fois qu'une nouvelle carte est insérée dans l'appareil. Le numéro de dossier revient au n° 100 et le numéro de fichier au n°0001. Cette méthode est utile lors du regroupement de fichiers de différentes cartes.

AUTO Même si une nouvelle carte est insérée, les numéros de fichiers et de dossiers sont conservés, ce qui évite d'utiliser le même numéro de fichier sur deux cartes différentes. Cette fonctionnalité vous aide si vous devez gérer plusieurs cartes. Cette méthode est particulièrement utile pour gérer tous vos fichiers avec des numéros qui se suivent.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [NOM FICHIER] ▶ [REINITIAL] / [AUTO] ☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Remarque

- Lorsque le numéro de fichier atteint 9999, il repasse à 0001 et le numéro de dossier change.
- Lorsque le numéro de dossier et le numéro de fichier atteignent tous les deux leur valeur maximale (999/9999), le nombre d'images pouvant être enregistrées devient nul même si la carte n'est pas pleine. Remplacez la carte par une neuve.

Réglage de la fonction de traitement d'image (PIXEL MAPPING)

Cette fonction permet à l'appareil de vérifier et de régler le CCD et les fonctions du circuit de traitement des images. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction fréquemment. Il est recommandé de le faire une fois par an. Attendez au moins une minute après avoir pris ou regardé des photos pour permettre un bon fonctionnement de la fonction cadrage des pixels.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [PIXEL MAPPING]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 **Appuyez sur ⍥. Lorsque [DEMARRER] apparaît, appuyez sur ⊛.**

- La barre [OCCUPE] s'affiche pendant le cadrage des pixels. Lorsque le cadrage des pixels est terminé, l'appareil revient au menu mode.

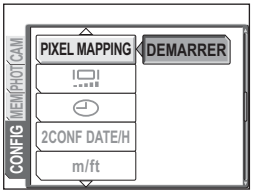

Remarque

- Si vous éteignez l'appareil pendant le cadrage des pixels, procédez à une nouvelle vérification.

Réglage de la luminosité de l'écran ACL

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran ACL afin de mieux visualiser l'image.

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [⍞]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [⍞]

1 **Réglez la luminosité tout en observant l'écran ACL puis, après avoir obtenu la luminosité souhaitée, appuyez sur ⊛.**

- Appuyez sur ⍨ pour éclaircir l'écran ACL et appuyez sur ⍩ pour l'assombrir.

Réglage de la date et de l'heure

Cette fonction vous permet de définir la date et l'heure. Celles-ci sont enregistrées avec chaque image et sont utilisées dans le nom du fichier.

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [ ]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez l'un des formats de date suivants : [A-M-J] (Année/Mois/Jour), [M-J-A] (Mois/Jour/Année), [J-M-A] (Jour/Mois/Année), puis appuyez sur ⊛.

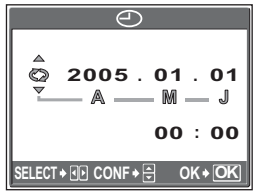

- L'appareil procède au réglage de l'année.
- Les étapes suivantes montrent la procédure utilisée lorsque le réglage de la date et de l'heure est [A-M-J].

2 Appuyez sur ⊛ pour régler l'année, puis appuyez sur ⊛ pour passer au réglage du mois.

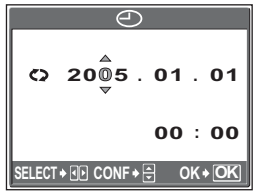

- Pour revenir au réglage précédent, appuyez sur ⊛.
- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

3 Répétez cette procédure jusqu'à ce que la date et l'heure soient complètement réglées.

- L'heure est affichée au format 24 heures. Par conséquent, 2 heures de l'après-midi s'affiche sous la forme 14:00.

4 Appuyez sur ⊛.

- Pour un réglage plus précis, appuyez sur ⊛ lorsque l'horloge franchit 00 seconde.

Remarque

- Les paramètres de date et d'heure reprendront les réglages d'usine par défaut si l'appareil photo est laissé sans batteries durant environ 3 jours. Les réglages seront perdus plus rapidement si les batteries ont été introduites dans l'appareil puis retirées peu de temps après. Avant de prendre des images importantes, vérifiez que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

Réglage de la date et de l'heure d'un autre fuseau horaire (2CONF DATE/H)

Cette fonction vous permet de définir une date et heure d'un autre fuseau horaire (réglage d'une deuxième date et heure), distinctes des réglages dans [⏲]. Après le réglage, vous pouvez basculer entre le nouveau réglage et l'heure définie dans [⏲].

AUTO P A S M SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [2CONF DATE/H]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

● Réglage d'une deuxième date et heure

1 **Sélectionnez [ACTIVE], puis appuyez sur ⊛.**

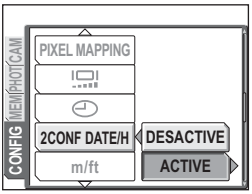

2 **Appuyez sur ⊛ pour régler l'année, puis appuyez sur ⊛ pour passer au réglage du mois.**

- Pour revenir au réglage précédent, appuyez sur ⊛.
- Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.
- Le format de la date est identique à celui défini à l'étape 1 de [⏲].

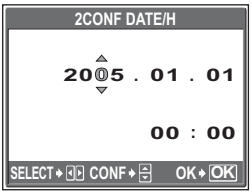

3 **Répétez cette procédure jusqu'à ce que la date et l'heure soient complètement réglées.**

- L'heure est affichée au format 24 heures. Par conséquent, 2 heures de l'après-midi s'affiche sous la forme 14:00.

4 **Appuyez sur ⊛.**

- Pour un réglage plus précis, appuyez sur ⊛ lorsque l'horloge franchit 00 seconde.
- La date et l'heure passent au deuxième réglage.

● Basculement de la date et de l'heure

1 **Sélectionnez [DESACTIVE] ou [ACTIVE], puis appuyez sur ⊛.**

DESACTIVE	Passe à la date et heure définies dans [⏲].
ACTIVE	Passe à la date et heure définies dans [2CONF DATE/H].

? *CONSEILS*

- Les modifications apportées à [⏲] n'affectent pas la date et l'heure définies dans [2CONF DATE/H].
- Après le réglage de la date et heure dans [2CONF DATE/H], celui-ci est conservé même lorsque [2CONF DATE/H] est désactivée [DESACTIVE].

Réglage de l'unité de mesure (m/ft)

Vous pouvez sélectionner le mètre et le pied comme unité de mesure en mode mise au point manuelle.

m L'appareil mesure les grandes distances en mètres et les courtes distances en centimètres.
ft L'appareil mesure les grandes distances en pieds et les courtes distances en pouces.

AUTO P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [m] / [ft]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

Personnalisation de l'appareil photo (MY MODE/RACCOURCI/BOUT PERSO)

Vous pouvez personnaliser l'appareil pour simplifier son utilisation en fonction de vos besoins.

MY MODE
Vous pouvez définir des fonctions liées à la prise de vue. Vous pouvez également enregistrer les réglages actuels de l'appareil. Avec la molette mode sur MY, vos réglages personnalisés sont activés. ☞"My Mode" (p. 56)
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 modèles différents dans [MY1 MY MODE 1] à [MY4 MY MODE 4]. Seuls les paramètres de [MY1 MY MODE 1] sont prédéfinis.

RACCOURCI
Vous pouvez définir des menus raccourcis dans le menu principal en mode prise de vue d'image fixe (**P**/**A**/**S**/**M**/MY/SCENE). Cette option est intéressante si vous voulez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez fréquemment.

BOUT PERSO
Vous pouvez affecter des fonctions fréquemment utilisées à la touche personnalisée (touche **AEL**). Lorsqu'une fonction est définie sur la touche personnalisée, appuyez simplement sur la touche personnalisée pour sélectionner cette fonction sans devoir naviguer dans le menu.
☞"Touches directes" (p. 12)

● Fonctions pouvant être affectées à My MODE, aux menus raccourcis et à la touche personnalisée

Fonction	MY MODE	RACCOURCI	BOUT PERSO	Page de référence
P/A/S/M/SCENE	✓	—	—	p. 10
FNo.	✓	—	—	p. 54
VIT. OBTURATION	✓	—	—	p. 55
±	✓	—	—	p. 63
ECRAN ACL*1	✓	—	—	p. 75
ZOOM*2	✓	—	—	—
MODE FLASH	✓	—	—	p. 43
AE LOCK (valeur d'usine par défaut)	—	—	✓	p. 61
VERROU AF	—	—	✓	p. 59
ESP/[•]	✓	✓	✓	p. 61
🌷	✓	✓	✓	p. 42
DRIVE	✓	✓	✓	p. 70
ISO	✓	✓	✓	p. 63
MY 1/2/3/4	—	✓	✓	p. 56
⏱	✓	✓	✓	p. 72
±⚡	✓	✓	—	p. 45
⚡SYNCRO	✓	✓	✓	p. 46
FLASH	✓	✓	✓	p. 47
ZOOM NUM	✓	✓	✓	p. 41
REDUC BRUIT	✓	✓	✓	p. 68
MODE AF	✓	✓	✓	p. 57
MODE FOCUS	✓	✓	✓	p. 58
AF CONTINU	✓	✓	✓	p. 59
PANORAMIQUE	✓	—	—	p. 73
🎤	✓	✓	✓	p. 74
INTERVALLE	✓	✓	—	p. 71

Fonction	MY MODE	RACCOURCI	BOUT PERSO	Page de référence
◀⋮	✓	✓	✓	p. 26
WB	✓	✓	✓	p. 64
WB☼	✓	✓	—	p. 66
NETTETE	✓	✓	—	p. 67
CONTRASTE	✓	✓	—	p. 67
SATURATION	✓	✓	—	p. 67
INFO	✓	—	—	p. 75
▟	✓	—	—	p. 76
GUIDE CADRE	✓	—	—	p. 77

*1 Réglez pour éclairer l'écran ACL lorsque l'appareil photo est allumé.
*2 Pour [ZOOM], sélectionnez 38 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm ou 114 mm (ces numéros dépendent de la longueur focale d'un appareil 35 mm).

● Réglage de My Mode

P A S M MY SCENE

Menu principal ▸ [MENU MODE] ▸ [CONFIG] ▸ [MY MODE]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez le type de [MY MODE], puis appuyez sur ⊛.

ACTUEL Mémorise les réglages actuels de l'appareil photo.
REINITIAL Rétablit les réglages d'usine par défaut.
PERSO Mémorise les réglages un par un.

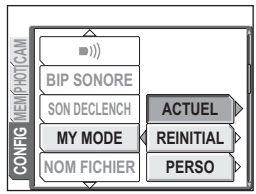

2 Sélectionnez un numéro My Mode, puis appuyez sur OK.

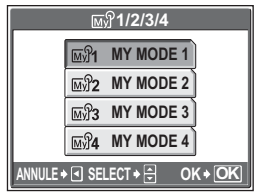

3 Procédez aux réglages.

Si vous avez sélectionné [ACTUEL] à l'étape 1

Sélectionnez [ENREG], puis appuyez sur ⊛.

- Les réglages actuels de l'appareil photo sont mémorisés dans le My Mode sélectionné.

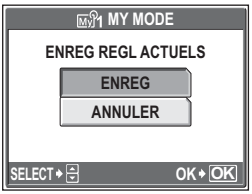

Si vous avez sélectionné [REINITIAL] à l'étape 1

Sélectionnez [REINITIAL], puis appuyez sur ⊛.

- Les réglages dans l'écran My Mode sélectionné sont réinitialisés.
  Si aucun réglage n'a été enregistré, les réglages de My Mode ne peuvent pas être sélectionnés.

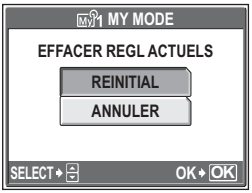

Si vous avez sélectionné [PERSO] à l'étape 1

Sélectionnez l'élément à définir pour My Mode, puis appuyez sur ⊛. Changez le paramètre, puis appuyez sur ⊛.

- Le réglage est mémorisé.
- Vous pouvez également modifier les autres réglages.

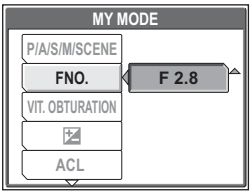

4 Appuyez sur ⊛ lorsque vous avez effectué tous les réglages.

Remarque

- Bien que les réglages que vous utilisez peuvent être mémorisés dans le paramètre [ACTUEL], la position du zoom sera mémorisée comme étant la plus proche des 5 réglages de [ZOOM] dans [MY MODE].

● Réglages des raccourcis

P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [RACCOURCI]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez [A], [B] ou [C], puis appuyez sur ⊛.

- Pour le mode SCENE, [C] est défini pour [SCENE] et les menus raccourcis ne peuvent pas être définis.

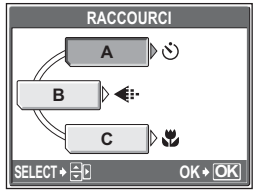

2 Sélectionnez une fonction, puis appuyez sur ⊛.

- L'écran de l'étape 1 apparaît.

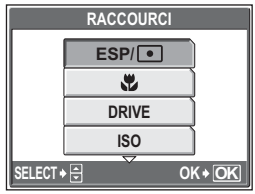

3 Appuyez sur ⊛.

● Réglage de la touche personnalisée

P A S M MY SCENE

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [CONFIG] ▶ [BOUT PERSO]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

1 Sélectionnez une fonction, puis appuyez sur ⊛.

Impression des images

8

Pour imprimer les photos que vous avez prises, vous pouvez les fournir à un laboratoire photographique ou les imprimer à domicile sur votre imprimante personnelle.
Si vous optez pour le magasin, il est préférable de stocker au préalable les données de réservation d'impression sur la carte. Cela vous permet de sélectionner les images que vous souhaitez imprimer ainsi que le nombre de copies.
Si vous imprimez les images à domicile, vous pouvez soit connecter l'appareil photo directement à l'imprimante, soit le connecter à un ordinateur et télécharger au préalable les images sur l'ordinateur.

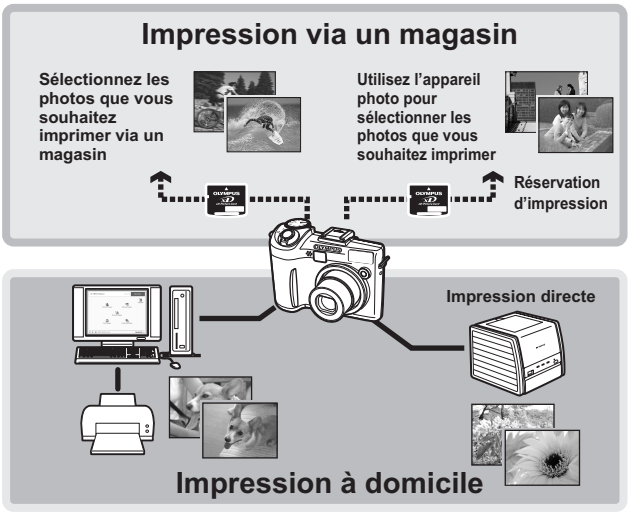
Impression via un magasin
Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer via un magasin
Utilisez l'appareil photo pour sélectionner les photos que vous souhaitez imprimer
Réservation d'impression
Impression directe
Impression à domicile

Impression directe (PictBridge)

Utilisation de la fonction d'impression directe

En connectant l'appareil à une imprimante compatible PictBridge à l'aide d'un câble USB, vous pouvez imprimer directement des images enregistrées. Une fois l'appareil connecté à l'imprimante, sélectionnez les images que vous voulez imprimer et le nombre d'impressions souhaité sur l'écran ACL de l'appareil.
Avec [IMPRESSION FACILE], vous pouvez imprimer l'image affichée sur l'écran ACL par simple pression unique de la touche. ☞"Impression d'images (IMPRESSION FACILE)" (p. 125)
Avec [IMPRESSION SPÉCIALE], vous pouvez imprimer des images en appliquant le nombre d'impressions, le papier d'impression et d'autres réglages définis.
☞"Impression d'images (IMPRESSION SPÉCIALE)" (p. 126)
Il est également possible d'imprimer des images à l'aide des données de réservation d'impression.
☞"Paramètres d'impression (DPOF)" (p. 134)
Pour déterminer si votre imprimante est compatible avec la norme PictBridge, consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante.

Qu'est-ce que PictBridge ?... Il s'agit de la norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.

STANDARD... Toutes les imprimantes prenant PictBridge en charge disposent de paramètres d'impression par défaut. Si vous sélectionnez [STANDARD] sur les écrans de réglage (p. 127 à 132), les images sont imprimées en fonction de ces paramètres. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître son réglage par défaut ou contactez le fabricant.

? *CONSEILS*

- Pour obtenir plus de détails sur les types de papier d'impression, les cartouches d'encre, etc., consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

! Remarque

- Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur en option lorsque vous imprimez des images. Si vous utilisez la batterie, assurez-vous qu'elle est assez chargée. Si l'appareil photo s'arrête de fonctionner alors qu'il communique avec l'imprimante, cela peut induire un dysfonctionnement de cette dernière ou une perte de données d'image.
- Les images enregistrées en mode vidéo et les données RAW ne peuvent pas être imprimées.
- L'appareil photo ne passe jamais en mode veille lorsqu'il est connecté à une imprimante à l'aide du câble USB.

Modes d'impression et paramètres

Les modes d'impression disponibles, les formats de papier etc., changent en fonction de l'imprimante que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre imprimante.

Impression d'images (IMPRESSION FACILE)

[IMPRESSION FACILE] permet d'imprimer l'image affichée sur l'écran ACL.

1 Affichez à l'écran ACL l'image que vous voulez imprimer.

2 Connectez une des extrémités du câble USB dans le connecteur multiple de l'appareil photo et l'autre dans le connecteur USB de l'imprimante.

- L'écran [IMPRESSION FACILE DEMARRER] s'affiche.
- Pour obtenir plus de détails sur la mise sous tension de l'imprimante et sur la position du port USB, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.



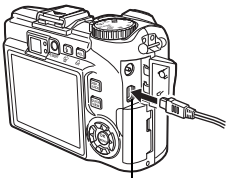

Connecteur multiple

3 Appuyez sur la touche 🖨.

- L'impression démarre.

- Lorsque l'impression est terminée, l'écran de sélection d'images est affiché. Pour imprimer une autre image, appuyez sur ⚇ pour sélectionner une image, et appuyez sur la touche 🖨.
- Lorsque vous avez terminé déconnectez le câble USB de l'appareil photo avec l'écran de sélection d'image affiché.

4 **Retirez le câble USB de l'appareil.**

- L'appareil photo s'éteint.

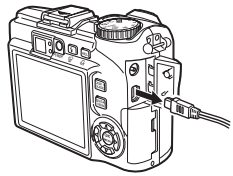

5 **Retirez le câble USB de l'imprimante.**

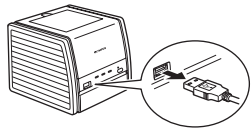

? *CONSEILS*

- Vous pouvez utiliser [IMPRESSION FACILE] même lorsque l'appareil photo est éteint ou que vous êtes en mode prise de vue. Avec l'appareil photo éteint ou en mode prise de vue, connectez le câble USB. L'écran de sélection pour la connexion USB est affiché. Sélectionnez [IMPRESSION FACILE].
  ☞"Impression d'images (IMPRESSION SPÉCIALE)" Etape 2 (p. 127), "Impression d'images (IMPRESSION FACILE)" Etape 3 (p. 125)

Impression d'images (IMPRESSION SPÉCIALE)

Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à une imprimante compatible PictBridge.
Essayez d'imprimer une image selon la méthode d'impression la plus classique d'[IMPRESSION SPÉCIALE.]. L'image sélectionnée est imprimée avec les paramètres standard de votre imprimante. La date et le nom du fichier ne sont pas imprimés.

1 **Connectez une des extrémités du câble USB dans le connecteur multiple de l'appareil photo et l'autre dans le connecteur USB de l'imprimante.**

- L'appareil photo s'allume automatiquement.
- L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.
- Pour obtenir plus de détails sur la mise sous tension de l'imprimante et sur la position du port USB, consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.



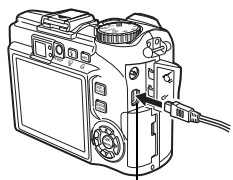

Connecteur multiple

2 Sélectionnez [IMPRESSION SPÉCIALE], puis appuyez sur ⊛.

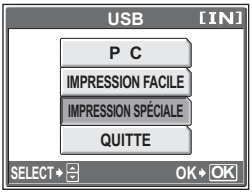

- [UN MOMENT] s'affiche puis l'appareil photo et l'imprimante sont connectés. L'écran [SEL MD IMP] s'affiche à l'écran ACL. Sélectionnez les paramètres d'impression sur l'écran ACL de l'appareil photo.
- Sélectionnez [IMPRESSION FACILE], puis appuyez sur ⊛. L'écran de sélection d'image s'affiche.
  ☞"Impression d'images (IMPRESSION FACILE)" Etape 3 (p. 125)

● Pour sélectionner les images à imprimer

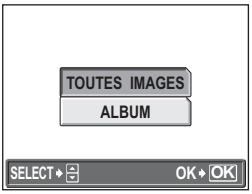

Lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil, un écran vous permettant de sélectionner les images à imprimer apparaît.
Sélectionnez [TOUTES IMAGES] ou [ALBUM], puis appuyez sur ⊛.
Pour sélectionner un album, sélectionnez [ALBUM], puis appuyez sur ⊛.

3 Sélectionnez [IMPRESSION], puis appuyez sur ⊛.

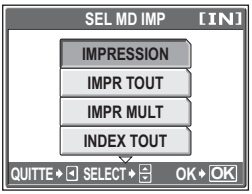

- L'écran [PAPIER IMPRESSION] s'affiche.
- Lorsque l'écran [PAPIER IMPRESSION] n'est pas affiché, passez à l'étape 5.

4 Appuyez sur ⊛ sans modifier les paramètres [TAILLE] et [SANS BORD].

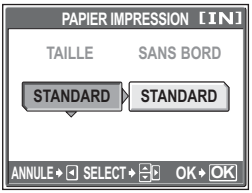

5 **Appuyez sur ⊛ pour sélectionner une image, puis appuyez sur ⊛.**

- [1 IMPRIMEE] est défini.

6 **Appuyez sur ⊛.**

- L'écran [IMPRESSION] s'affiche.

7 **Sélectionnez [IMPRESSION], puis appuyez sur ⊛.**

- L'impression démarre.
- Une fois l'impression terminée, l'écran [SEL MD IMP] s'affiche.

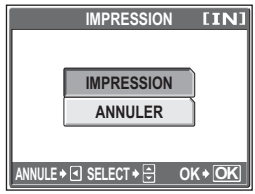

● Pour annuler l'impression

Si vous appuyez sur ⊛ au cours du transfert des données d'impression, l'écran vous invite à poursuivre ou à annuler l'impression. Pour annuler l'impression, sélectionnez [ANNULER], puis appuyez sur ⊛.

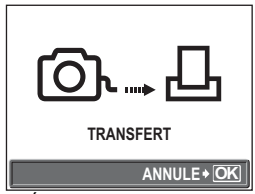

Écran affiché pendant le transfert de données

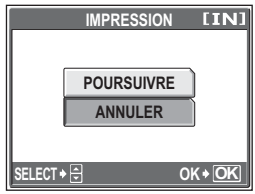

8 **Dans l'écran [SEL MD IMP], appuyez sur ⊛.**

- Un message s'affiche.

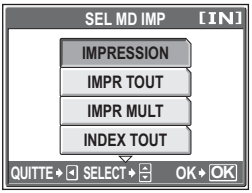

9 **Retirez le câble USB de l'appareil.**

- L'appareil photo s'éteint.

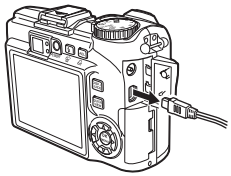

10 **Retirez le câble USB de l'imprimante.**

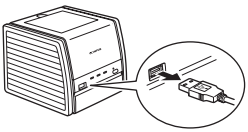

Autres modes et paramètres d'impression

Outre la méthode d'impression classique, il existe plusieurs autres modes d'impression. Les paramètres taille du papier et sans bord peuvent être définis dans le même mode d'impression.
Si l'écran suivant est affiché, réalisez les opérations du guide d'utilisation.

Sélection de l'image à imprimer (disponible uniquement lorsqu'une carte est insérée)

TOUTES IMAGES Vous permet de sélectionner parmi toutes les images de la mémoire interne ou de la carte à imprimer.

ALBUM Sélectionnez un album et les images de l'album à imprimer.

Guide d'utilisation

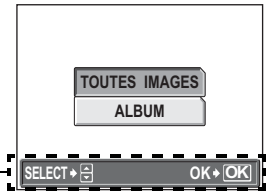

Sélection d'un mode d'impression

IMPRESSION Imprime l'image sélectionnée.

IMPR TOUT Imprime toutes les images stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.

IMPR MULT Imprime une image dans plusieurs formats.

INDEX TOUT Imprime un index de toutes les images stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.

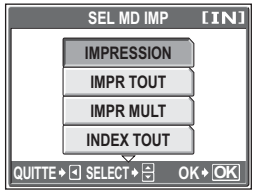

DEMANDE D'IMPRESSION Imprime les images en fonction des réservations d'impression. Si aucune réservation d'impression n'a été effectuée, cette option n'est pas disponible.

☞"Paramètres d'impression (DPOF)" (p. 134)

Paramètre du papier d'impression

Sélectionnez la taille du papier et la bordure dans l'écran [PAPIER IMPRESSION].

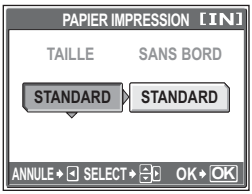

TAILLE Choisissez parmi les tailles de papier disponibles sur votre imprimante.

SANS BORD Sélectionnez cadré ou non cadré. En mode [IMPR MULT], vous ne pouvez pas sélectionner le cadre.

DESACTIVE (▣) L'image est imprimée dans un cadre blanc.

ACTIVE (□) L'image est imprimée sur toute la surface du papier.

IMAGES/PAGE Disponible en mode [IMPR MULT] uniquement. Le nombre d'impressions possibles varie en fonction de l'imprimante.

Remarque

- Si l'écran [PAPIER IMPRESSION] ne s'affiche pas, [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/PAGE] sont alors en mode [STANDARD].

Sélection de l'image à imprimer

Appuyez sur ⟨⟩ pour sélectionner l'image que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également utiliser le levier de zoom et sélectionner une image dans l'affichage d'index.

IMPRESSION Imprime une copie de l'image sélectionnée.

1 IMPRIMEE Effectue une réservation d'impression pour l'image affichée.

PLUS Définit le nombre d'impressions et les données à imprimer pour l'image affichée.

Réglage du nombre d'impressions et des données à imprimer [PLUS]

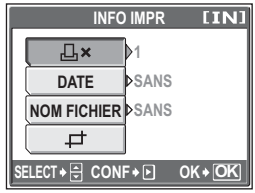

凸×	Définit le nombre d'impressions. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 impressions.
DATE (🕘)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec la date.
NOM FICHIER (🎞)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec le nom du fichier.
⌗	Détoure une partie de l'image et l'imprime.

Réglez la position et la taille du détourage [⌗]

① Utilisez le levier de zoom pour régler la taille de détourage et la molette de défilement pour régler la position de détourage, puis appuyez sur ⓞ.
② Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⓞ.

Remarque

- La taille de l'image imprimée dépend des paramètres de réglage de l'imprimante. Si la zone rognée de l'image est petite, l'image est agrandie au moment de l'impression, ce qui crée une image à l'apparence grenue.
- Si vous voulez créer une impression agrandie de détail d'une image, il est conseillé de prendre la photo en mode d'enregistrement SHQ ou HQ.

Si un message d'erreur est affiché

Si un message d'erreur apparaît sur l'écran ACL de l'appareil photo au cours du réglage de l'impression directe ou au cours de l'impression, consultez le tableau suivant.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus d'informations.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
NON CONNECTÉ	L'appareil n'est pas connecté correctement à l'imprimante.	Déconnectez l'appareil et reconnectez-le correctement.
MANQ PAPIER	Il n'y a pas de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
PAS D'ENCRE	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche de l'imprimante.
BOURRAGE	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est resté bloqué.
NOUVEAUX REGLAGES	Le bac d'alimentation papier de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante était en fonctionnement pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.	N'utilisez pas l'imprimante pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.
ERREUR IMPR	Il y a un problème avec l'imprimante et/ou l'appareil photo.	Éteignez l'appareil photo et l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et résolvez les problèmes éventuels avant de la remettre sous tension.
IMPRESSION IMPOSSIBLE	Les photos prises avec d'autres appareils photo ne peuvent pas être imprimées à l'aide de cet appareil.	Utilisez un ordinateur pour les imprimer.

CONSEILS

- Si un message d'erreur autre que ceux affichés ci-dessus apparaît, consultez "Messages d'erreur" (p. 156).

Paramètres d'impression (DPOF)

Comment réaliser des réservations d'impression

La réservation d'impression vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte.

Seules les images enregistrées sur la carte peuvent être réservées pour impression. Introduisez une carte comportant les images dans l'appareil avant d'effectuer des réservations d'impression.

Avec la réservation d'impression, vous pouvez imprimer plus facilement les images à la maison avec une imprimante personnelle compatible DPOF ou dans un laboratoire photo qui prend en charge DPOF. DPOF est un format standard utilisé pour enregistrer automatiquement les informations d'impression à partir des appareils photo numériques. Ceci vous permet de stocker des données telles que les images que vous souhaitez imprimer et le nombre d'impressions de telle sorte que vous puissiez automatiquement imprimer des images à domicile ou dans un laboratoire photo.

Les images avec des réservations d'impression peuvent être imprimées en appliquant les procédures suivantes.

Impression dans un laboratoire photo compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des images en utilisant les données de réservation d'impression.

Impression avec une imprimante compatible DPOF.

Vous pouvez imprimer des images directement depuis une carte contenant des données de réservation d'impression, sans utiliser l'ordinateur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus d'informations. Un adaptateur de carte de PC peut également être nécessaire.

Pour utiliser des services d'impression sans DPOF

Les images stockées dans la mémoire interne ne peuvent pas être imprimées dans un laboratoire photo. Elles doivent préalablement être copiées sur une carte.

☞"Copie d'images de la mémoire interne sur la carte (SAUVEGARDER)" (p. 104)

CONSEILS

Relation entre l'impression et le mode d'enregistrement lors de la prise de vue

La résolution d'un ordinateur ou d'une imprimante s'exprime généralement en nombre de points (pixels) par pouce carré (dpi). Plus la valeur dpi est élevée, meilleur sera le résultat d'impression. N'oubliez cependant pas que le nombre de pixels de l'image ne changera pas. Cela signifie que si vous imprimez une image avec une résolution supérieure, sa taille sera réduite. Bien que vous puissiez agrandir les images, la qualité sera forcément réduite.

Si vous voulez imprimer des images de grande taille et de qualité supérieure, choisissez le mode d'enregistrement le plus élevé possible au moment où vous prenez la photo. ☞"Mode d'enregistrement" (p. 26)

Remarque

- Les réservations DPOF définies sur un autre périphérique ne peuvent pas être modifiées sur cet appareil photo. Modifiez-les avec le périphérique d'origine.
- Si une carte contient des réservations DPOF définies à partir d'un autre type de matériel, vous risquez de détruire les réservations précédentes si vous définissez des réservations en utilisant cet appareil photo.
- La saisie des réservations d'impression peut s'avérer impossible si l'espace mémoire disponible sur la carte est insuffisant. Le message [CART PLEINE] s'affichera.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 999 réservations d'impression DPOF par carte.
- Même si une image est affichée avec le message [ERREUR D'IMAGE], il est possible d'effectuer des réservations d'impression. Dans ce cas, l'icône de réservation d'impression (🖶) n'est pas affichée lorsque l'image apparaît en affichage complet. 🖶 est affiché lorsqu'il existe plusieurs images (affichage d'index), vous permettant de confirmer la réservation d'impression.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes ou dans tous les laboratoires photo.
- La réservation d'impression peut prendre du temps lors de la sauvegarde des données d'impression sur la carte.
- Vous ne pouvez pas effectuer de réservations d'impression pour des images enregistrées au format de données RAW.

Réservation d'une seule image

La procédure de réalisation d'une réservation d'une seule image pour une image sélectionnée est décrite ci-dessous. Suivez le guide d'utilisation pour procéder au réglage.

Pour le mode d'affichage d'album, sélectionnez l'album pour lequel vous souhaitez effectuer des réservations d'impression et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [🖨]

☞"Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [🖨]

1 Sélectionnez [🖨], puis appuyez sur ⊛.

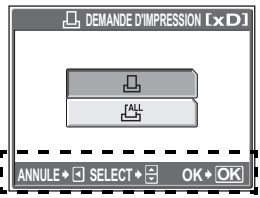

2 Suivez le guide d'utilisation et appuyez sur ⊛⊛ pour sélectionner les images pour les réservations d'impression, puis appuyez sur ⊛⊛ pour définir le nombre d'impressions.

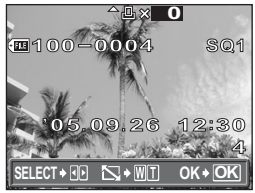

- Vous ne pouvez pas effectuer de réservations d'impression pour les images comportant le symbole 🎞.
- Répétez l'étape 2 pour effectuer des réservations d'impression pour d'autres images.

●Détourage de l'image

① Poussez ou tirez le levier de zoom vers W ou T.
- Le cadre de détourage apparaît.

② Utilisez le levier de zoom pour régler la taille de détourage et la molette de défilement pour régler la position de détourage, puis appuyez sur ⊛.

③ Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ⊛.

3 Lorsque vous terminez la réalisation de réservation d'impression, appuyez sur ⊛.

4 **Sélectionnez [AUCUN], [DATE] ou [HEURE], puis appuyez sur ⊛.**

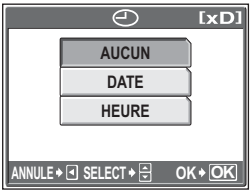

AUCUN Les images sont imprimées sans indication de date ni d'heure.
DATE Les images sélectionnées sont imprimées avec la date de la prise de vue.
HEURE Les images sélectionnées sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.

5 **Sélectionnez [ENREG], puis appuyez sur ⊛.**

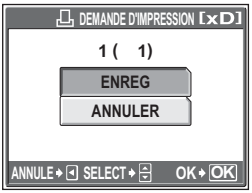

Réservation de toutes les images

Réserve toutes les images stockées sur la carte. Le nombre d'impressions est défini à une impression par image. Vous pouvez choisir d'imprimer la date et l'heure de prise de vue.

Pour le mode d'affichage d'album, des réservations d'impression sont effectuées pour toutes les images de l'album. Sélectionnez l'album pour lequel vous souhaitez effectuer des réservations d'impression et affichez le menu principal.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [🖨]
☞"Utilisation des menus" (p. 17)

• Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [🖨]

1 **Sélectionnez [🖨ALL], puis appuyez sur ⊛.**

2 **Sélectionnez [AUCUN], [DATE] ou [HEURE], puis appuyez sur ⊛.**

AUCUN Les images sont imprimées sans indication de date ni d'heure.
DATE Toutes les images sont imprimées avec la date de la prise de vue.
HEURE Toutes les images sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.

3 **Sélectionnez [ENREG], puis appuyez sur ⊛.**

Réinitialisation des données de réservation d'impression

Cette fonction vous permet de réinitialiser les données de réservation d'impression des images. Vous pouvez réinitialiser les données de réservation d'impression pour toutes les images ou pour les images sélectionnées uniquement.

Menu principal ▶ [MENU MODE] ▶ [LECTURE] ▶ [🖨]

☞ "Utilisation des menus" (p. 17)

- Pour le mode d'affichage d'album : Menu principal ▶ [MENU D'ALBUM] ▶ [🖨]

● Pour réinitialiser les données de réservation d'impression pour toutes les images

1 **Sélectionnez [🖨] ou [🖨ALL], puis appuyez sur (OK).**

2 **Sélectionnez [REINITIAL], puis appuyez sur (OK).**

- S'il n'y a aucune donnée de réservation d'impression, cet écran n'apparaît pas.

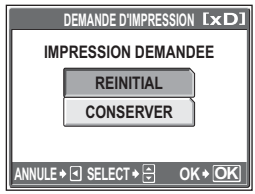

● Pour réinitialiser les données de réservation d'impression pour une image sélectionnée

1 **Sélectionnez [🖨], puis appuyez sur (OK).**

2 **Sélectionnez [CONSERVER], puis appuyez sur (OK).**

- S'il n'y a aucune donnée de réservation d'impression, cet écran n'apparaît pas.

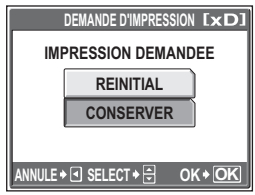

3 **Appuyez sur ⟨⟩ pour sélectionner l'image contenant les réservations d'impression que vous souhaitez annuler, puis appuyez sur ⟨⟩ pour réduire le nombre d'impressions à 0.**

- Répétez l'étape 3 pour annuler des réservations d'impression d'autres images.

4 **Une fois les réservations d'impression annulées, appuyez sur (OK).**

5 **Sélectionnez [AUCUN], [DATE] ou [HEURE], puis appuyez sur (OK).**

- Le réglage s'applique aux autres images contenant des réservations d'impression.

6 **Sélectionnez [ENREG], puis appuyez sur (OK).**

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

9

L'affichage des photos prises sur votre ordinateur n'est qu'une des nombreuses manières vous permettant d'apprécier vos photos.
Vous pouvez imprimer vos photos favorites, utiliser le logiciel pour télécharger vos photos de votre appareil photo et les éditer ou les organiser par date ou catégorie, ou encore les joindre à un e-mail et les diffuser sur Internet. Il existe une myriade d'utilisations de vos photos avec un ordinateur. Vous pouvez exécuter un diaporama, publier vos photos sur votre page d'accueil, créer un album ou définir votre photo préférée comme papier peint du bureau.

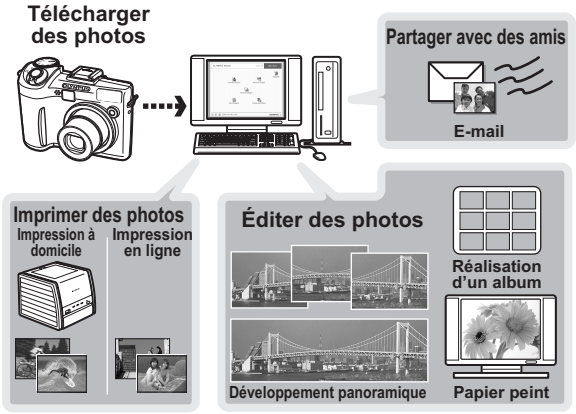

Déroulement des opérations

A l'aide du câble USB fourni avec votre appareil photo, vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur et télécharger (transférer) les images sur votre ordinateur à l'aide du logiciel OLYMPUS Master, également fourni avec l'appareil.

Préparez les éléments suivants avant de commencer.

CD-ROM OLYMPUS Master

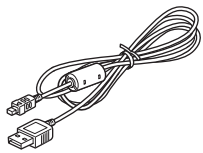
Câble USB

Ordinateur doté d'un port USB

Installez le logiciel OLYMPUS Master ☞p. 142

↓

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB ☞p. 146

↓

Démarrez le logiciel OLYMPUS Master ☞p. 147

↓

Téléchargez les fichiers images sur l'ordinateur ☞p. 149

↓

Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur ☞p. 150

? *CONSEILS*

Affichage et édition d'images téléchargées

→ Si vous souhaitez traiter des images à l'aide d'applications graphiques, commencez par les télécharger sur votre ordinateur. En fonction du logiciel, les fichiers images peuvent être endommagés si les images sont traitées (pivotées, etc.) alors qu'elles se trouvent encore dans la mémoire interne ou sur la carte.

Si les données ne peuvent pas être téléchargées de l'appareil photo via le câble USB

→ Il est possible de télécharger les fichiers images présents sur la xD-Picture Card à l'aide de l'adaptateur de carte PC en option. Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Olympus à l'adresse indiquée au verso de ce manuel.

! Remarque

- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur en option lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur. Si vous utilisez une batterie, assurez-vous qu'elle est assez chargée. L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté à (qu'il communique avec) un ordinateur. Si la batterie est vide, l'appareil photo s'arrête quelle que soit l'opération en cours. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur, ou une perte de données d'images (fichier) en cours de téléchargement.
- N'éteignez pas l'appareil photo lorsqu'il est connecté à l'ordinateur. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur.
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner une instabilité s'il existe un quelconque problème de compatibilité entre l'ordinateur et le concentrateur. Dans ce cas, n'utilisez pas de concentrateur, mais connectez plutôt l'appareil photo directement à l'ordinateur.

Utilisation de OLYMPUS Master

Pour éditer et gérer des fichiers images, installez le logiciel OLYMPUS Master se trouvant sur le CD-ROM fourni.

En quoi consiste OLYMPUS Master ?

OLYMPUS Master est un logiciel permettant d'éditer sur un ordinateur des photos prises avec un appareil photo numérique. En l'installant sur votre ordinateur, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Gérer des images
Vous pouvez organiser les images en affichant le calendrier. Recherchez l'image voulue à l'aide de la date ou d'un mot-clé.

Télécharger des images de l'appareil photo ou d'un autre support

Afficher des images et des vidéos
Vous pouvez exécuter un diaporama et lire du son.

Éditer des images
Vous pouvez faire pivoter des images, les rogner et modifier leur taille.

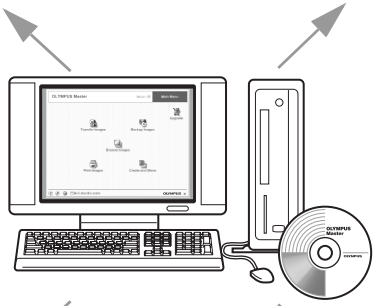

Éditer des images avec le filtre et des fonctions de correction

Imprimer des images
Vous pouvez imprimer des images et réaliser des index, des calendriers et des cartes postales.

Réaliser des images panoramiques
Vous pouvez réaliser des images panoramiques à l'aide de photos prises en mode panoramique.

Afficher des photos prises au format de données RAW

Pour plus d'informations sur les fonctions et opérations autres que celles mentionnées ci-dessus, consultez le guide "Aide" et le manuel de référence de OLYMPUS Master.

Installation de OLYMPUS Master

Avant d'installer le logiciel OLYMPUS Master, vérifiez que votre ordinateur répond aux configurations système minimales suivantes. Pour les systèmes d'exploitation plus récents, visitez le site Web d'Olympus à l'adresse indiquée au verso de ce manuel.

● Conditions de fonctionnement

Windows

SE	Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
UC	Pentium III 500 MHz ou supérieur
RAM	128 Mo ou plus (256 Mo minimum recommandé)
Capacité du disque dur	300 Mo ou plus
Connecteur	Port USB
Écran ACL	1.024 × 768 pixels, 65.536 couleurs ou plus

Remarque

- Le transfert de données n'est garanti que sur des ordinateurs dont le système d'exploitation est installé en usine.
- Pour installer le logiciel sous Windows 2000 Professional/XP, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
- Internet Explorer et QuickTime 6 ou une version ultérieure doivent être installés sur l'ordinateur.
- Windows XP correspond à Windows XP Professional/Home Edition.
- Windows 2000 correspond à Windows 2000 Professional.
- Si vous utilisez Windows 98SE, le pilote USB est installé automatiquement.

Macintosh

SE	Mac OS X 10.2 ou ultérieur
UC	Power PC G3 500 MHz ou supérieur
RAM	128 Mo ou plus (256 Mo minimum recommandé)
Capacité du disque dur	300 Mo ou plus
Connecteur	Port USB
Écran ACL	1.024 × 768 pixels, 32.000 couleurs ou plus

Remarque

- Le fonctionnement n'est garanti que sur un Macintosh doté d'un port USB intégré.
- QuickTime 6 ou une version ultérieure et Safari 1.0 ou une version ultérieure doivent être installés.
- Assurez-vous de supprimer le support (glisser-déposer sur l'icône de la corbeille) avant d'exécuter les opérations suivantes. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'ordinateur pourrait être instable et vous pourriez devoir le redémarrer.
  - Déconnectez le câble reliant l'appareil photo à l'ordinateur
  - Éteignez l'appareil photo
  - Ouvrez le couvercle du logement de carte de l'appareil photo
  - Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie de l'appareil photo

Windows

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- L'écran d'installation de OLYMPUS Master apparaît.
- Si l'écran n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône "Poste de travail", puis cliquez sur l'icône du CD-ROM.

2 Cliquez sur "OLYMPUS Master".

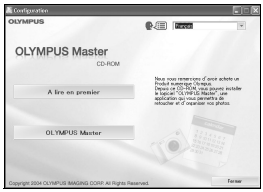

- L'écran d'installation de QuickTime apparaît.
- QuickTime est nécessaire pour utiliser OLYMPUS Master. Si l'écran de QuickTime n'apparaît pas, QuickTime 6 ou une version ultérieure est déjà installé sur l'ordinateur. Dans ce cas, allez à l'étape 4.

3 Cliquez sur “Suivant” et suivez les instructions à l’écran.

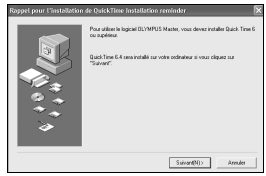
Rappel pour l'installation de QuickTime Installation reminder
Pour utiliser le logiciel OLYMPUS Master, vous devez installer Quick Time 6 ou supérieur.
QuickTime 6.4 sera installé sur votre ordinateur si vous cliquez sur "Suivant".
Suivant(N) >
Annuler

- Le contrat de licence de QuickTime apparaît. Lisez-le, puis cliquez sur “Accepter” pour procéder à l’installation.
- L’écran d’installation de OLYMPUS Master apparaît.

4 Suivez les instructions à l’écran.

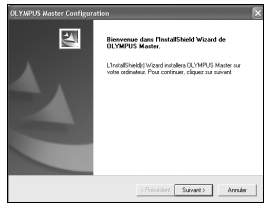
OLYMPUS Master Configuration
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de OLYMPUS Master.
L'InstallShield(R) Wizard installera OLYMPUS Master sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, puis cliquez sur “Oui” pour procéder à l’installation.

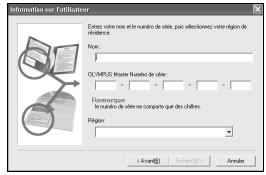
Information sur l'utilisateur
Entrez votre nom et le numéro de série, puis sélectionnez votre région de résidence.
Nom :
OLYMPUS Master Numéro de série :
Remarque
le numéro de série ne comporte que des chiffres.
Région :
< Avant(B)
Suivant(N) >
Annuler

- Lorsque la boîte de dialogue “Information sur l’utilisateur” apparaît, entrez votre “Nom” et le “OLYMPUS Master Numéro de série”, sélectionnez une région, puis cliquez sur “Suivant”. Pour connaître le numéro de série, reportez-vous à l’autocollant apposé sur l’emballage du CD-ROM.
- Lorsque le contrat de licence de DirectX apparaît, lisez-le, puis cliquez sur “Oui”.
- Un écran vous demandant si vous souhaitez installer Adobe Reader ou non apparaît. Adobe Reader est nécessaire pour lire le manuel d’instructions de OLYMPUS Master. Si cet écran n’apparaît pas, Adobe Reader est déjà installé sur votre ordinateur.

5 Pour installer Adobe Reader, cliquez sur “OK”.

OLYMPUS Master Configuration
Voulez-vous installer Adobe Reader ? Ce logiciel est nécessaire pour lire le manuel d'utilisation et le reste de la documentation en ligne.
OK
Annuler

- Pour annuler l’installation, cliquez sur “Annuler”. Allez à l’étape 7.
- L’écran d’installation de Adobe Reader apparaît. Suivez les instructions à l’écran.

6 Suivez les instructions à l'écran.

- L'écran confirmant que l'installation est terminée apparaît. Cliquez sur "Terminer".

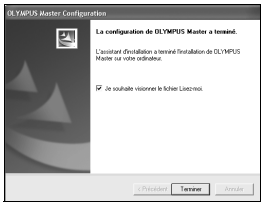
OLYMPUS Master Configuration
La configuration de OLYMPUS Master a terminé.
L'assistant d'installation a terminé l'installation de OLYMPUS Master sur votre ordinateur.
Je souhaite visionner le fichier Lisez-moi.
< Précédent
Terminer
Annuler

7 Sélectionnez l'option permettant de redémarrer immédiatement lorsque l'écran vous demandant si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur apparaît et cliquez sur "OK".

- L'ordinateur redémarre.
- Retirez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM et conservez-le en lieu sûr.

Macintosh

1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

- La fenêtre du CD-ROM apparaît.
- Si la fenêtre du CD-ROM n'est pas affichée, double-cliquez sur l'icône CD-ROM sur le bureau.

2 Double-cliquez sur le dossier de la langue souhaitée.

3 Double-cliquez sur l'icône "Installer".

- Le programme d'installation de OLYMPUS Master est démarré.
- Suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque le contrat de licence de OLYMPUS Master apparaît, lisez-le, cliquez sur "Continuer" puis sur "Accepter" pour procéder à l'installation.
- L'écran confirmant que l'installation est terminée apparaît.

4 Cliquez sur "Terminer".

- Le premier écran s'affiche.

5 Cliquez sur "Redémarrer".

- L'ordinateur redémarre.
- Retirez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM et conservez-le en lieu sûr.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo.

1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.

- L'écran ACL est éteint.
- L'objectif est rétracté.

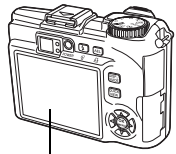

Écran ACL

2 Branchez le câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

- Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur pour localiser le port USB.

3 Branchez le câble USB sur le connecteur multiple de l'appareil photo.

- L'appareil photo s'allume automatiquement.
- L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.

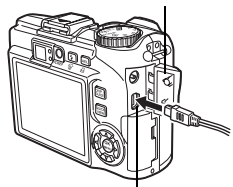

4 Sélectionnez [PC], puis appuyez sur (OK MENU).

5 L'appareil photo est reconnu par l'ordinateur.

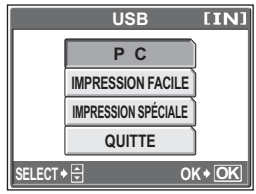

- Windows
  Lorsque vous connectez l'appareil photo à votre ordinateur pour la première fois, l'ordinateur essaie de reconnaître l'appareil. Cliquez sur "OK" pour fermer le message qui apparaît. L'appareil photo est reconnu en tant que "Disque amovible".
- Macintosh
  Le programme iPhoto est l'application par défaut de gestion des images numériques. Lorsque vous connectez votre appareil photo numérique pour la première fois, l'application iPhoto démarre automatiquement. Aussi, fermez-la et démarrez OLYMPUS Master.

Remarque

- Les fonctions de l'appareil photo sont désactivées lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Démarrage de OLYMPUS Master

Windows

1 **Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master" sur le bureau.**

- Le menu principal s'affiche.
- Au premier démarrage de OLYMPUS Master après l'installation, la boîte de dialogue "Enregistrement" s'affiche avant le menu principal. Suivez les indications et complétez le formulaire d'enregistrement.

Macintosh

1 **Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master" du dossier "OLYMPUS Master".**

- Le menu principal s'affiche.
- Au premier démarrage de OLYMPUS Master après l'installation, la boîte de dialogue "Information sur l'utilisateur" s'affiche avant le menu principal. Entrez votre "Nom" et le "OLYMPUS MASTER Numéro de série", puis sélectionnez votre région.
- Ensuite, la boîte de dialogue "Enregistrement" apparaît. Suivez les indications et complétez le formulaire d'enregistrement.

●Menu principal de OLYMPUS Master

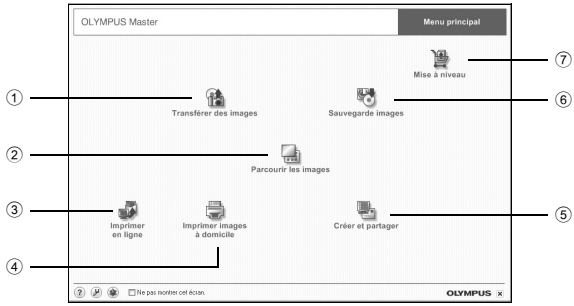

① **Touche “Transférer des images”**
Télécharge des images de l’appareil photo ou d’un autre support.

② **Touche “Parcourir les images”**
Affiche la fenêtre de navigation.

③ **Touche “Imprimer en ligne”**
Affiche la fenêtre d’impression en ligne.

④ **Touche “Imprimer images à domicile”**
Affiche le menu d’impression.

⑤ **Touche “Créer et partager”**
Affiche le menu d’édition.

⑥ **Touche “Sauvegarde images”**
Crée des images de sauvegarde.

⑦ **Touche “Mise à niveau”**
Affiche la fenêtre permettant de mettre à jour le logiciel avec OLYMPUS Master Plus (en option).

●Pour quitter OLYMPUS Master

1 Cliquez sur “Quitter” dans le menu principal.

- OLYMPUS Master est fermé.

Affichage d’images de l’appareil photo sur un ordinateur

Téléchargement et sauvegarde d’images

Vous pouvez sauvegarder des images sur votre ordinateur.

1 **Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur “Transférer des images” .**

- Le menu de sélection de la source apparaît.

2 **Cliquez sur “Depuis l’appareil photo” .**

- La fenêtre de sélection d’images apparaît. Toutes les images dans l’appareil photo apparaissent.

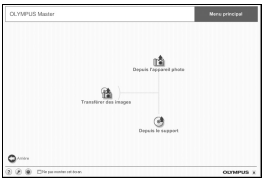

3 **Sélectionnez les fichiers images, puis cliquez sur “Transférer des images”.**

- Une fenêtre indiquant la fin du téléchargement apparaît.

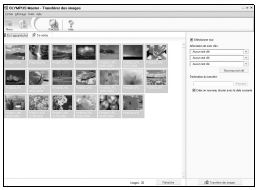

4 **Cliquez sur “Parcourir les images maintenant”.**

- Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre de navigation.
- Pour revenir au menu principal, cliquez sur “Menu” dans la fenêtre “Parcourir”.

Remarque

- Le voyant orange clignote pendant le téléchargement d’images. N’effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant clignote.
  - Ouvrir le couvercle du logement de carte de l’appareil photo.
  - Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie de l’appareil photo.
  - Brancher ou débrancher l’adaptateur secteur de l’appareil.

● Pour déconnecter l'appareil photo

Vous pouvez déconnecter l'appareil photo une fois les images téléchargées sur votre ordinateur.

1 Assurez-vous que le voyant orange ne clignote plus.

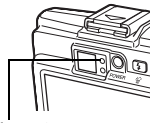

Voyant orange

2 Effectuez les opérations suivantes pour la déconnexion du câble USB.

Windows 98SE

1 Double-cliquez sur l'icône "Poste de travail", puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Disque amovible" pour afficher le menu.
2 Cliquez sur "Éjecter" dans le menu.

Windows Me/2000/XP

1 Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" de la zone de notification.
2 Cliquez sur le message affiché.
3 Lorsqu'un message apparaît indiquant que le matériel peut être éjecté en toute sécurité, cliquez sur "OK".

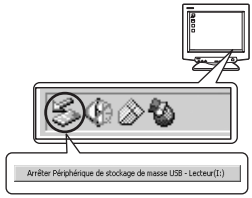

Macintosh

1 Faites glisser l'icône "Sans titre" ou "NO_NAME" du bureau sur l'icône de la corbeille. Celle-ci se transforme en icône d'éjection. Déposez-la sur l'icône d'éjection.

3 **Débranchez le câble USB de l'appareil.**

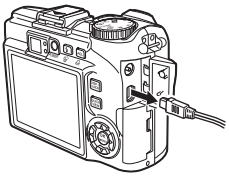

Remarque

- Windows Me/2000/XP : lorsque vous cliquez sur "Déconnecter ou éjecter le matériel", un message d'avertissement apparaît. Assurez-vous que des données d'image ne sont pas en cours de téléchargement depuis l'appareil photo et que toutes les applications sont fermées. Cliquez de nouveau sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" et débranchez le câble.

Affichage d'images fixes et de vidéos

1 **Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur "Parcourir les images" .**

- La fenêtre "Parcourir" apparaît.

2 **Double-cliquez sur la miniature d'image fixe que vous souhaitez afficher.**

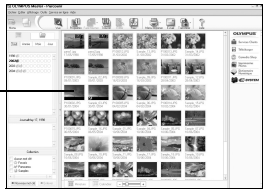

- Le mode d'affichage est activé et la photo est agrandie.
- Pour revenir au menu principal, cliquez sur "Menu" dans la fenêtre "Parcourir".

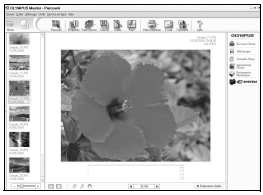

● Pour afficher une vidéo

1 **Double-cliquez sur la miniature de la vidéo que vous souhaitez voir dans la fenêtre “Parcourir”.**

- Le mode d’affichage est activé et la première image de la vidéo est affichée.

2 **Pour lire la vidéo, cliquez sur la touche de lecture ▷ au bas de l’écran.**

Les noms et fonctions des éléments de contrôle sont présentés ci-dessous.

	Éléments	Description
1	Curseur de lecture	Déplacez le curseur pour sélectionner une image.
2	Afficheur de la durée	Affiche la durée écoulée pendant la lecture.
3	Touche de lecture (pause)	Lit la vidéo. Fonctionne en tant que touche pause pendant la lecture.
4	Touche de retour	Affiche l’image précédente.
5	Touche d’avance	Affiche l’image suivante.
6	Touche d’arrêt	Arrête la lecture et revient à la première image.
7	Touche de répétition	Lit la vidéo en boucle.
8	Touche Volume	Affiche le curseur de réglage du volume.

Impression des photos

Les photos peuvent être imprimées à partir des menus photo, index, carte postale et calendrier. L’explication ci-dessous utilise le menu photo.

1 **Dans le menu principal de OLYMPUS Master, cliquez sur “Imprimer images à domicile” .**

- Le menu d’impression apparaît.

2 Cliquez sur “Photo” .

- La fenêtre “Imprimer photo” apparaît.

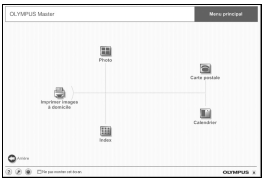

3 Cliquez sur “Paramètres” dans la fenêtre “Imprimer photo”.

- L’écran des paramètres de l’imprimante apparaît. Réglez l’imprimante.

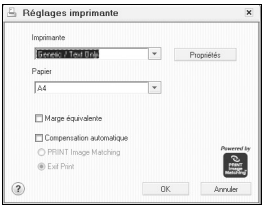

4 Sélectionnez une mise en page et une taille.

- Pour imprimer la date et l’heure avec l’image, cochez la case “Date d’impression” et choisissez “Date” ou “Date et heure”.

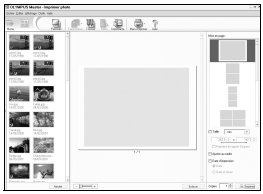

5 Sélectionnez l’image miniature que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur “Ajouter”.

- Un aperçu de l’image sélectionnée apparaît sur la mise en page.

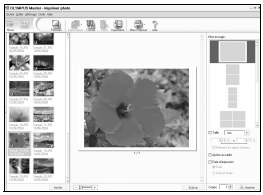

6 Sélectionnez le nombre de copies.

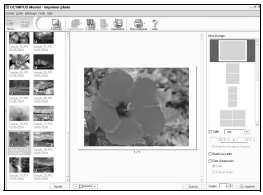

7 **Cliquez sur “Imprimer”.**

- L’impression démarre.
- Pour revenir au menu principal, cliquez sur “Menu” dans la fenêtre “Imprimer photo”.

Pour télécharger et sauvegarder des images sur un ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master

Cet appareil photo est compatible avec les supports de stockage auxiliaires USB. Vous pouvez connecter l’appareil photo à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni avec l’appareil pour transférer et enregistrer des images sans utiliser le logiciel OLYMPUS Master fourni.
L’environnement suivant est nécessaire pour connecter l’appareil photo à l’ordinateur à l’aide du câble USB.

Windows : Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh : Mac OS 9.0 à 9.2/X

Remarque

- Si votre ordinateur exécute Windows 98SE, vous devez installer le pilote USB. Avant de connecter l’appareil à l’ordinateur avec le câble USB, double-cliquez sur les fichiers présents dans les dossiers suivants sur le CD-ROM OLYMPUS Master fourni.
  (Nom du lecteur):\USB\INSTALL.EXE
- Le transfert des données n’est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d’un port USB.
  - Windows 95/98/NT 4.0
  - Mises à niveau Windows 98SE depuis Windows 95/98
  - Mac OS 8.6 ou version antérieure
  - Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d’extension, etc.
  - Ordinateurs sans système d’exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés.

Annexe

10

Ce chapitre contient des informations utiles d'OLYMPUS.

- Lorsque vous obtenez un message d'erreur en utilisant l'appareil photo…
- Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur la touche **POWER**...
- Lorsque vous souhaitez savoir comment ranger votre appareil photo en toute sécurité...
- Lorsque vous ne comprenez pas un terme utilisé dans le manuel… Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions.

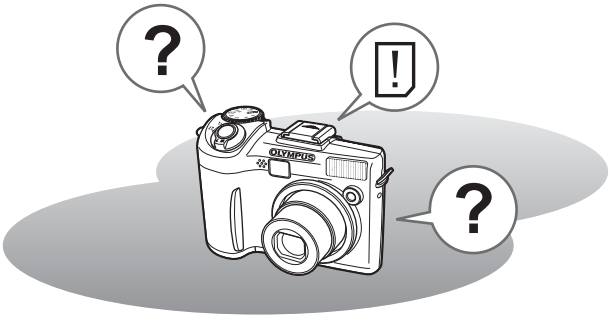

En cas de difficulté

Messages d'erreur

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
ERR CARTE	Il y a un problème avec la carte.	Cette carte ne peut pas être utilisée. Insérez-en une nouvelle.
ECRIT PROTEGE	Il est interdit d'écrire sur la carte.	L'image enregistrée a été protégée (lecture seule) sur un ordinateur. Vous devez télécharger l'image sur un ordinateur et annuler cet attribut.
MEM PLEINE	La mémoire interne n'a plus d'espace disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Insérez une carte pour sauvegarder toutes les données ou effacez des données inutiles. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
CART PLEINE	La carte n'a plus de mémoire disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Remplacez la carte ou effacez une partie des données. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
PAS IMAGE	Aucune image dans la mémoire interne ou sur la carte.	La mémoire interne ou la carte ne contient aucune image. Enregistrez des images.
ERREUR D'IMAGE	Il y a un problème avec l'image sélectionnée qui ne peut pas être lue sur cet appareil photo.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour l'afficher sur un ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, cela signifie que le fichier image est endommagé.
!COUVER CARTE	Le couvercle du logement de carte est ouvert.	Fermez le couvercle du logement de carte.
BATTERIE VIDE	Les batteries sont vides.	Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
A/M/J	Lorsque l'appareil photo est utilisé pour la première fois ou que les batteries ont été retirées depuis longtemps, la date et l'heure sont définies sur le réglage d'usine par défaut.	Réglez la date et l'heure.
	Cette carte ne peut pas être utilisée avec cette appareil. Ou bien la carte n'est pas formatée.	Formatez la carte ou remplacez-la. • Sélectionnez [QUITTE], puis appuyez sur (OK MENU). Insérez-en une nouvelle. • Sélectionnez [FORMATER], puis appuyez sur (OK MENU). Toutes les données de la carte seront effacées.
	Une erreur s'est produite dans la mémoire interne.	Sélectionnez [FORMATER], puis appuyez sur (OK MENU). Toutes les données de la mémoire interne seront effacées. Les trames et titres utilisés pour composer des images sont effacés. Utilisez OLYMPUS Master pour les ajouter de nouveau.

En cas de difficulté

● Opérations préliminaires

Cause possible	Solution	Page de référence
L'appareil photo ne s'allume pas ou les touches de fonction ne répondent pas.		
L'alimentation est coupée.	Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'appareil photo.	p. 22
Les batteries ne sont pas installées correctement.	Installez-les correctement.	–
Les batteries sont vides.	Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les.	–
Les batteries sont provisoirement inutilisables en raison du froid.	Réchauffez les batteries en les mettant quelques instants dans votre poche.	–
L'appareil est en mode veille.	Faites fonctionner l'appareil à l'aide du déclencheur ou du levier de zoom.	–
L'appareil est raccordé à un ordinateur.	L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est raccordé à un ordinateur.	p. 150

● Prise de photos

Cause possible	Solution	Page de référence
Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé.		
Les batteries sont vides.	Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les.	–
L'appareil est en mode d'affichage.	Positionnez la molette mode sur n'importe quelle position autre que ▶.	p. 10
Le flash n'a pas fini d'être rechargé.	Relâchez votre doigt du déclencheur et attendez que le voyant orange s'arrête de clignoter avant de prendre la photo.	p. 45
L'alimentation est coupée.	Amenez la molette mode sur un mode autre que ▶, puis appuyez sur la touche **POWER**.	p. 22
La mémoire interne ou la carte est pleine.	Insérez une nouvelle carte ou effacez une partie des images. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.	p. 105, 149
Les batteries sont épuisées en cours de prise de vue ou lors de l'écriture des images dans la mémoire interne ou sur la carte.	Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les. (Attendez que le voyant orange s'éteigne lorsqu'il clignote.)	–
Le bloc mémoire est plein.	Attendez qu'il y ait suffisamment d'espace dans le bloc mémoire.	–
Il y a un problème avec la carte.	Reportez-vous à "Messages d'erreur".	p. 156

Cause possible	Solution	Page de référence
L'écran ACL ne s'allume pas.		
L'écran ACL est éteint.	Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISP./GUIDE** pour allumer l'écran ACL.	p. 75
L'image sur le viseur ou l'écran ACL est peu visible.		
Il y a de la condensation* à l'intérieur de l'appareil photo.	Éteignez l'appareil. Avant de le remettre en marche, attendez que l'appareil s'adapte à la température ambiante et qu'il sèche.	–
La luminosité de l'écran ACL n'est pas correctement réglée.	Utilisez [!▭!] pour régler la luminosité.	p. 115
L'écran ACL est en plein soleil.	Protégez-le de la lumière avec votre main ou utilisez le viseur.	–
Des lignes verticales apparaissent sur l'écran ACL pendant la prise de vue.	Si l'appareil photo pointe vers un sujet lumineux en plein soleil, des lignes verticales peuvent apparaître sur l'écran. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.	–
La date enregistrée avec les données d'image est fausse.		
La date et l'heure ne sont pas réglées.	Réglez la date et l'heure. L'horloge n'est pas prédéfinie.	p. 116
L'appareil a été laissé sans batteries.	Si l'appareil reste 3 jours sans batteries, le réglage de date et d'heure est effacé. Réglez de nouveau la date et l'heure.	p. 116
L'image est floue.		
Le sujet était beaucoup trop proche.	Éloignez-vous du sujet. Pour prendre des photos à moins de 20 cm avec le zoom en position grand angle, utilisez le mode Super gros plan.	p. 42
Le sujet est sombre.	Définissez [LUMIERE AF] sur [ACTIVE].	p. 60
La mise au point automatique n'est pas possible.	Utilisez la mise au point manuelle ou la mémorisation de la mise au point sur le sujet, puis effectuez la prise de vue.	p. 24, 58
Il y a de la condensation* à l'intérieur de l'appareil photo.	Éteignez l'appareil. Avant de le remettre en marche, attendez que l'appareil s'adapte à la température ambiante et qu'il sèche.	–

Cause possible	Solution	Page de référence
L'écran ACL s'éteint.		
L'appareil est en mode veille.	Faites fonctionner l'appareil à l'aide du déclencheur ou du levier de zoom.	–
Le flash ne se déclenche pas.		
Le flash est éteint [⊗].	Sélectionnez un mode flash autre que [⊗].	p. 43
Le sujet est surexposé.	Si vous souhaitez que le flash se déclenche alors que le sujet est très éclairé, réglez-le sur [ϟ].	p. 43
La prise de vue en série à grande vitesse ou le bracketing automatique est défini.	Le flash intégré ne se déclenche pas en prise de vue en série à grande vitesse ou en bracketing automatique. Dans [MENU MODE], définissez [DRIVE] sur un autre réglage.	p. 70
L'appareil photo enregistre une vidéo.	Le flash ne se déclenche pas en mode vidéo. Sélectionnez un mode prise de vue autre que 🎥.	p. 50
Le mode Super gros plan est activé.	Le flash intégré ne se déclenche pas en mode Super gros plan. Définissez l'option [🌷] sur [DESACTIVE] ou [🌷].	p. 42
Le mode panoramique est activé.	Le flash ne se déclenche pas en mode panoramique. Annulez le mode panoramique.	p. 73
La durée de vie des batteries est courte.		
Vous utilisez l'appareil photo dans un environnement froid.	Les performances des batteries se dégradent aux basses températures. Gardez l'appareil photo au chaud en le mettant sous votre manteau ou vos vêtements.	–
La capacité de batterie restante n'est pas indiquée correctement.	Lorsque la consommation des batteries fluctue de façon importante, l'appareil photo peut s'éteindre sans afficher l'indicateur d'avertissement de batterie. Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les.	–
Les voyant vert et orange sur le côté du viseur clignotent simultanément.		
La batterie est vide.	Insérez de nouvelles batteries ou rechargez-les.	–

* Condensation : Lorsqu'il fait froid dehors, de la vapeur d'eau dans l'air se refroidit rapidement et se transforme en gouttelettes d'eau.
De la condensation se forme lorsque l'appareil photo est soudain amené du froid à une pièce chauffée.

● Lecture des images enregistrées

Cause possible	Solution	Page de référence
Les images de la mémoire interne ne peuvent pas être affichées.		
La carte est insérée dans l'appareil.	Lorsqu'une carte est insérée, seules les images de la carte peuvent être affichées. Retirez la carte.	p. 33
L'image est floue.		
Un sujet peu adapté à l'AF a été pris.	Effectuez la mémorisation de la mise au point sur le sujet.	p. 24
L'appareil photo a bougé lorsque vous avez appuyé sur le déclencheur.	Tenez l'appareil sans bouger et appuyez délicatement sur le déclencheur. Le risque de bougé de l'appareil est plus élevé aux vitesses d'obturation lentes. Lorsque vous prenez une photo avec [⚡] d'une scène nocturne ou sombre, utilisez un trépied ou tenez l'appareil fermement.	–
Le sujet est sombre.	Définissez [LUMIERE AF] sur [ACTIVE].	p. 60
L'objectif était sale.	Nettoyez l'objectif. Utilisez une brosse à soufflette du commerce puis essuyez avec un chiffon optique pour enlever la poussière. Des dépôts risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.	p. 165
L'image est trop lumineuse.		
Le flash était défini sur [⚡].	Sélectionnez un mode flash autre que [⚡].	p. 43
Le centre du sujet est trop sombre.	Si le centre du sujet est trop sombre, les abords apparaissent trop lumineux. Réglez la compensation d'exposition vers (–).	p. 63
[ISO] a un réglage élevé.	Réglez [ISO] sur [AUTO] ou sur une sensibilité basse comme [64].	p. 63
La valeur de l'ouverture est faible en mode **A** (**M**).	Augmentez la valeur de l'ouverture ou mettez l'appareil photo en mode **P**.	p. 54
Le paramètre de vitesse d'obturation est trop bas en mode **S** (**M**).	Augmentez la vitesse d'obturation ou mettez l'appareil photo en mode **P**.	p. 55

Cause possible	Solution	Page de référence
L'image est trop sombre.		
Le flash était obstrué par un doigt.	Tenez l'appareil correctement en prenant garde de ne pas gêner le flash.	–
Le sujet était hors de portée du flash.	Prenez la photo dans les limites de la portée du flash.	p. 43
Le flash était défini sur [⊗].	Sélectionnez un mode flash autre que [⊗].	p. 43
Le sujet était de trop petite taille et en contre-jour.	Définissez le flash sur [ϟ] ou définissez [ESP/•] sur [•].	p. 43, 61
Vous avez utilisé le mode prise de vue en série.	Une vitesse d'obturation plus élevée est utilisée pendant le mode prise de vue en série, ce qui peut produire des images plus sombres qu'à l'ordinaire. Définissez [DRIVE] sur [▭].	p. 70
Le centre du sujet est trop clair.	Si le centre du sujet est trop lumineux, l'image apparaît globalement plus sombre. Réglez la compensation d'exposition vers (+).	p. 63
La valeur de l'ouverture est trop élevée en mode **A** (**M**).	Diminuez la valeur de l'ouverture ou mettez l'appareil photo en mode **P**.	p. 54
La vitesse d'obturation est trop élevée en mode **S** (**M**).	Réduisez la vitesse d'obturation ou mettez l'appareil photo en mode **P**.	p. 55
Les couleurs des images ne sont pas naturelles.		
L'éclairage intérieur a affecté les couleurs des images.	Réglez la balance des blancs en fonction de l'éclairage.	p. 64
Pas de blanc dans l'image.	Essayez d'intégrer quelque chose de blanc à l'image ou utilisez [ϟ].	p. 43
Le réglage de la balance des blancs est incorrect.	Ajustez la balance des blancs en fonction de la source de lumière.	p. 64
Une partie de l'image est sombre.		
L'objectif a été en partie couvert par un doigt ou par la courroie.	Tenez l'appareil correctement en prenant garde de ne pas obstruer l'objectif avec vos doigts et la courroie.	–

Cause possible	Solution	Page de référence
Les photos que vous avez prises n'apparaissent pas sur l'écran ACL.		
L'alimentation est coupée.	Amenez la molette mode sur un mode autre que [▶], puis appuyez sur la touche **POWER**.	p. 22
L'appareil est en mode prise de vue.	Appuyez sur la touche **QUICK VIEW** ou amenez la molette mode sur [▶].	p. 10, 79
Aucune image dans la mémoire interne ou sur la carte.	[PAS IMAGE] apparaît sur l'écran ACL. Enregistrez des images.	–
Il y a un problème avec la carte.	Reportez-vous à "Messages d'erreur".	p. 156
L'appareil est raccordé à un téléviseur.	L'écran ACL est éteint quand le câble AV est raccordé à l'appareil photo.	p. 102
Impossible d'effectuer l'effacement d'une seule image ou de toutes les images.		
Les images sont protégées.	Annulez la protection des images.	p. 104
Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur auquel est raccordé l'appareil photo.		
Le signal de sortie vidéo est incorrect.	Réglez le signal de sortie vidéo en fonction de la région d'utilisation.	p. 103
Le signal vidéo du téléviseur est mal réglé.	Commutez le téléviseur en mode entrée vidéo.	–
L'image sur l'écran ACL est peu visible.		
La luminosité de l'écran ACL n'est pas correctement réglée.	Utilisez [☼] pour régler la luminosité.	p. 115
L'écran ACL est en plein soleil.	Masquez la lumière du soleil avec votre main.	–

● Lorsque l’appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante

Cause possible	Solution	Page de référence
L’imprimante ne peut se connecter.		
[PC] a été sélectionné sur l’écran ACL après avoir connecté l’appareil à l’imprimante à l’aide du câble USB.	Retirez le câble USB et recommencez à partir de l’étape 1 de la section “Impression des images”.	p. 125, 126
L’imprimante ne prend pas en charge PictBridge.	Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel d’utilisation de votre imprimante. Ou bien contactez le fabricant de votre imprimante.	–
L’appareil photo n’est pas reconnu par l’ordinateur.		
L’ordinateur n’a pas reconnu l’appareil photo.	Déconnectez le câble USB de l’appareil photo et rebranchez-le.	p. 146
Le pilote USB n’a pas été installé.	Installez OLYMPUS Master.	p. 142

Entretien de l’appareil photo

● Nettoyage de l’appareil photo

Extérieur :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l’appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l’eau légèrement savonneuse et essorez-le. Essuyez l’appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l’appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l’eau douce et bien essoré.

Écran ACL :

- Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

Objectif :

- Retirez la poussière avec une soufflette du commerce, puis essuyez délicatement avec du papier de nettoyage pour objectif.

Remarque

- N’utilisez pas de solvants puissants comme l’essence ou l’alcool, ni de chiffons ayant subi un traitement chimique.
- Des dépôts risquent de se former sur la surface de l’objectif s’il n’est pas nettoyé.

● Stockage

- Pour stocker l’appareil pour une longue durée, enlevez la batterie, l’adaptateur secteur et la carte, conservez-les dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Insérez périodiquement la batterie et testez les fonctions de l’appareil photo.

Remarque

- Évitez de laisser l’appareil photo dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés car ceci peut provoquer une corrosion.

Batteries

● Les batteries suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil photo. Choisissez la source d'alimentation la mieux adaptée à la situation.

Piles alcalines AA (R6)

Si vous avez besoin de piles en urgence, vous pouvez utiliser des piles alcalines AA (R6) qui sont très faciles à trouver. Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut toutefois varier considérablement selon le fabricant des piles, les conditions de prise de vues de l'appareil photo, etc.

Cet appareil photo utilise deux batteries alcalines AA (R6).

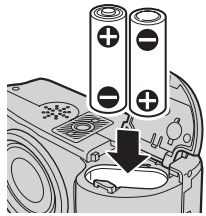

Piles NiMH

Les piles NiMH Olympus sont rechargeables et économiques. Cependant, recharger régulièrement les piles avant de les avoir totalement vidées réduira peu à peu leur capacité de recharge.

Les piles ne sont pas entièrement chargées lors de l'achat. Avant de les utiliser, chargez-les avec le chargeur de batterie indiqué par Olympus. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi livré avec le chargeur.

Cet appareil photo utilise deux batteries NiMH.

Pack de batterie au lithium (CR-V3)

Le pack de batterie au lithium CR-V3 de Olympus a une longue durée de service vous permettant d'utiliser l'appareil photo plus longtemps qu'avec des piles alcalines. Il ne peut cependant pas être rechargé. Ne retirez pas l'étiquette du pack de batterie.

Cet appareil photo utilise un pack de batterie au lithium.

Les batteries au manganèse (zinc-carbone) ne peuvent pas être utilisées.

● La consommation de l'appareil photo dépend des fonctions utilisées.

● Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.

- Le zoom est utilisé de manière répétée.
- Le déclencheur est enfoncé jusqu'à mi-course de manière répétée en mode prise de vue, activant ainsi la mise au point automatique.
- Définissez [AF CONTINU] sur [ACTIVE].
- Une image apparaît sur l'écran ACL pendant une durée prolongée.
- L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.

● La durée de vie de la batterie dépend du type de batterie, du fabricant, des conditions de prise de vue, etc.

De même, l'appareil photo peut se mettre hors tension sans afficher l'indicateur de niveau de charge ou peut afficher l'indicateur de niveau de charge plus rapidement.

Accessoires (en option)

Adaptateur secteur

Un adaptateur secteur est utile pour les opérations qui prennent du temps comme le transfert des images sur ordinateur.
Utilisez l'adaptateur secteur de marque Olympus fourni pour alimenter votre appareil photo numérique à partir d'une prise secteur ordinaire.
N'utilisez aucun autre adaptateur secteur avec cet appareil photo.

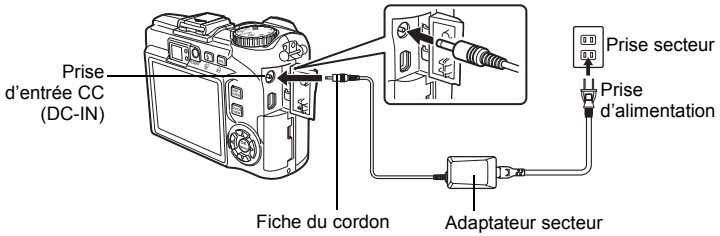

Remarque

- Si la batterie s'épuise lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou à une imprimante, les données des images risquent d'être perdues ou endommagées. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur. Ne branchez/débranchez jamais l'adaptateur secteur lorsque l'appareil photo est relié à un ordinateur ou à une imprimante.
- Il ne faut jamais insérer ou retirer la batterie ni brancher ou débrancher l'adaptateur secteur lorsque l'appareil est allumé. Vous risqueriez d'endommager les fonctions et les réglages internes de l'appareil.
- L'adaptateur secteur peut être utilisé dans la plage de 100 V CA à 240 V CA (50/60 Hz).
  Si vous l'utilisez à l'étranger, vous avez besoin d'un adaptateur correspondant à la forme de la prise électrique. Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur de matériel électrique local ou à votre agence de voyages.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de tension de voyage car ils pourraient endommager votre adaptateur secteur.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions de l'adaptateur secteur.

Utilisation de flashs externes compatibles disponibles dans le commerce

Lors du choix d'un flash externe, utilisez des produits qui satisfont aux conditions de base suivantes.

(1) Certains flashs disponibles dans le commerce fonctionnent avec une prise de synchronisation haute tension. Si l'un d'eux est utilisé, il pourrait endommager l'appareil, et/ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner normalement. Contactez le fabricant du flash que vous utilisez concernant les spécifications de la prise de synchronisation du flash.

(2) Certains flashes disponibles dans le commerce ont les polarités de la prise de synchronisation inversées. Dans ce cas, même si le flash est raccordé, il ne se déclenchera pas. Contactez le fabricant du flash pour plus d'informations.

(3) L'exposition lors de l'utilisation d'un flash externe nécessite que les ajustements soient effectués sur le flash externe. Si un flash externe est utilisé en mode Auto, réglez-le pour qu'il tienne compte des réglages d'ouverture et de sensibilité ISO de l'appareil.

(4) Selon les conditions photographiques, même si la valeur Auto F et la sensibilité ISO du flash externe sont réglées pour correspondre aux réglages de l'appareil, il est possible que l'exposition correcte ne puisse être obtenue de toute façon. Dans un tel cas, ajustez la valeur auto F ou la valeur ISO sur le flash externe ou calculez la distance en mode manuel et utilisez-la de cette façon.

(5) Utilisez un flash dont l'angle d'éclairage couvre l'angle de vue de l'objectif. Toutefois, dans le cas d'une photographie rapprochée avec l'objectif en position grand angle, l'exposition risque d'être incorrecte en bas de l'image. L'idéal est d'avoir un adaptateur grand angle qui se monte sur le flash et élargit l'angle d'éclairage.

(6) Utilisez un flash avec durée de flash à 1/200 sec. ou moins, lorsque vous utilisez le flash à pleine puissance. Pour les dispositifs de flash à longue durée, une partie de la lumière émise ne contribuera pas à l'exposition.

(7) **Si vous utilisez un flash ou un flash TTL autre qu'un flash Olympus de la série FL disposant de fonctions de communication supplémentaires, vous risquez non seulement de provoquer un défaut de fonctionnement, mais également d'endommager les circuits de l'appareil photo. N'utilisez pas un tel dispositif.**

Précautions de sécurité

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
  - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
  - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
  - Près de produits inflammables ou explosifs.
  - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
  - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

- Les piles NiMH Olympus (inclus dans certaines régions) ne sont conçues que pour l'utilisation avec des appareils photo numériques Olympus. Ne jamais utiliser ces batteries avec tout autre matériel.
- Toujours charger des piles NiMH (inclus dans certaines régions) avant de les utiliser pour la première fois, ou si elles n'ont pas été utilisées pendant une longue durée.
- Toujours recharger des lots de batteries (inclus dans certaines régions) (2 ou 4) ensemble.
- N'utiliser des piles alcalines qu'en cas d'absolue nécessité. Dans certains cas, des batteries alcalines peuvent avoir une durée de vie plus courte que les batteries NiMH ou les packs de batteries au lithium CR-V3. La performance des piles alcalines est limitée, en particulier à basses températures. L'utilisation des piles NiMH est recommandée.
- Les piles AA au manganèse (Zinc-Carbone) ne peuvent pas être utilisées avec cet appareil.
- En faisant fonctionner l'appareil sur piles à basses températures, essayer de maintenir autant que possible l'appareil et des piles de rechange au chaud. Les piles qui sont faibles au froid peuvent retrouver leur puissance à température normale.

- Températures recommandées pour les piles NiMH:
  Fonctionnement.....0°C à 40°C
  Charge.....0°C à 40°C
  Stockage.....-20°C à 30°C
- L'utilisation, la charge ou le stockage des batteries en dehors de cette gamme de températures peut raccourcir la durée de vie des batteries ou affecter leurs performances. Toujours retirer les batteries de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.
- Avant d'utiliser des piles NiMH ou NiCd, toujours lire les instructions fournies.
- Le nombre de vues que vous pouvez prendre peut varier en fonction des conditions de prise de vues ou des piles.
- Avant de partir pour un long voyage, et en particulier avant de voyager à l'étranger, se munir d'un nombre suffisant de piles de rechange. Il pourrait s'avérer difficile, voire impossible, de s'en procurer à l'étranger.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Écran ACL

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement ; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est bon de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Directives FCC

- Interférences radio et télévision
  Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
  Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio.
  Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
  - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
  - Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
  - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Lexique

AE (Exposition automatique)

L'appareil photo règle automatiquement l'exposition. Les 3 modes AE disponibles sur cet appareil sont le mode **P**, dans lequel l'appareil sélectionne à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation, le mode **A**, dans lequel l'utilisateur sélectionne l'ouverture et l'appareil règle la vitesse d'obturation, et le mode **S**, dans lequel l'utilisateur sélectionne la vitesse d'obturation et l'appareil règle l'ouverture. En mode **M**, l'utilisateur sélectionne à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation.

CCD (Dispositif de charge de transfert)

Ceci convertit la lumière traversant l'objectif en signaux électriques. Sur cet appareil photo, la lumière est prélevée et convertie en signaux RVB pour définir une image.

DCF (règle de conception du système de fichiers de l'appareil photo)

Norme de fichiers images de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

DPOF (Digital Print Order Format)

Pour enregistrer des paramètres d'impression souhaités sur l'appareil photo numérique. En entrant les images à imprimer et le nombre de copies de chacune d'entre elles, l'utilisateur peut facilement obtenir les images souhaitées imprimées sur une imprimante ou via un laboratoire photo prenant le format DPOF en charge.

Eclipse (vignettage)

Ceci signifie qu'un objet obstrue une partie du champ de vision de sorte que l'ensemble du sujet n'est pas photographié. Le vignettage représente également que l'image visualisée via le viseur ne correspond pas exactement à l'image prise via l'objectif. L'image photographiée contient ainsi des objets n'apparaissant pas dans le viseur. De plus, le vignettage peut se produire lorsqu'un objectif incorrect est utilisée, entraînant ainsi l'apparition d'ombres dans les angles de l'image.

ESP (Electro-Selective Pattern) Mesure de lumière/Mesure de lumière ESP numérique

Ceci détermine l'exposition en mesurant et en calculant les niveaux de lumière au centre et dans d'autres zones de l'image séparément.

Exposition

Quantité de lumière utilisée pour capturer une image. L'exposition est déterminée par la durée d'ouverture de l'obturateur (vitesse d'obturation) et la quantité de lumière traversant l'objectif (ouverture).

Flash asservi

Un flash sans fil non raccordé à l'appareil photo par un cordon de synchronisation. Il s'illumine simultanément avec le flash de l'appareil photo et peut être utilisé pour des techniques d'éclairage telles que l'orientation des ombres sur un sujet.

ISO

Méthode indiquant la vitesse du film selon ISO (International Organization for Standardization) (par exemple "ISO100"). Des valeurs ISO élevées indiquent une sensibilité plus grande à la lumière, ainsi des images peuvent être prises même dans des situations de faible éclairage.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Format de compression des images fixes. Les photographies (images) prises avec cet appareil photo sont enregistrées sur la carte au format JPEG. En téléchargeant ces images sur un ordinateur, les utilisateurs peuvent les éditer en utilisant un logiciel d'application graphique ou visionner les images en utilisant un navigateur Internet.

Mode A (priorité à l'ouverture)

Vous définissez l'ouverture vous-même et l'appareil photo varie la vitesse d'obturation de sorte que la photo soit prise avec la meilleure exposition.

Mode M (Manuel)

L'utilisateur définit à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Mode P (Programme)

Appelé également mode Program AE. L'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture les meilleures pour la prise de vue.

Mode S (priorité à la vitesse)

Appelé également mode AE à priorité à la vitesse. L'utilisateur sélectionne la vitesse d'obturation et l'appareil photo varie automatiquement l'ouverture de sorte que la photo soit prise avec la meilleure exposition.

Mode veille

Mode visant à prolonger la durée de vie de la batterie. L'appareil photo passe automatiquement en mode veille si vous ne l'utilisez pas pendant une période donnée. Pour sortir du mode veille, utilisez n'importe quelle touche de l'appareil (déclencheur, molette de défilement, etc.).

NTSC (National Television Systems Committee)/PAL (Phase Alternating Line)

Formats de système de télévision. Le NTSC est principalement utilisé au Japon, en Amérique du Nord et en Corée. Le PAL est principalement utilisé en Europe et en Chine.

Ouverture

L'ouverture de l'objectif, réglable, qui contrôle la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo. Plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est réduite et plus l'arrière-plan est flou. Plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande et plus l'arrière-plan est net. Les grandes valeurs d'ouverture indiquent les plus petites ouvertures, et les petites valeurs d'ouverture indiquent les grandes ouvertures.

PictBridge

Norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.

Pixels

Un pixel est la plus petite unité (point) utilisée pour composer une image. Les images imprimées nettes de taille importante sont composées de millions de pixels.

Prises Synchro

Prises sur un flash externe pour le raccorder à l'appareil photo.

Réduction des parasites
Lors d'une prise de vue dans un endroit sombre, les vitesses d'obturation deviennent plus lentes à mesure que la lumière ciblée sur le CCD diminue. Lors d'expositions de longue durée, des signaux sont générés par des pièces du CCD sur lesquelles aucune lumière n'est mise au point et sont enregistrés sur la photo en tant que parasites. Lorsque la réduction des parasites est activée, l'appareil photo réduit automatiquement les parasites pour produire des images plus nettes.

Support de flash
Une monture utilisée pour fixer un flash externe à l'appareil photo. Les ombres sur le sujet peuvent être modifiées en détachant le flash. Le flash est utilisé en combinaison avec le câble pour flash.

Taille d'image
Taille d'une image exprimée par le nombre de pixels qui la composent. Par exemple, une photo prise avec une taille d'image de 640 × 480 remplit l'écran de l'ordinateur lorsque le paramètre de l'écran ACL est de 640 × 480. Cependant, si le paramètre de l'écran ACL est de 1.024 × 768, la photo n'occupe qu'une partie de l'écran.

TFT (transistor à couches minces), écran ACL couleur
Écran ACL de transistor construit à l'aide d'une technologie à couches minces.

TTL-AUTO
Pour l'utilisation avec un flash externe. La lumière émise par le flash est mesurée par le capteur de lumière de l'appareil comme elle passe à travers l'objectif. Un signal est alors envoyé pour ajuster l'intensité du flash externe.

VE (valeur d'exposition)
Système pour mesurer l'exposition. VE 0 lorsque l'ouverture est de F1 et la vitesse d'obturation de 1 seconde. La valeur d'exposition diminue alors de 1 chaque fois que l'ouverture augmente de un F stop ou que la vitesse d'obturation augmente d'une unité. VE peut également être utilisée pour indiquer la luminosité et l'ISO.

11

Divers

Ce chapitre contient toutes les fonctions décrites dans les chapitres 1 à 9.
Vous trouverez ci-dessous les listes des menus principaux et des menus mode.
L'index vous aide à retrouver les pages contenant une fonction ou un élément que vous recherchez. Pour vous permettre d'utiliser ce manuel le plus efficacement possible, les numéros des pages de référence sont fournis dans les listes de menu.

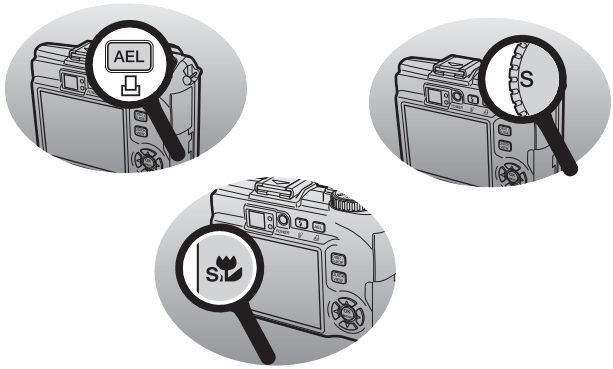

Liste des menus

● **Menus mode prise de vue (P, A, S, M, MY, SCENE)**

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	CAMERA	ESP/●		ESP, ●, ◎	p. 61
		🌷		DESACTIVE, 🌷, s🌷	p. 42
		DRIVE		□, □, **HI** □, **AF** □, **BKT**	p. 70
		ISO		AUTO, 64, 100, 200, 400 (SP-310) AUTO, 50, 100, 200, 400 (SP-350)	p. 63
		MY 1/2/3/4*1		MY **1** MY MODE 1 – MY **4** MY MODE 4	p. 56
		⏲		DESACTIVE, ACTIVE	p. 72
		±0		-2.0 – +2.0	p. 45
		ϟSYNCRO		ϟSYNC1, ϟSYNC2	p. 46
		FLASH		IN, FLASH ASSERVI (SP-310) IN+, , FLASH ASSERVI (SP-350)	p. 47
		ZOOM NUM		DESACTIVE, ACTIVE	p. 41
		REDUC BRUIT		DESACTIVE, ACTIVE	p. 68
		MODE AF		iESP, SPOT, ZONE	p. 57
		MODE FOCUS		AF, MF	p. 58
		AF CONTINU		DESACTIVE, ACTIVE	p. 59
		PANORAMIQUE			p. 73
		🎤		DESACTIVE, ACTIVE	p. 74
		INTERVALLE		DESACTIVE, ACTIVE	p. 71
	PHOTO	◀	RAW	DESACTIVE, SHQ, HQ, SQ1, SQ2	p. 31
			SHQ	3072 × 2304, 3:2 3072 × 2048 (SP-310) 3264 × 2448, 3:2 3264 × 2176 (SP-350)	p. 26
			HQ	3072 × 2304, 3:2 3072 × 2048 (SP-310) 3264 × 2448, 3:2 3264 × 2176 (SP-350)	p. 26
			SQ1	2592 × 1944, 2288 × 1712, 2048 × 1536, 1600 × 1200	p. 26
			SQ2	1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480	p. 26

● Menus mode prise de vue (P, A, S, M, MY, SCENE)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	PHOTO	WB	AUTO		p. 64
			PRE REGLE	☀, ☁, 🌅, 💡, 1, 2, 3	p. 64
					p. 64
		WB±		ROUGE7 – BLEU7	p. 66
		NETTETE		-5 – +5	p. 67
		CONTRASTE		-5 – +5	p. 67
		SATURATION		-5 – +5	p. 67
	MEMOIRE (CARTE)	FORMATER		OUI, NON	p. 107
		SAUVEGARDER		OUI, NON	p. 104
	CONFIG	REINITIALI.		OUI, NON	p. 109
		*			p. 109
		CONFIG ON	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		CONFIG OFF	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		VISUAL IMAGE		DESACTIVE, ACTIVE	p. 111
		🔊		DESACTIVE, LOW, HIGH	p. 112
		BIP SONORE		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		SON DECLENCH		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		MY MODE		ACTUEL, REINITIAL, PERSO	p. 118
		NOM FICHIER		REINITIAL, AUTO	p. 113
		PIXEL MAPPING			p. 114
					p. 115
					p. 116
		2CONF DATE/H		DESACTIVE, ACTIVE	p. 117
		m/ft		m, ft	p. 118
		SORTIE VIDEO		NTSC, PAL	p. 103
		LUMIERE AF		DESACTIVE, ACTIVE	p. 60
		RACCOURCI		A, B, C	p. 118
				DESACTIVE, ACTIVE, DIRECT	p. 76
		GUIDE CADRE		DESACTIVE, ▦, ⊠	p. 77
		BOUT PERSO			p. 118

* Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

● Menus mode prise de vue (P, A, S, M, MY, SCENE)

Menu principal	Onglet	Éléments Sous-menu	Réglages	Page de référence
(⏲)*2				p. 72
(◀⋮)*2				p. 31
SCENE/(✿)*3				p. 37, 42

*1 Disponible seulement en mode MY.

*2 Les fonctions enregistrées dans [RACCOURCI] sont affichées.

*3 [SCENE] est affiché en mode SCENE. Dans les autres modes, la fonction enregistrée dans [RACCOURCI] est affichée.

● Menus du mode prise de vue (🎥)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	CAMERA	ISO		AUTO, 64, 100, 200, 400 (SP-310) AUTO, 50, 100, 200, 400 (SP-350)	p. 63
		AF CONTINU		DESACTIVE, ACTIVE	p. 59
		🎙(vidéos)		DESACTIVE, ACTIVE	p. 52
	PHOTO	WB	AUTO		p. 64
			PRE REGLE	☀, ☁, 🌅, 💡, MEM1, MEM2, MEM3	p. 64
			🖥		p. 64
		WB⚡		ROUGE7 – BLEU7	p. 66
		NETTETE		-5 – +5	p. 67
		CONTRASTE		-5 – +5	p. 67
		SATURATION		-5 – +5	p. 67
	MEMOIRE (CARTE)	FORMATER		OUI, NON	p. 107
		SAUVEGARDER		OUI, NON	p. 104
	CONFIG	REINITIALI.		OUI, NON	p. 109
		🗣*			p. 109
		CONFIG ON	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		CONFIG OFF	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		🔊		DESACTIVE, LOW, HIGH	p. 112
		BIP SONORE		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		NOM FICHIER		REINITIAL, AUTO	p. 113
		PIXEL MAPPING			p. 114
		📺			p. 115
		🕒			p. 116
		2CONF DATE/H			p. 117
		SORTIE VIDEO		NTSC, PAL	p. 103
ZOOM NUM				DESACTIVE, ACTIVE	p. 41
🎥				SHQ 640 × 480 30 fps, HQ 640 × 480 15 fps, SQ1 320 × 240 30 fps, SQ2 320 × 240 15 fps	p. 28
📳				DESACTIVE, ACTIVE	p. 51

* Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté et appareil photo.

● Menus du mode prise de vue (AUTO)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	MEMOIRE (CARTE)	FORMATER		OUI, NON	p. 107
		SAUVEGARDER		OUI, NON	p. 104
	CONFIG	REINITIALI.		OUI, NON	p. 109
		*			p. 109
		CONFIG ON	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		CONFIG OFF	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		VISUAL IMAGE		DESACTIVE, ACTIVE	p. 111
				DESACTIVE, LOW, HIGH	p. 112
		BIP SONORE		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		SON DECLENCH		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		NOM FICHIER		REINITIAL, AUTO	p. 113
		PIXEL MAPPING			p. 114
					p. 115
					p. 116
		2CONF DATE/H		DESACTIVE, ACTIVE	p. 117
		m/ft		m, ft	p. 118
		SORTIE VIDEO		NTSC, PAL	p. 103
		LUMIERE AF		DESACTIVE, ACTIVE	p. 60
				DESACTIVE, ACTIVE, DIRECT	p. 76
		GUIDE CADRE		DESACTIVE, ,	p. 77
				DESACTIVE, ACTIVE	p. 72
			SHQ	3072 × 2304, 3:2 3072 × 2048 (SP-310) 3264 × 2448, 3:2 3264 × 2176 (SP-350)	p. 26
			HQ	3072 × 2304, 3:2 3072 × 2048 (SP-310) 3264 × 2448, 3:2 3264 × 2176 (SP-350)	p. 26
			SQ1	2592 × 1944, 2288 × 1712, 2048 × 1536, 1600 × 1200	p. 26
			SQ2	1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480	p. 26
				DESACTIVE, ,	p. 42

* Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

● Menus du mode d'affichage ([▶]) (images fixes)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	LECTURE	O-n		DESACTIVE, ACTIVE	p. 104
				+90°, 0°, -90°	p. 80
				NORMAL, DÉFILEMENT, FONDU, ZOOM ARRIÈRE, ZOOM AVANT, DAMIER, STORE, PIVOT, ALÉATOIRE	p. 89
				,	p. 134
					p. 91
		ENTRÉ.ALBUM		SELECTION IMAGE, REGLER CALENDRIER, REGLER TOUT, ANNULER	p. 83
	EDIT	EDITER RAW		SHQ, HQ, SQ1, SQ2	p. 92
			WB	AUTO, PRE REGLE,	p. 92
			WB	ROUGE7 – BLEU7	p. 92
			NETTETE	-5 – +5	p. 92
			CONTRASTE	-5 – +5	p. 92
			SATURATION	-5 – +5	p. 92
				640 × 480, 320 × 240, ANNULER	p. 92
				NOUV FICH, ANNULER	p. 92
		YEUX ROUGES		NOUV FICH, ANNULER	p. 92
		NOIR&BLANC		NOUV FICH, ANNULER	p. 92
		SEPIA		NOUV FICH, ANNULER	p. 92
		TRAME		NOUV FICH, ANNULER	p. 95
		TITRE		NOUV FICH, ANNULER	p. 95
		CALEND.		NOUV FICH, ANNULER	p. 95
		PRESENTAT		NOUV FICH, ANNULER	p. 95
		LUMINOS.		NOUV FICH, ANNULER	p. 98
		SATURAT.		NOUV FICH, ANNULER	p. 98
	MEMOIRE (CARTE)	TOUT EFFAC		OUI, NON	p. 106
		FORMATER		OUI, NON	p. 107
		SAUVEGARDER		OUI, NON	p. 104

● Menus du mode d'affichage (▶) (images fixes)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	CONFIG	REINITIALI.		OUI, NON	p. 109
		*1			p. 109
		CONFIG ON	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		CONFIG OFF	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		DEF ECRAN		CONFIG ON, CONFIG OFF	p. 110
		VOLUME		0 – 5	p. 112
				DESACTIVE, LOW, HIGH	p. 112
		BIP SONORE		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
					p. 115
					p. 116
		2CONF DATE/H		DESACTIVE, ACTIVE	p. 117
		SORTIE VIDEO		NTSC, PAL	p. 103
EDIT*2					–
ALBUM					p. 83
CALENDRIER					p. 80

*1 Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

*2 Ce menu est identique à [MENU MODE] ▶ [EDIT].

● Menus du mode d'affichage (▶) (vidéos)

Menu principal	Onglet	Éléments	Sous-menu	Réglages	Page de référence
MENU MODE	LECTURE	🔑		DESACTIVE, ACTIVE	p. 104
		LECTURE INDEX			p. 82
		ENTRÉ.ALBUM		SELECTION IMAGE REGLER CALENDRIER, REGLER TOUT, ANNULER	p. 83
	EDIT	INDEX		NOUV FICH, ANNULER	p. 100
		RETOUCHER		NOUV FICH, REMPLACER, ANNULER	p. 101
	MEMOIRE (CARTE)	TOUT EFFAC		OUI, NON	p. 106
		FORMATER		OUI, NON	p. 107
		SAUVEGARDER		OUI, NON	p. 104
	CONFIG	REINITIALI.		OUI, NON	p. 109
		🗣*			p. 109
		CONFIG ON	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		CONFIG OFF	ECRAN	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
			SON	DESACTIVE, 1, 2	p. 110
		VOLUME		0 – 5	p. 112
		🔊		DESACTIVE, LOW, HIGH	p. 112
		BIP SONORE		DESACTIVE, 1, 2	p. 112
		📺			p. 115
		🕒			p. 116
		2CONF DATE/H		DESACTIVE, ACTIVE	p. 117
		SORTIE VIDEO		NTSC, PAL	p. 103
LECT MOVIE					p. 81
ALBUM					p. 83
CALENDRIER					p. 80

* Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

● Menus du mode d'affichage pour le mode d'affichage d'album (▶)

Menu principal	Éléments	Réglages	Page de référence
MENU D'ALBUM	🔑	DESACTIVE, ACTIVE	p. 104
	↻*1	+90°, 0°, -90°	p. 80
	SELECTIONNER TITRE D'IMAGE	OK, ANNULER	p. 86
	ANNUL. ENTRÉ	SELECTION IMAGE, ANNUL. TOUT, ANNULER	p. 87
	🖨*1	🖨, 🖨ALL	p. 134
	📺		p. 115
	VOLUME	0 – 5	p. 112
	SORTIE VIDEO	NTSC, PAL	p. 103
▶*1, LECT MOVIE *2			p. 89, 81
FERME.ALBUM			p. 86
SELECTION ALBUM			p. 85

*1 N'apparaît pas pour les vidéos.

*2 N'apparaît pas pour les images fixes.

Liste des réglages d'usine par défaut

Les fonctions sont paramétrées comme suit en sortie d'usine.

● **Mode prise de vue**

Affichage d'informations (**DISP./GUIDE**)	Informations à l'écran
Zoom optique	Large
FNo.	F2.8
VITESSE D'OBTURATION	1/1000
±	0.0
Flash	Images fixes : AUTO (**S**, **M** : ⚡) Vidéos : ⊗
AEL	DESACTIVE
ESP/[•]	ESP
🌷	DESACTIVE
DRIVE	▭
ISO	AUTO (**A**, **S**, **M** : 64 (SP-310), 50 (SP-350))
MY 1/2/3/4	MY 1 MY MODE 1
⏲	DESACTIVE
⚡±	0.0
⚡SYNCRO	⚡SYNC1
⚡FLASH	IN (SP-310) / IN+⚡ (SP-350)
ZOOM NUM	DESACTIVE
REDUC BRUIT	DESACTIVE
MODE AF	iESP
MODE FOCUS	AF
AF CONTINU	Images fixes : DESACTIVE Vidéos : ACTIVE
🎙 (images fixes)	DESACTIVE
INTERVALLE	DESACTIVE
🎙 (vidéos)	DESACTIVE
◀	Images fixes : HQ 3072 × 2304 (SP-310) HQ 3264 × 2448 (SP-350) Vidéos : HQ (640 × 480 15 fps)
(( ))	DESACTIVE
WB	AUTO
WB±	Pas de compensation

NETTETE	±0
CONTRASTE	±0
SATURATION	±0
VISUAL IMAGE	ACTIVE
SON DECLENCH	1 – LOW
NOM FICHIER	REINITIAL
m/ft	m
LUMIERE AF	ACTIVE
RACCOURCI	A : ⏲, B : ◀⋮-, C : 🌷
📊	ACTIVE
GUIDE CADRE	⊞
BOUT PERSO	AE LOCK

● **Mode d'affichage**

Affichage d'informations (**DISP./GUIDE**)	Informations hors écran
🔑	DESACTIVE
⟲	0°
🖼	NORMAL
🎙	DESACTIVE
VOLUME	3

● **Autres**

Écran ACL	ACTIVE
🗣📋*	
CONFIG ON	ECRAN : DESACTIVE, SON : DESACTIVE
CONFIG OFF	ECRAN : DESACTIVE, SON : DESACTIVE
■))	LOW
BIP SONORE	1 – LOW
📳	±0
🕒	A-M-J 2005.01.01 00:00
2CONF DATE/H	DESACTIVE
SORTIE VIDEO	NTSC ou PAL*

* Les réglages varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Fonctions disponibles en modes prise de vue et scènes

Certaines fonctions ne peuvent pas être définies dans certains modes prise de vue. Pour plus d'informations, consultez le tableau ci-dessous. En mode MY, les fonctions disponibles varient en fonction des modes définis dans le menu [MY MODE].
En mode **SCENE**, pour produire des effets spécifiques, certaines scènes limitent le contrôle de certaines fonctions. Ces fonctions sont indiquées par . Pour plus d'informations, consultez "Fonctions avec opérations limitées par scène" (p. 190).

● **Modes et fonctions de prise de vue**

Fonction \ Mode prise de vue		AUTO	P	A	S	M	SCENE	
Flash	AUTO		✓		—			—
			✓		—			—
					✓			—
					✓			—
					✓			—
Affichage des informations		—			✓			
Zoom optique					✓			✓
		—		✓		—	✓	
AE LOCK		—			✓			—
VERROU AF		—			✓			—
ZONE		—			✓			—
ESP/		—			✓			—
					✓			—
					✓			—
DRIVE		—		✓		✓*1		—
ISO		—	✓		✓*2			✓
					✓			—
		—			✓			—
SYNCRO		—			✓			—
FLASH	IN (SP-310)	—			✓			—
	IN+ (SP-350)	—			✓			—
	(SP-350)	—			✓			—
	FLASH ASSERVI	—			✓		—	
ZOOM NUM		—			✓			✓

Mode prise de vue / Fonction	AUTO	P	A	S	M	SCENE	🎬
REDUC BRUIT	—			✓			—
MODE AF	—			✓			—
MODE FOCUS	—			✓			—
PANORAMIQUE	—	✓		—			—
🎙 (images fixes)	—			✓			—
INTERVALLE	—			✓			—
AF CONTINU	—			✓			
🎙 (vidéos)				—			✓
(( ))				—			✓
◀	✓*3			✓			✓
WB	—			✓			
WB±	—			✓			
NETTETE	—			✓			
CONTRASTE	—			✓			
SATURATION	—			✓			
FORMATER				✓			
SAUVEGARDER				✓			
REINITIAL				✓			
🗣				✓			
CONFIG ON				✓			
CONFIG OFF				✓			
VISUAL IMAGE				✓			—
)				✓			
BIP SONORE				✓			
SON DECLENCH				✓			—
MY MODE	—			✓			—
NOM FICHIER				✓			
PIXEL MAPPING				✓			
				✓			
				✓			
2CONF DATE/H				✓			
m/ft				✓			—

SORTIE VIDEO	✓		
LUMIERE AF	✓		—
RACCOURCI	—	✓	—
	✓		—
GUIDE CADRE	✓		—
BOUT PERSO	—	✓	—

*1 [BKT] n'est pas disponible.
*2 [AUTO] n'est pas disponible.
*3 [RAW] n'est pas disponible.

● **Fonctions avec opérations limitées par scène**

Fonction \ Scène													
Flash	✓		—	✓	—					✓			
Zoom optique	✓			—	✓							—	
ZONE	✓				—	✓							
	✓	—		✓	—	✓	✓*1	✓					
s	✓	—		✓	—	✓	—	✓					
DRIVE	✓	—	✓	—		✓	—	✓					
ISO	✓										—	✓	
	✓									—	✓		
	✓	—	✓	—				✓					
SYNCRO	✓	—	✓	—				✓					
ZOOM NUM	✓		—	✓									
REDUC BRUIT	—	✓*2	—	✓*2	—								
MODE AF	✓			—	✓								
MODE FOCUS	✓			—	✓								
PANORAMIQUE	✓					—	✓						
(images fixes)	✓					—	✓						
INTERVALLE	✓					—	✓						
	✓					—*3	✓						
VISUAL IMAGE	✓											—	
LUMIERE AF	✓		—	✓								—	

*1 Défini sur [].
*2 Défini sur [ACTIVE].
*3 Le mode d'enregistrement est défini sur [640 × 480] dans [SQ2].

Index

2CONF DATE/H 117
3:2 27

A
ACTUEL (MY MODE) 120
Adaptateur secteur 167
AE 173
AF CONTINU 59
Affichage d'index 79
Affichage d'informations **DISP./GUIDE** 13, 75
Affichage en gros plan 79
Affichage sur un téléviseur 102
ALBUM 83, 85
ALÉATOIRE 89
ANNUL. TOUT 87
ANNUL.ENTRÉ (ENTRÉ.ALBUM) 87
AUTO (balance des blancs) **WB AUTO** 64
AUTO (flash) 43
AUTO (ISO) 63
AUTO (mode prise de vue) **AUTO** 10
AUTO PORTRAIT 38

B
Batterie 166, 169
BIP SONORE 112
BOUGIE 38
BOUT PERSO 119
Bracketing automatique **BKT** 70

C
Câble AV 102
Câble USB 125, 126, 146, 154
CALEND. (éditer) 95
CALENDRIER (affichage) ... 79, 80
Carte 34
CCD 114, 173
Ciel clair 64
Ciel nuageux 64
Commande d'intensité du flash 45
Compensation d'exposition 63
Compensation de la balance des blancs 66
Compensation du mouvement de la caméra 51
Compression 26, 27
CONFIG OFF 110
CONFIG ON 110
Connecteur multiple 102, 125, 126, 146
CONTRASTE 67
COUCHER DE SOLEIL 38
Couvercle du connecteur 102, 146
Couvercle du logement de carte 34
Crépuscule 64
CUISINE 38

D
DAMIER 89
Date et heure 116
Déclencheur 24
DEF ECRAN 110
DÉFILEMENT 89
DEMANDE D'IMPRESSION 130
Détourage 92, 132, 136
Diaporama 89
DIRECT (Histogramme) 76
DOCUMENTS 38
DPOF 134, 173
DRIVE 70
Durée d'enregistrement restante 28
Durée d'enregistrement totale 81
Durée de lecture 81

E
Eclairage fluorescent 1/2/3 64
Écran ACL 12
EDIT 101
EDITER RAW 92

Effacement d'une seule image 88, 106
ENCHÈRE 39
Enfoncer complètement 24
Enfoncer jusqu'à mi-course 24
Enregistrement de son avec des vidéos 52
Enregistrement de vidéos 50
Enregistrement du son 52, 74, 91
Enregistrement du son avec des images fixes 74
ENTRÉ.ALBUM 83
ESP 61, 173
Exposition 24, 173

F

FERME.ALBUM 86
FEUX D'ARTIFICES 38
Flash 43
FLASH 47
FLASH ASSERVI 49, 173
Flash atténuant l'effet "yeux rouges" 43
Flash d'appoint 43
Flash d'appoint atténuant l'effet "yeux rouges" 43
Flash désactivé 43
Flash en attente 44
Flash externe 47, 168
Flash externe (FLASH) 47
FONDU 89
Formater 107
FORMATER 107

G

GALERIE 38
GUIDE CADRE 77
Guide de menu 19

H

Histogramme 13, 75, 76
HQ 26, 31

I

iESP 57
IMPR MULT 130
IMPR TOUT 130
Impression directe 124
IMPRESSION FACILE 125
IMPRESSION SPÉCIALE 126
IN 33
IN (FLASH) 47
IN+ (FLASH) 47
INDEX 100
INDEX TOUT 130
Indicateur de mémoire 33
INTERIEUR 37
INTERVALLE 71
ISO 63, 173

J

JPEG 26, 32, 174

L

Lampe au tungstène 64
LECT MOVIE 81
LECTURE INDEX 82
Levier de zoom 41, 79
Lumière AF 60
LUMINOS. 98

M

m/ft 118
Mémoire AE 62
Mémoire interne 33
Mémorisation AE 12, 61
Mémorisation de la mise au point 24
MENU D'ALBUM 83
MENU MODE 14, 16
Menu principal 14
Menus raccourcis 14, 15
Messages d'erreur 133
Mesure **ESP** / 61
Mesure ponctuelle 61
Mesure pondérée centrale 61
Microphone 75, 91
Mise au point 24, 57

Mise au point automatique AF 25
Mise au point manuelle MF 58
MODE AF.....57
Mode d'affichage ▶.....10, 79
Mode d'affichage d'album ...15, 83
Mode d'enregistrement ◀:- 26, 31
Mode de priorité à l'ouverture A 54, 174
Mode de priorité à la vitesse S 55, 174
Mode flash ⚡ 12, 43
MODE FOCUS.....58
Mode gros plan 42
Mode manuel M 56, 174
Mode prise de vue 10
Mode programme P 10, 174
Mode super gros plan 42
Mode veille.....174
Molette de défilement.....17
Molette mode 10
Motion-JPEG.....28
MY MODE 56
MY MODE 1/2/3/4 118

N
NATUREL 38
NEIGE 39
NETTETE 67
NOIR&BLANC.....92
Nom de fichier.....113
NOM FICHIER 113, 132
Nombre d'images fixes pouvant être stockées.....28
Nombre d'impressions 132
NORMAL.....89
NTSC 103, 174
NUIT + PORTRAIT 37

O
OLYMPUS Master 141

P
Pack de batterie au lithium.....166
PAL 103, 174
PANORAMIQUE 73
Paramétrages de l'impression 134
PAYSAGE 37
PAYSG+PORTRT 37
PC 146
PERSO (MY MODE) 120
PictBridge..... 124, 174
Piles alcalines AA (R6).....166
Piles NiMH 166
Pilote USB..... 142, 154
PIVOT 89
PIXEL MAPPING 114
Pixels..... 26, 174
PLAGE 39
PORTRAIT 37
PRE REGLE (WB) 64
PRENDRE PHOTO ET SELECTIONNER 1/2 39
PRESENTAT.....95
Prise d'entrée CC (DC IN)..... 167
Prise d'une seule vue 70
Prise de vue en série 70
Prise de vue en série à grande vitesse HI 70
Prise de vue en série avec mise au point automatique AF 70
Protection 104

R
RACCOURCI 118
RAW..... 27, 31
Redimensionnement 92
Réduction des parasites NR 68, 175
Référence rapide 64
Réglage d'une deuxième date et heure 117
Réglage de la luminosité de l'écran ACL 115
REGLER CALENDRIER 84
REGLER TOUT.....84
REINITIAL (MY MODE) 120
REINITIALI. 109
Repère de mise au point automatique.....24

Réservation d'une seule image 136
Réservation de toutes les images 137
Retardateur 72
Rideau arrière SYNC2 46
Rideau avant SYNC1 46
Rotation d'image 80

S
Sabot actif 47, 48
SATURAT. 98
SATURATION 67
SAUVEGARDER 104
SCENE 10, 37
SCENE NUIT 37
SELECTION IMAGE 84, 87
SELECTION ALBUM 85
Sélection de la langue 109
SELECTIONNER TITRE D'IMAGE 86
SEPIA 92
SHQ 26, 31
Signal sonore 112
SON DECLENCH 112
SORTIE VIDEO 103
SOUS-MARINE GRAND ANGLE 1/2 39
SOUS-MARINE GROS PLAN 39
SPORT 37
SPOT (MODE AF) 57
SQ1 .....26, 31
SQ2 .....26, 31
STANDARD 124
STORE 89
Support de flash 47, 175
SYNCRO 46

T
Taille d'image 26, 175
TITRE 95
Touche (effacement) 13, 88, 105
Touche (impression) 13, 125
Touche (mode flash) 12, 43
Touche (OK/MENU) 12, 13
Touche **AEL** (mémorisation AE) 12, 61
Touche **DISP./GUIDE** 12, 13, 19, 75
Touche personnalisée 12, 118
Touche **POWER** 22
Touche **QUICK VIEW** 12, 79
TOUT EFFAC 106
TRAME 95
TTL-AUTO 47, 175

V
Valeur de l'ouverture 54
Valeur de température de couleur 64
VE 175
Vidéo 81
Viseur 23
VISUAL IMAGE 111
Vitesse d'obturation 55
VITRINE 38
VOLUME 112
Voyant du retardateur 73
Voyant orange 24, 150
Voyant vert 24

W
WB 64

X
xD 33
xD-Picture Card 34

Y
YEUX ROUGES 92

Z
ZONE 57
Zoom 41
ZOOM ARRIÈRE 89
ZOOM AVANT 89
ZOOM NUM 41
Zoom optique 41

OLYMPUS®

http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, États-Unis Tel. 631-844-5000

Support technique (États-Unis)
Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support
Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures
(du lundi au vendredi) ET
E-Mail : distec@olympus.com
Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.olympus.com/digital

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne
Tél. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61
Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :
Visitez notre site à l'adresse **http://www.olympus-europa.com**
ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT * : **00800 - 67 10 83 00**
pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni
* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants
NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : **+49 180 5 - 67 10 83** ou **+49 40 - 237 73 899**
Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)

© 2005 OLYMPUS IMAGING CORP.

VH266002